

ANNEXE V

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : SEAT

REFERENCE : 3467 R

TYPE : TOLEDO

MR : 1400 kg

D= 7.62 kN

ANNEE : DEPUIS ORIGINE

MS : 65 kg

CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1.

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A348R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles freins M 10.

En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare choc :

Retirer les feux 2 vis plates et 1 écrou à l'intérieur, sous celui-ci retirer les 2x2 vis BTR

Sous le pare choc retirer les 7 vis BTR.

Intérieur des ailes 2X5 vis BTR, déclipser les deux prise feux de recule,

Retirer le renfort pare choc 7 vis de 13mm

Montage de l'attelage :

Après avoir préalablement démonté le pare choc, démonter le renfort qui ne sera pas remonté et repérer le points de fixation sous les collants.

Faire glisser l'attelage dans les longerons de chaque côté, positionner l'attelage en insérant les vis en A.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B.

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	2,3	4,5	7,5
			19

Date création	VISA:
29.04.2005	BOUFARNANA.L

SCHEMA DE MONTAGE
SEAT TOLEDO
REF : 3467 R

Poids:
 16 kg

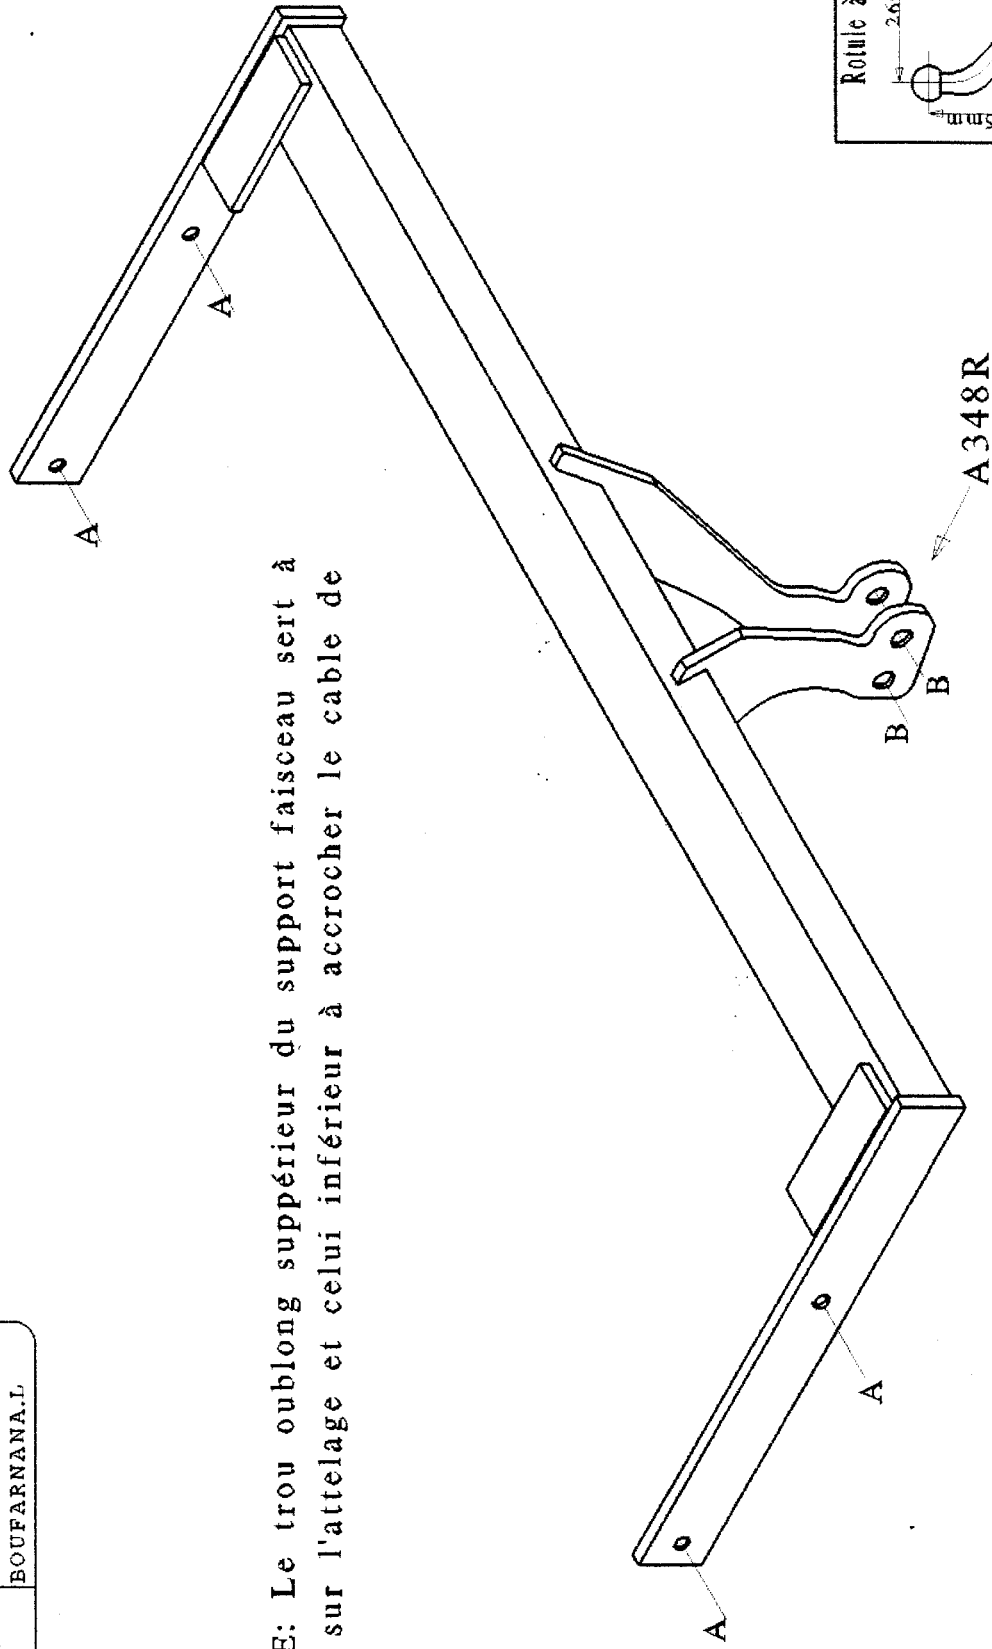

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

