

MARQUE : CITROEN	REFERENCE : 1052D
TYPE : AX (sauf 4x4)	MR : 700kg D=4.27 kN
ANNEE : Depuis 09/1986	MS : 50kg CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1

Kit de montage :

Un attelage composé d'une partie principale et d'un kit comprenant : une notice de montage , un sachet de visserie .
une quille référence A3C , un cache boule ainsi que d'un faisceau électrique 7 broches

Visserie de montage :

- **En A** : 2 Vis H M10x30 + 2 rondelles plates M10x30 + 2 écrous cages M10 (CL 4864-1-150) + 2 rondelles freins M10
- **En B** : 2 Vis M10x80 + 2 écrous H M10 Nylstop + 2 rondelles plates M10x30 + 2 rondelles plates M10x45 + 2 entretoises Diam 12x17 lg=45mm
- **Fixation Quille A3C** : 2 Vis H M16x40 + 2 écrous H M16



Montage de l'attelage :

- Déposer la roue de secours
- Positionner les écrous cages aux emplacement prévus sur la traverse arrière du véhicule
- Mettre en place les entretoises à l'intérieur des longerons du véhicule avec la visserie correspondante en B
- Positionner l'attelage sous le véhicule en insérant la visserie correspondante en A et B
- Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer selon les couples de serrage préconisés
- Effectuer le branchement du faisceau et monter la quille
- Remonter la roue de secours

Important :

La capacité de traction de l' attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.
Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10.	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

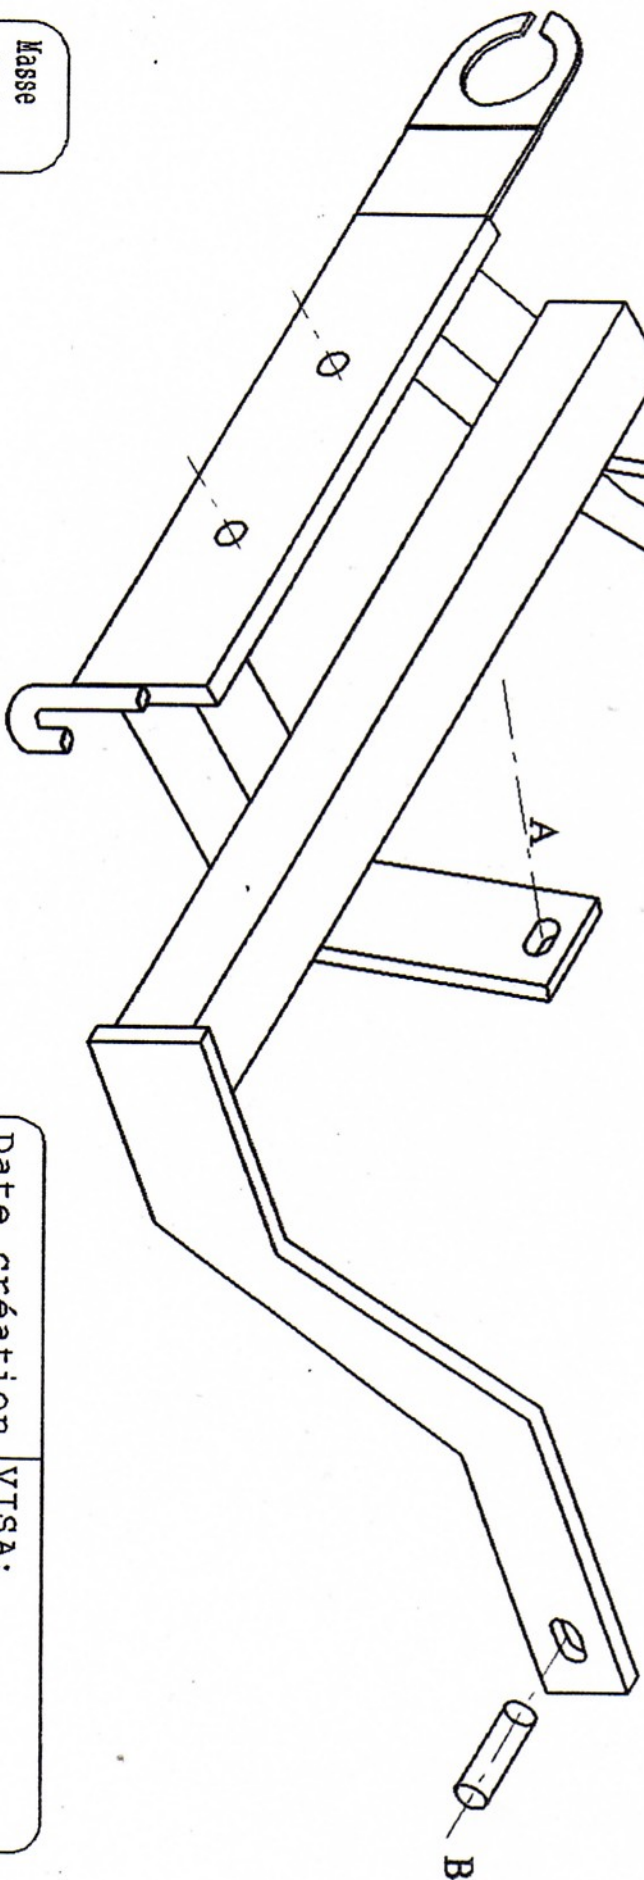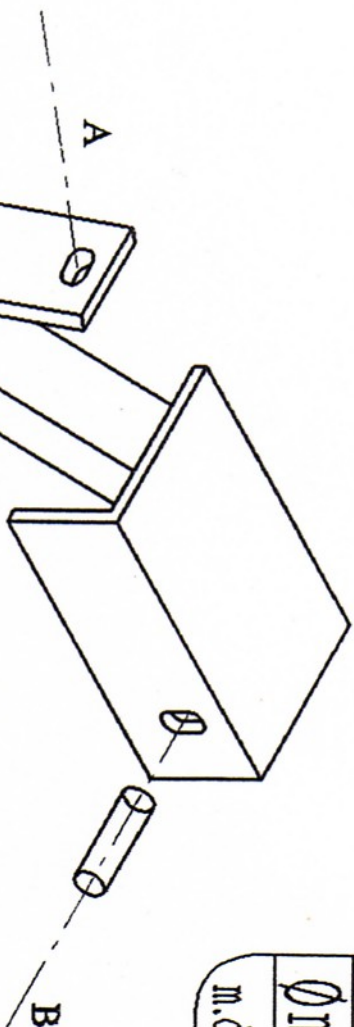

Masse
6,4 kg

Date création
13.06.1997

VISA:

Mr BEERNAERT.D