

**MARQUE : CITROEN**  
**TYPE : C5 BK**  
**ANNÉE : DEPUIS 06.2001**  
**Valeur D : 8.98 kN**

**REFERENCE : 1083 R**  
**MR max. : 1600 kg**  
**MS max. : 85 kg**  
**Classe : A 50-X**

### NOTICE DE MONTAGE :

#### **- Outils requis :**

Clés et douilles de 8, 10, 17, 19, clés torx, clé dynamométrique tournevis plat

#### **- Kit de montage :**

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 de deux bras identique rep 2  
Un kit composé d'une rotule A348 R avec son cache-boule, d'un support de faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement, avec sa visserie de montage, d'une notice de montage.

#### **- Visserie de montage :**

En A : 4 vis HM 10x40 8.8, 4 rondelles plates M10x30, 4 rondelles éventails M10  
En B : 4 vis HM10 x 40, 4 écrous HM10 nilstop, 8 rondelles plates M10x30  
En C : 2 vis HM 12x70, 2 écrous HM 12 Nylstop

#### **-Préparation et démontage pare-chocs :**

Le démontage du pare-chocs n'est pas utile.

Mais il faut démonter un carter qui se trouve à l'intérieur du pare chocs sous la voiture.

Il est tenu par 4 vis au quelle il faut faire faire un quart de tour et un écrou tête de 10.

Ce carter ne sera pas remis l'encombrement et remplacer par la traverse d'attelage.

#### **-Montage attelage : ( voir schéma de montage )**

Après le démontage du carter repérer les points de fixations de l'attelage qui sont deux trous tarauder M10 sous les deux longerons (entraxe 210 mm).

Placer les bras droite et gauche rep 2 avec leur visserie en A.


Insérer ensuite la partie principal de l'attelage rep 1 dans le pare-chocs et les raccorder au deux bras.

Vérifiez le positionnement et serrer au couple préconiser

### **IMPORTANT :**

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.


Masse  
23 kg

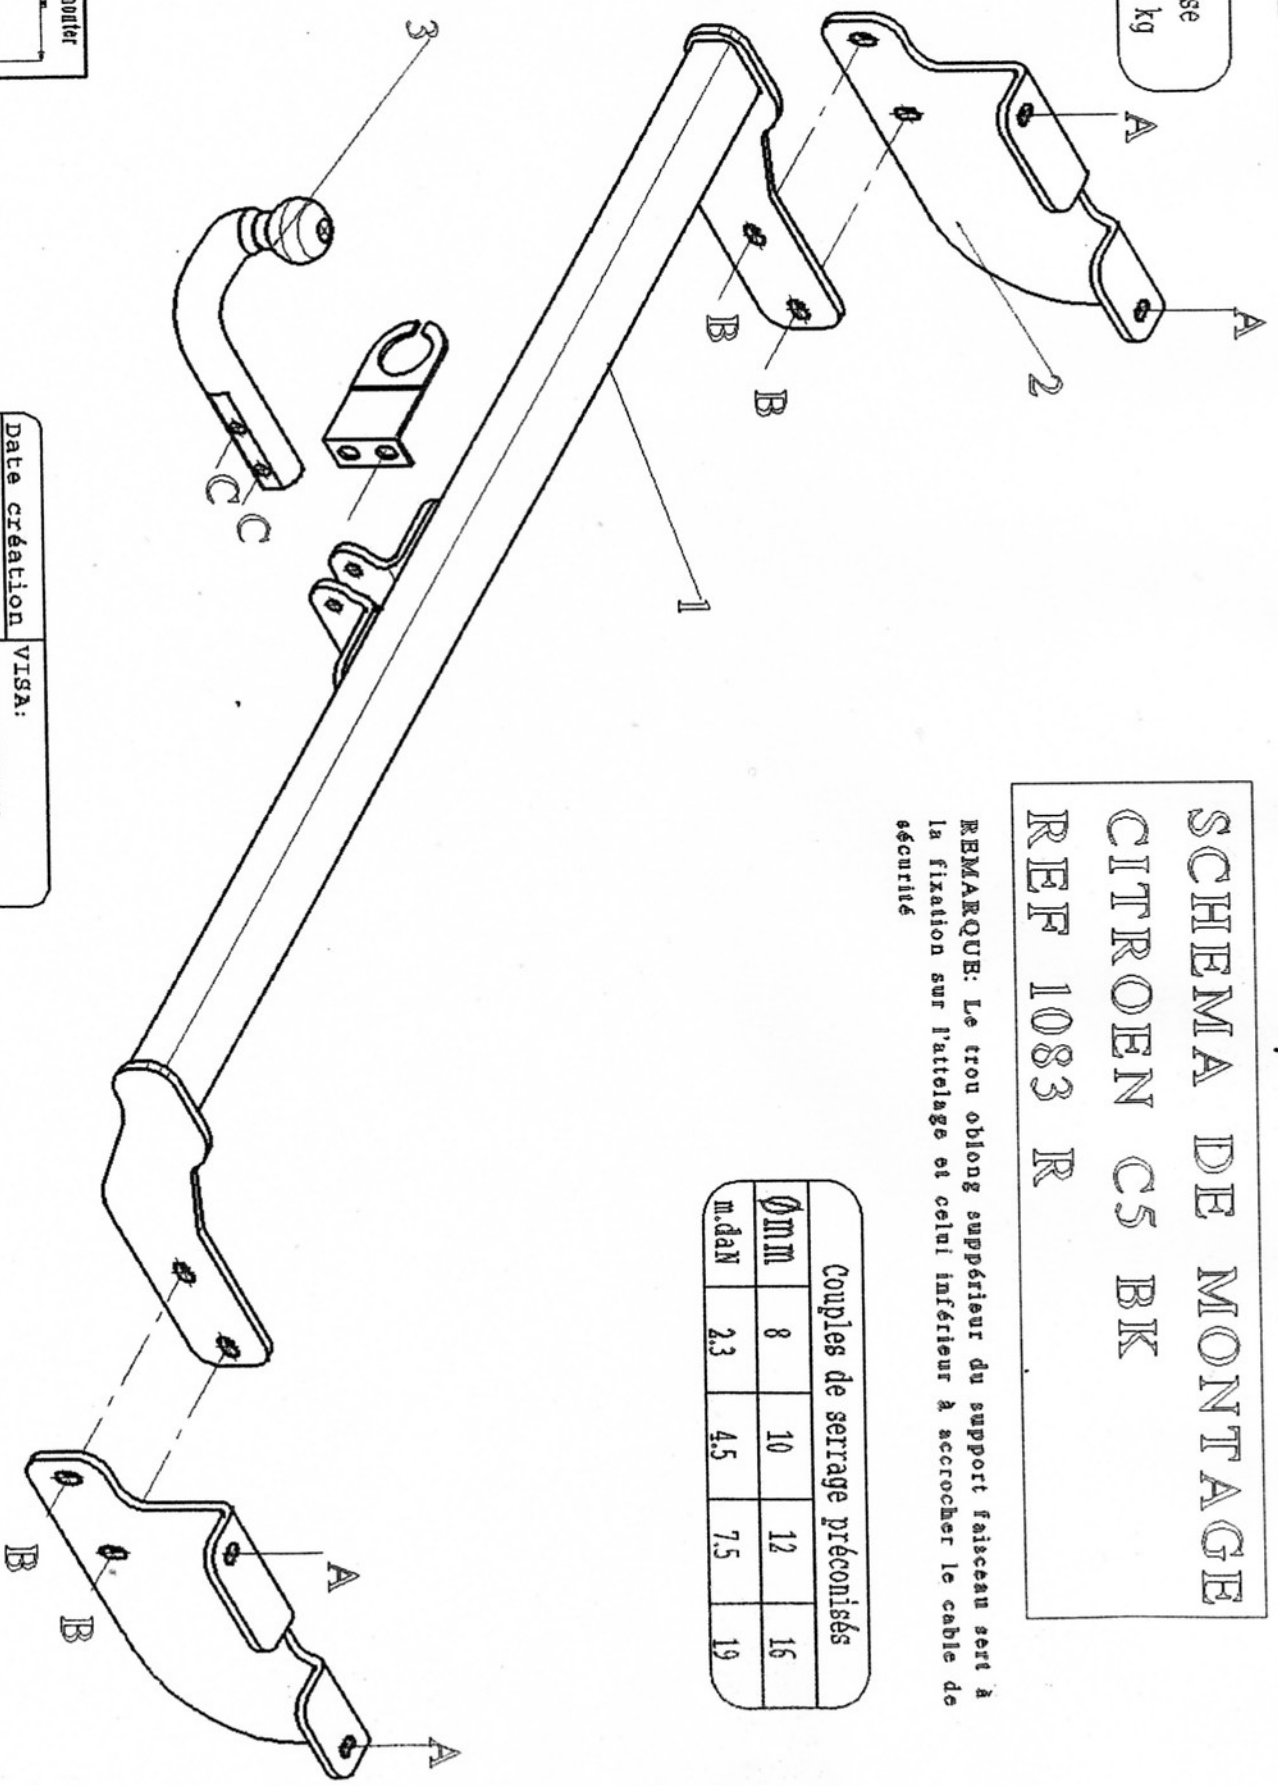

**SCHEMA DE MONTAGE  
CITROEN CS BK  
REF 1083 R**

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

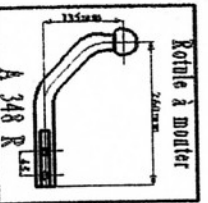

Date création	VISA:
24.07.2001	Mr DELERUE J.M
Date de modification	
	VISA: