

ANNEXE V

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE :CITROEN

REFERENCE : 1084 R

TYPE : C 3

MR : 1176 kg

D= 6.54 kN

ANNEE : 05.2002

MS : 50 kg

CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1.

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A345R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 rondelles freins M10.

En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylostop + 4 rondelles plates M 12x30.

Montage de l'attelage :

On peut monter l'attelage sans démonter le pare-chocs mais pour faciliter la pose il est conseillé de le démonter.

Dégrafer les gardes boues retirer sous le pare-chocs les 2 clous plastique pour l'axé des 2 vis tête 10mm qui maintiennent le bas du pare-chocs.

Sous celui-ci, retirer les 2 vis torx. Enlever le feux 2 écrous tête de 10mm à l'extérieur sur le haut du feu derrière le cache 2 écrous tête 10mm, à l'intérieur dans le bas du feu derrière les feux 2 vis tête 10mm. Dégrafer le pare-chocs.

Repérer les points de fixation qui se trouve sur les longerons extérieur recouvert par une toile collante et du silicone. Positionner l'attelage en insérant la visserie en A.

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.


Masse
13,4 Kg

SCHEMA DE MONTAGE CITROEN C3 REF 1084 R


REMARQUE: Le tron oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le cable de sécurité

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

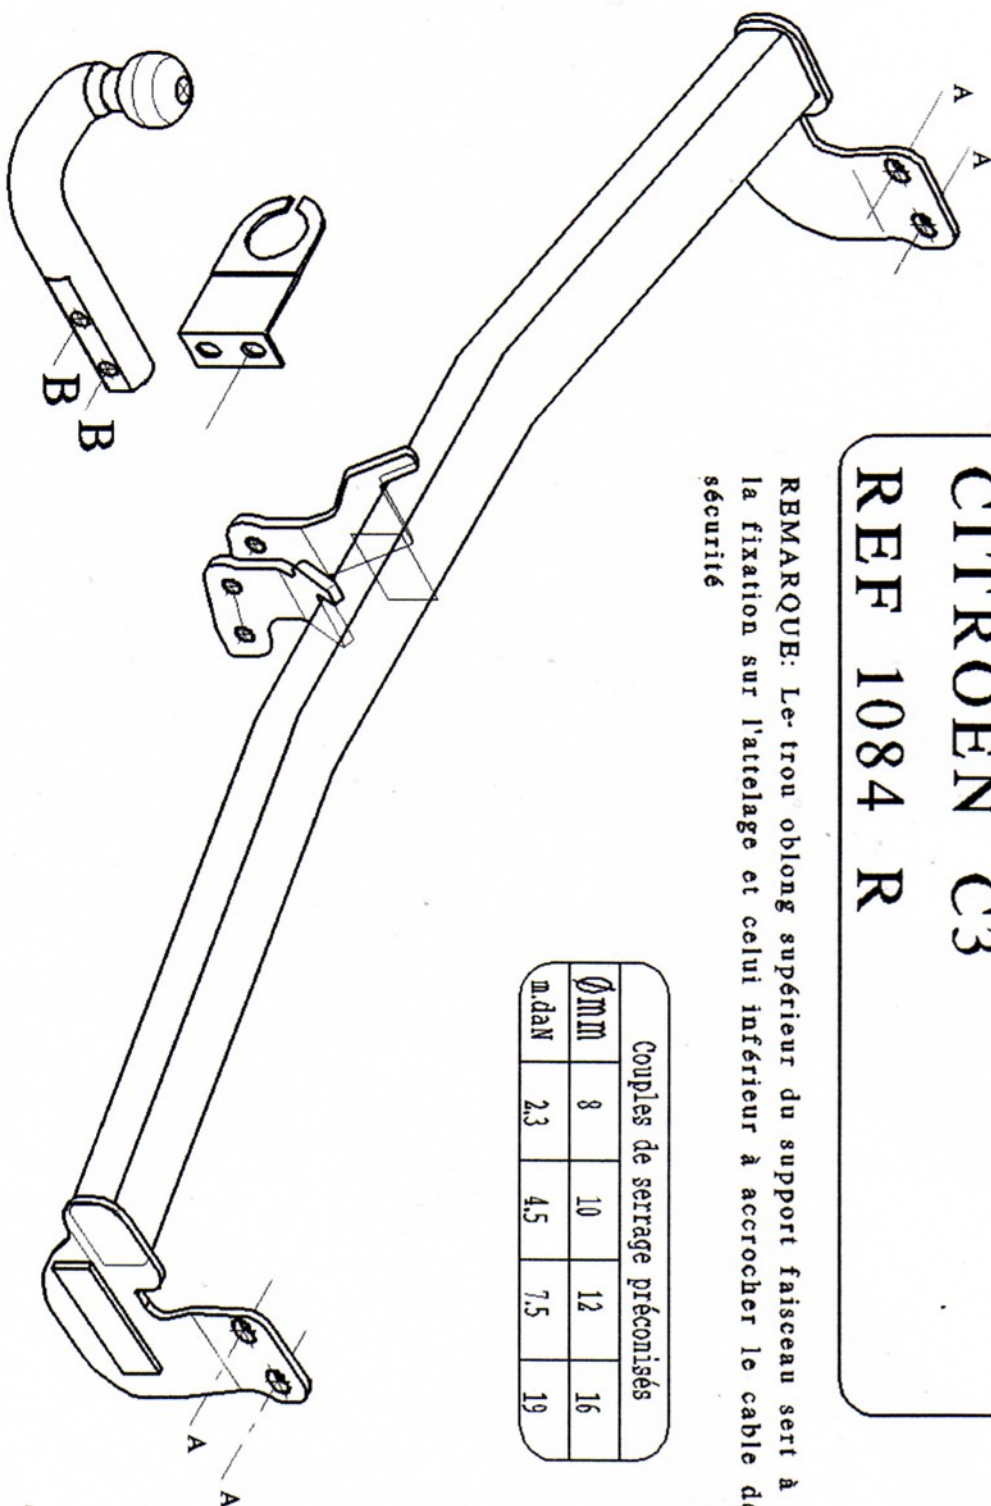

Rotule à monter

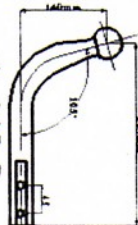

A 345 R