

## ANNEXE V

**ATNOR** 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114  
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

**MARQUE : CITROEN**

**REFERENCE : 1086 R**

**TYPE : C 3 pluriel**

**MR : 850 kg**

**D= 5.37 kN**

**ANNEE : origine**

**MS : 34 kg**

**CLASSE : A50X**

**CATEGORIE : M1.**

### NOTICE DE MONTAGE :

#### - Kit de montage ( voir schéma de montage ) :

Un attelage composé d'une partie principale, et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A348R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

#### Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :

En A : 4 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 rondelles freins M10.

En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30.

#### Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation qui se trouve sur les longerons extérieur recouvert par une toile collante et du silicone. Positionner l'attelage en insérant la visserie en A.

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

#### IMPORTANT :

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.**


Couples de serrage préconisés					
Ømm	8	10	12	16	
m.daN	2,3	4,5	7,5	19	

**SCHEMA DE MONTAGE**  
**CITROEN C3 PLURIEL**  
**REF : 1086 R**

Poids:  
16 kg

Date création: 17.07.2000  
 VISA: BOUFARNANA.L

**REMARQUE:** Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

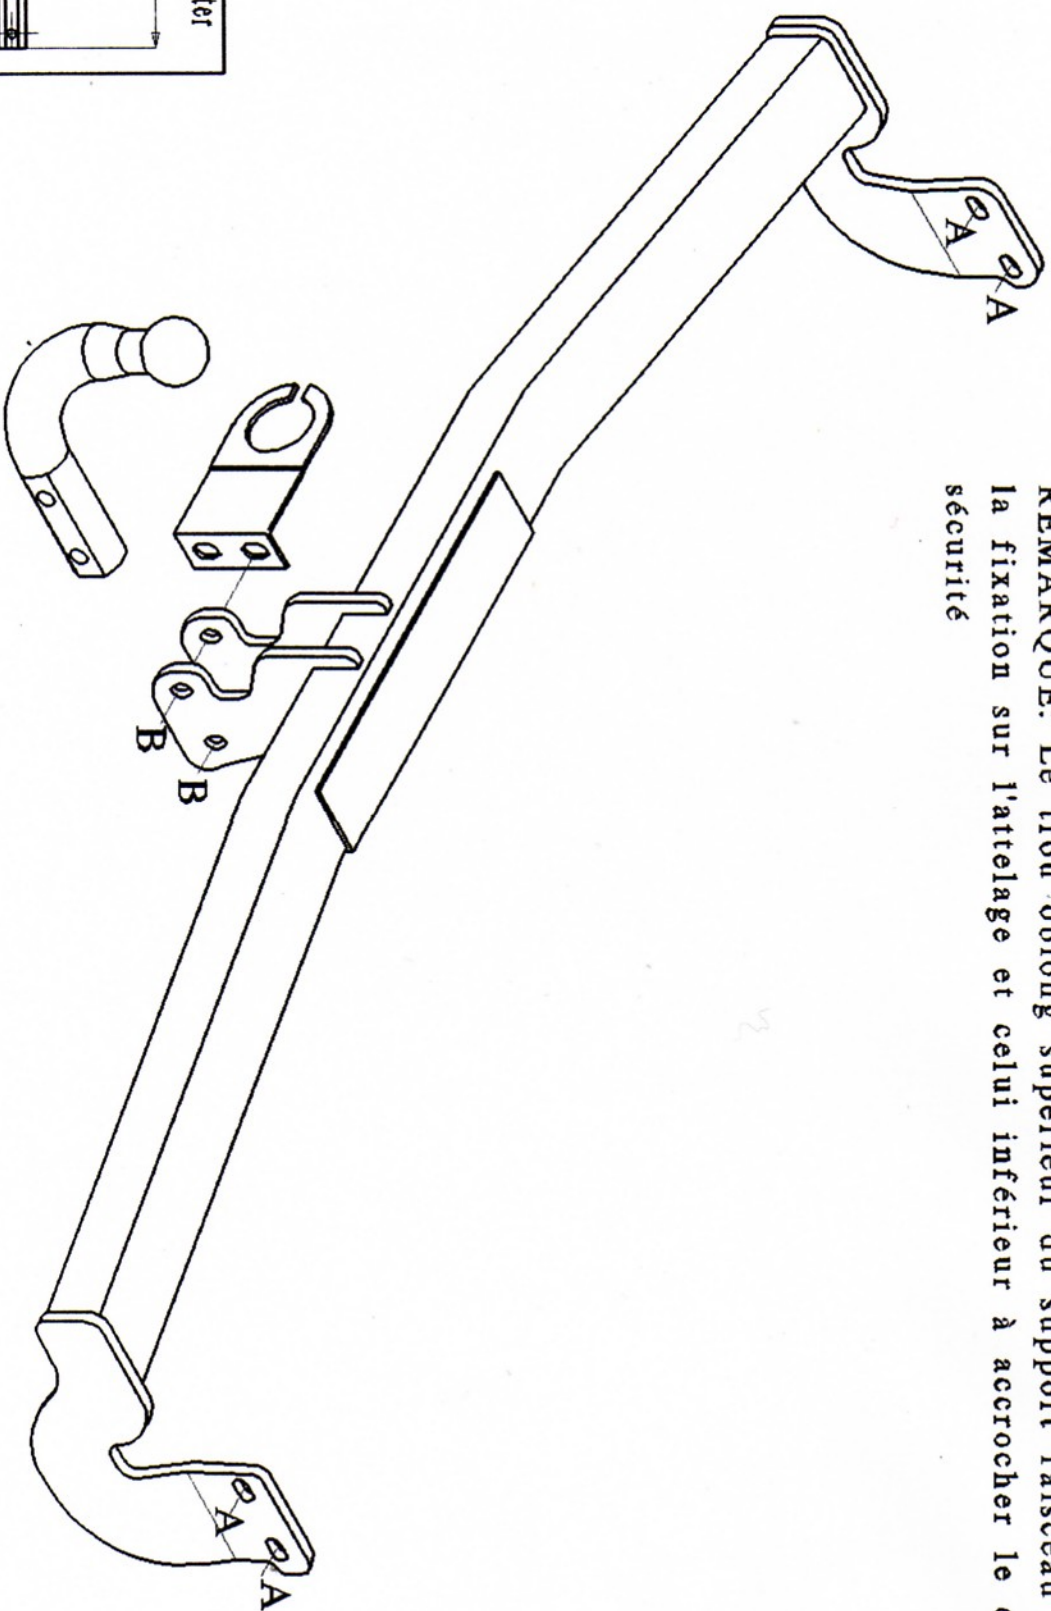

Roiule à monter

260mm

135mm

A 348 R