

ANNEXE V

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE :CITROEN

REFERENCE : 1087 R (1086R)

TYPE : C 2

MR : 850 kg

D= 5.37 kN

ANNEE : origine

MS : 34 kg CLASSE : A50X

N° HOMOLOGATION : e9*94/20*2897*00

CATEGORIE : M1.

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A243R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 rondelles freins M10.

En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30.

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation qui se trouve sur les longerons extérieur recouvert par une toile collante et du silicone. Positionner l'attelage en insérant la visserie en A.

Afin que les vis de fixation latérales soient plus commodes à insérer. Il est possible de meuler les pattes fixées sous le renfort de pare-choc qui gênent le positionnement de l'attelage.

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

SCHEMA DE MONTAGE CITROEN C2



REF : 1087 R (1086R)

Poids:
16 kg

Date: création
17.02.2004

VISA:
BOUFARNANA.L

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

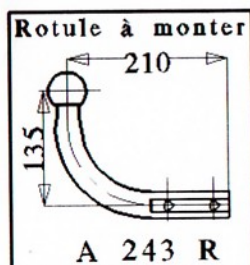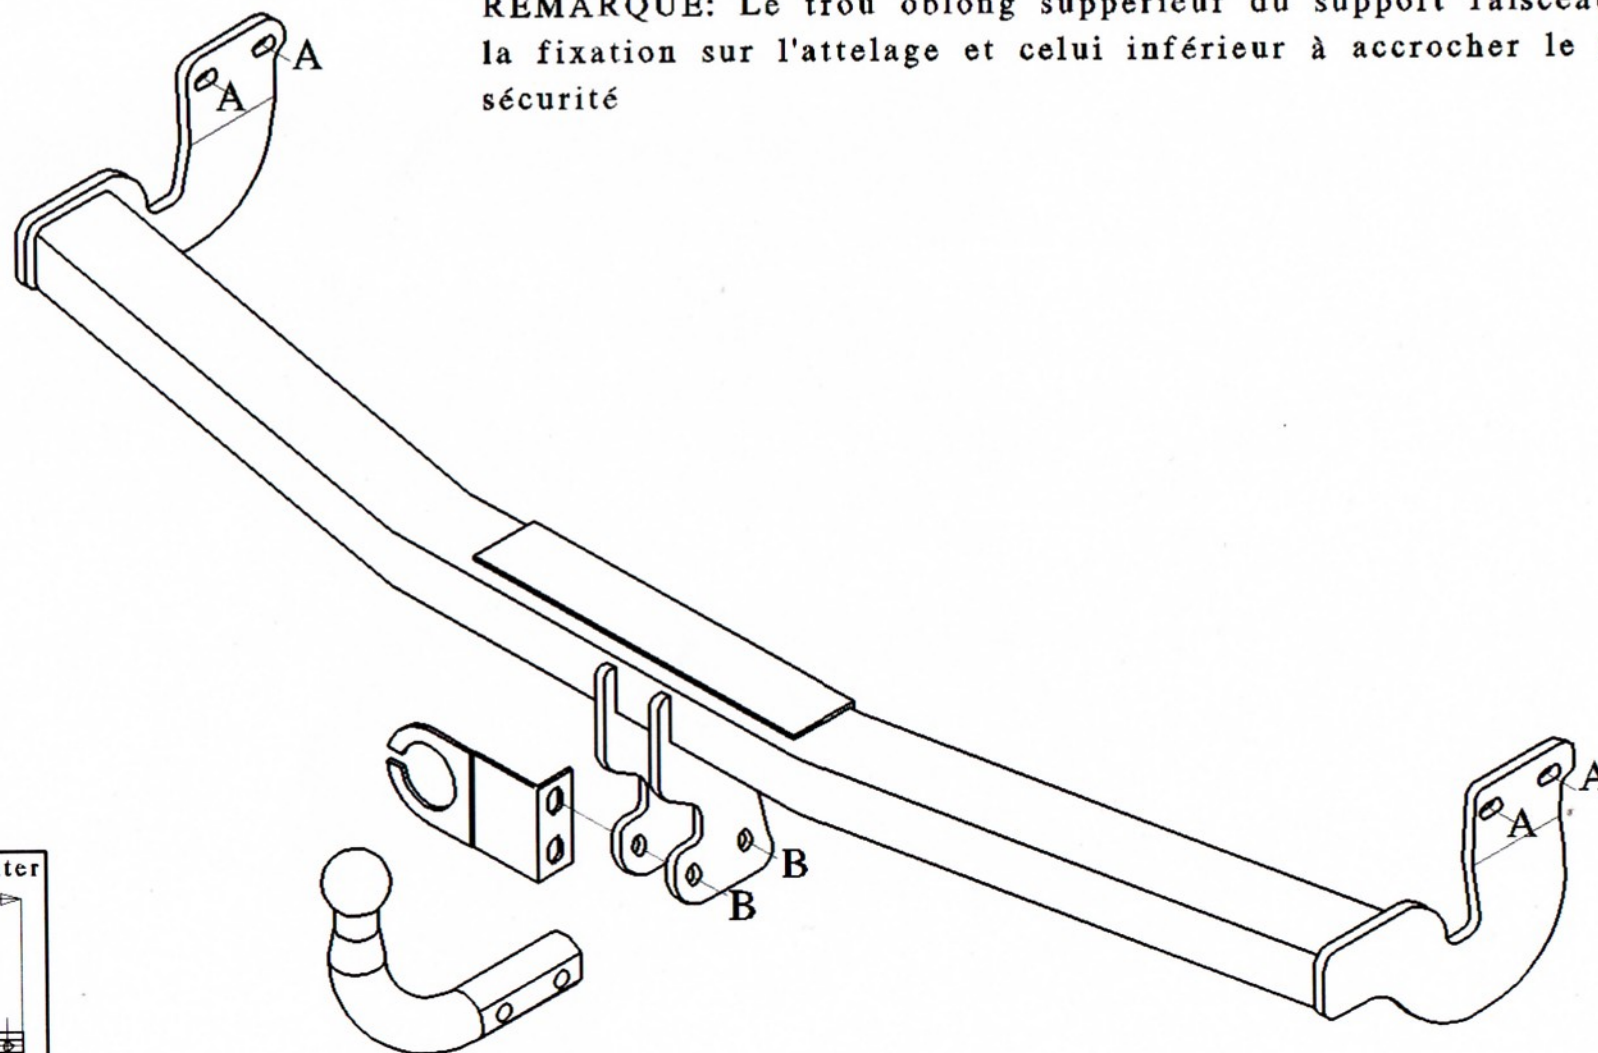

base de 1086R