

MARQUE :FIAT/PEUGEOT/CITROEN
TYPE : SCUDO 2/EXPERT 2/JUMPY 2
ANNEE : 01/2007
Homologation e1*94/20*6524*00

REFERENCE : 1093 D
MR : 2000 kg
MS : 75 kg
CATEGORIE : M1

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 de 2 bras repère 2 et 3.

Un kit composé d'une visserie détaillée ci dessous .d'une quille **A3C** .D'un support faisceau galvanisé avec sa plaque firme ,d'un faisceau électrique standard 7 broches et d'un cache boule plastique noir.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 2 vis H, M12 x 110, 2 écrous H, M12 nylstop + 4 rondelles plates M12 x 3 + 2 contreplaques 50x3x6 + 2 entretoises 12x17 Long : 70mm .

En B : 2 écrous cage **LC2437** + 2 vis M 10x30 + 2 rondelles plates M10x3 + 2 rondelles freins M10

En C : 2 vis H, M 12 x 40 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H M12 nylstop.

En D : 2 vis H, M 16 x40 + 2 écrous H , M16 nylstop.

Démontage pare choc :

Il n'est pas nécessaire de démonter le pare choc mais vous pouvez le démonter pour faciliter le montage de l'attelage.

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation de l'attelage 2 sur les longerons et 2 sur la traverse derrière la roue de secours.

Présenter l'attelage en insérant la visserie en A, ensuite insérer les bras en B et C .Monter l'ensemble sans serrer .

Monter le support faisceau électrique et la quille .

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l ' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:

18 kg

Date création

05.02.2007

VISA:

BOUFARNANA.L

Couples de serrage préconisés


Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

SCHEMA DE MONTAGE


CITROEN FIAT PEUGEOT

JUMPY SCUDO PARTNER

REF : 1093D

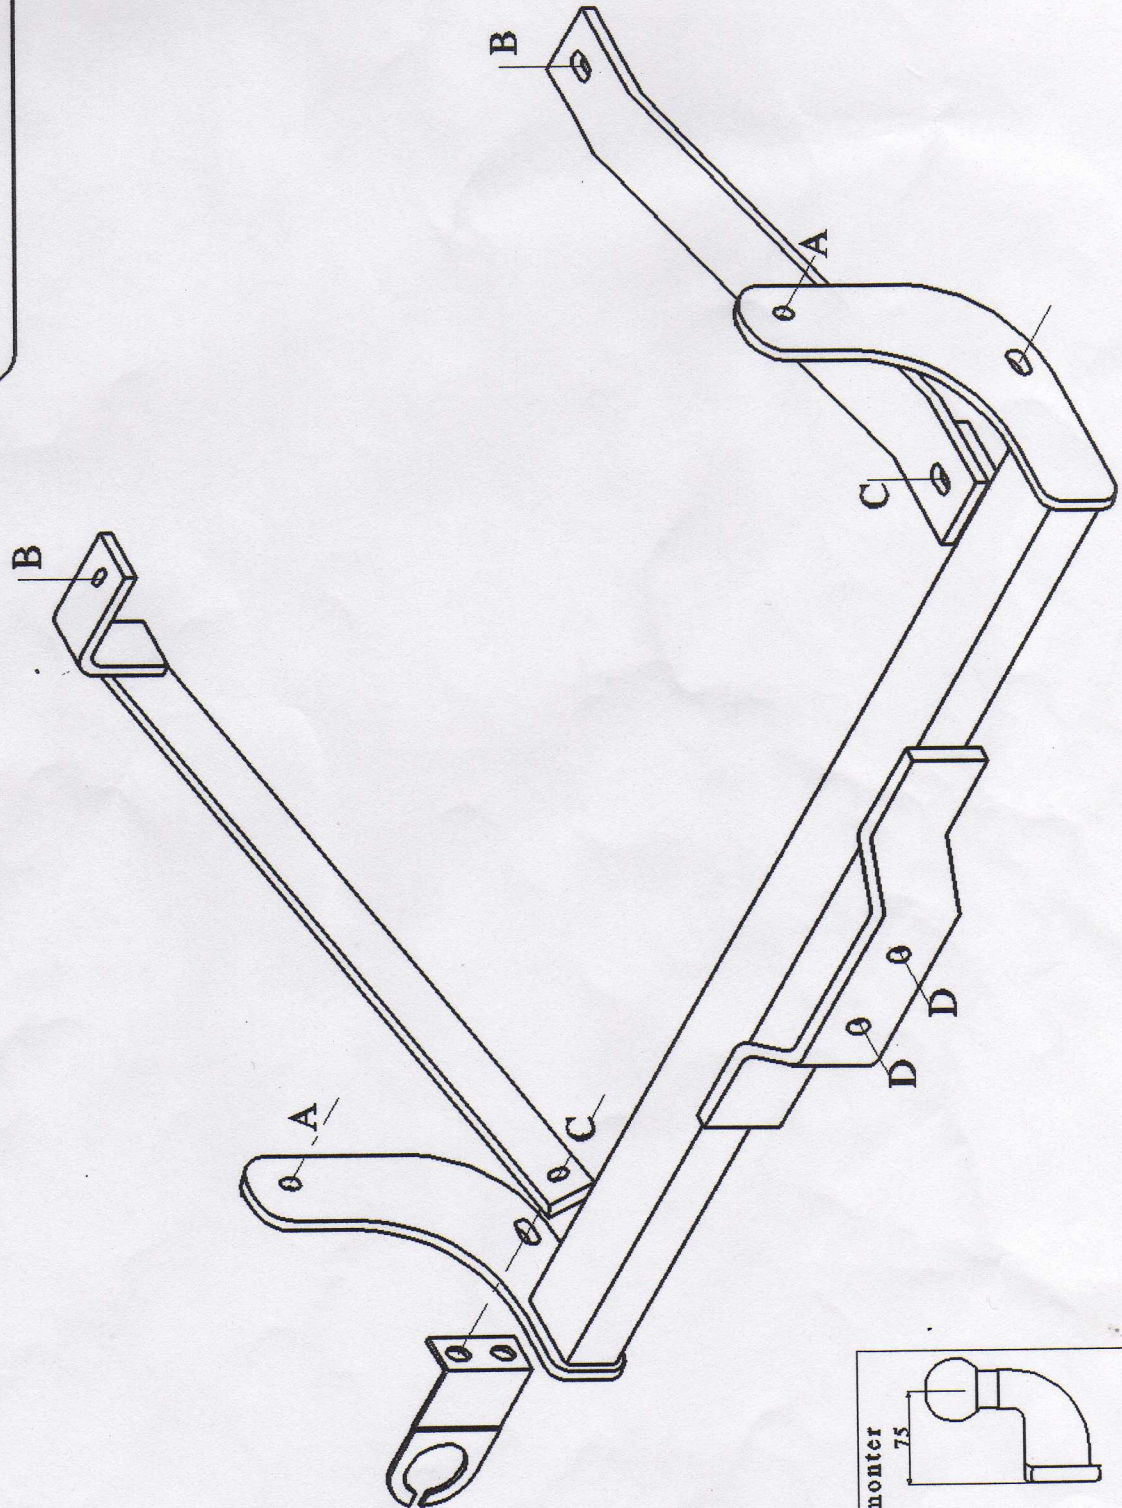

Rotule à monter

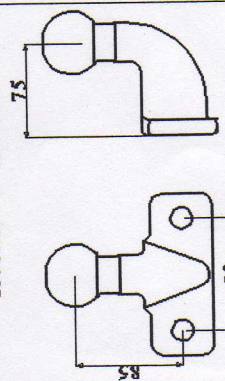

Référence : A3