

**MARQUE : CHRYSLER**

**REFERENCE : 1162R**

**TYPE : PT CRUISER**

**M1**

**MR : 1000 kg    D= 6.48 kN**

**ANNEE : Depuis Origine**

**MS : 50 kg    CLASSE : A50X**

**NOTICE DE MONTAGE :**

**- Outillage requis :**

Clés et douilles de 11,17, 19. Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion.  
Clé dynamométrique

**- Kit de montage :**

Un attelage composé d'une partie principale et de deux contre plaque pliées à 90°.  
Un kit composé d'un col de cygne avec son cache boule, sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

**- Visserie de montage :**

En A : 8 vis d'origine sur le véhicule.

En B : 2 vis H, M10x30, 8.8 + 2 écrous H, M10 nylstop + 4 Rondelles plates M10x30

En C : 2 vis H, M12x70, 8.8 + 2 écrous H, M12 nylstop + 4 rondelles plates M12x30

**- Préparation et démontage pare-chocs :**

Pas de démontage pare-chocs.

Retirer les crochets de remorquage qui ne seront pas remonté. Récupérer la visserie qui servira au montage de l'attelage.

Repérer les points de fixation de l'attelage sur le véhicule et retirer la pâte d'isolement ou l'enduit de protection. Il sera nécessaire d'appliquer de la peinture anticorrosion aux endroits où la pâte ou l'enduit de protection a été enlevé.

**- Montage attelage ( voir schéma de montage ) :**

Retirer le silentbloc du silencieux pour plus de commodité.

Fixer sans serrer la partie principale de l'attelage sur les longerons du véhicule en insérant la visserie correspondante en A. Insérer les deux contres plaques pliées en mettant les boulons de 10, vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés les écrous en A et B.

Monter le support faisceau électrique et le col de cygne avec la visserie correspondante en C.

**IMPORTANT :**



Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

# SCHEMA DE MONTAGE CHRYSLER PT CRUISER Réf: 1162 R

Poids:  
18 kg

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	2,3	4,5	7,5

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

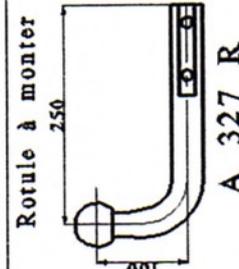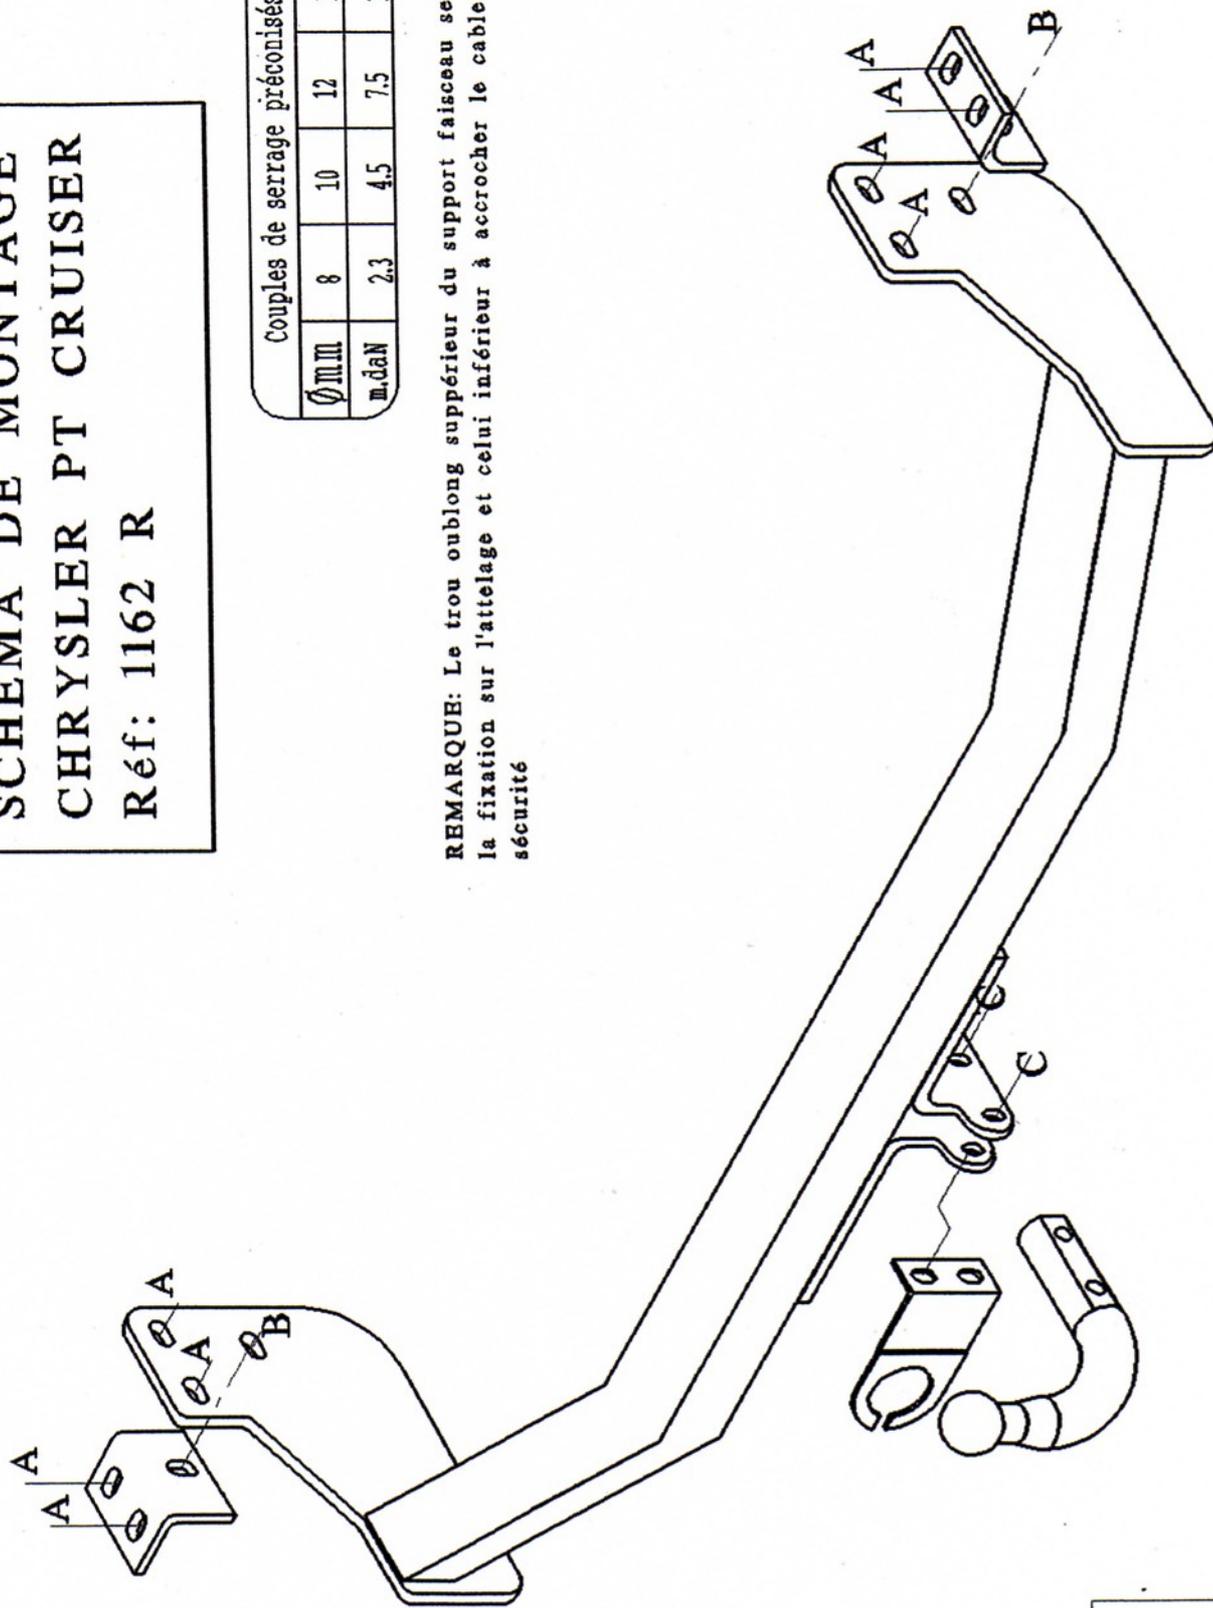

Date création	VISA:
30.11.2000	BOUFARNANA.L