

MARQUE : CHRYSLER**REFERENCE : 1163R****TYPE : VOYAGER****MR : 1660 kg****D=9.80 kN****ANNEE : 04/2001****MS : 75 kg****CLASSE : A50X****- Catégorie : M1****NOTICE DE MONTAGE :****- Kit de montage (voir schéma de montage) :**

Un attelage composé d ' une partie principale repérée 1 , d ' un bras repéré 2 , d ' un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille type longue référence A328R ; cache-boule ; faisceau électrique 7 broches.

- Visserie de montage :

- En A : visserie d ' origine.
- En B : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles freins + 2 écrous sur tige repéré G.
- En C : 2 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H, M 10 nylstop.
- En D : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

- Montage de l ' attelage :

- Démonter la roue de secours.
- Démonter les crochets de remorquage, et récupérer les vis pour la fixation de l ' attelage.
- Placer le bras droit par dessus le pôt d ' échappement.
- Fixer sans serrer les vis précédemment récupérée.
- Placer ensuite le corps principal de l ' attelage, le raccorder au bras droit et le fixer sous le longeron coté gauche.
- Passer des écrous soudée sur tige par les trous carrés qui se trouvent sous les longerons à l ' endroit des dégagements des bras d ' attelage.
- Mettre de niveau et serrer aux couples de serrages préconisés.
- Monter le support faisceau , la quille et effectuer le branchement électrique du faisceau.

Important : La capacité de traction du véhicule est égale au poids maximum autorisé par le constructeur. Vérifier le serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Adaptateur nécessaire : ASL


Qdso : type longue.

Masse
11.8 kg

Date création	VISA:
12.04.2001	LORDAN RUHO
Date de modification	
	WJL

SCHEMA DE MONTAGE CHRYLSER VOYAGER IV REFERENCE 1163R

REMARQUE : Sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le cable de sécurité.

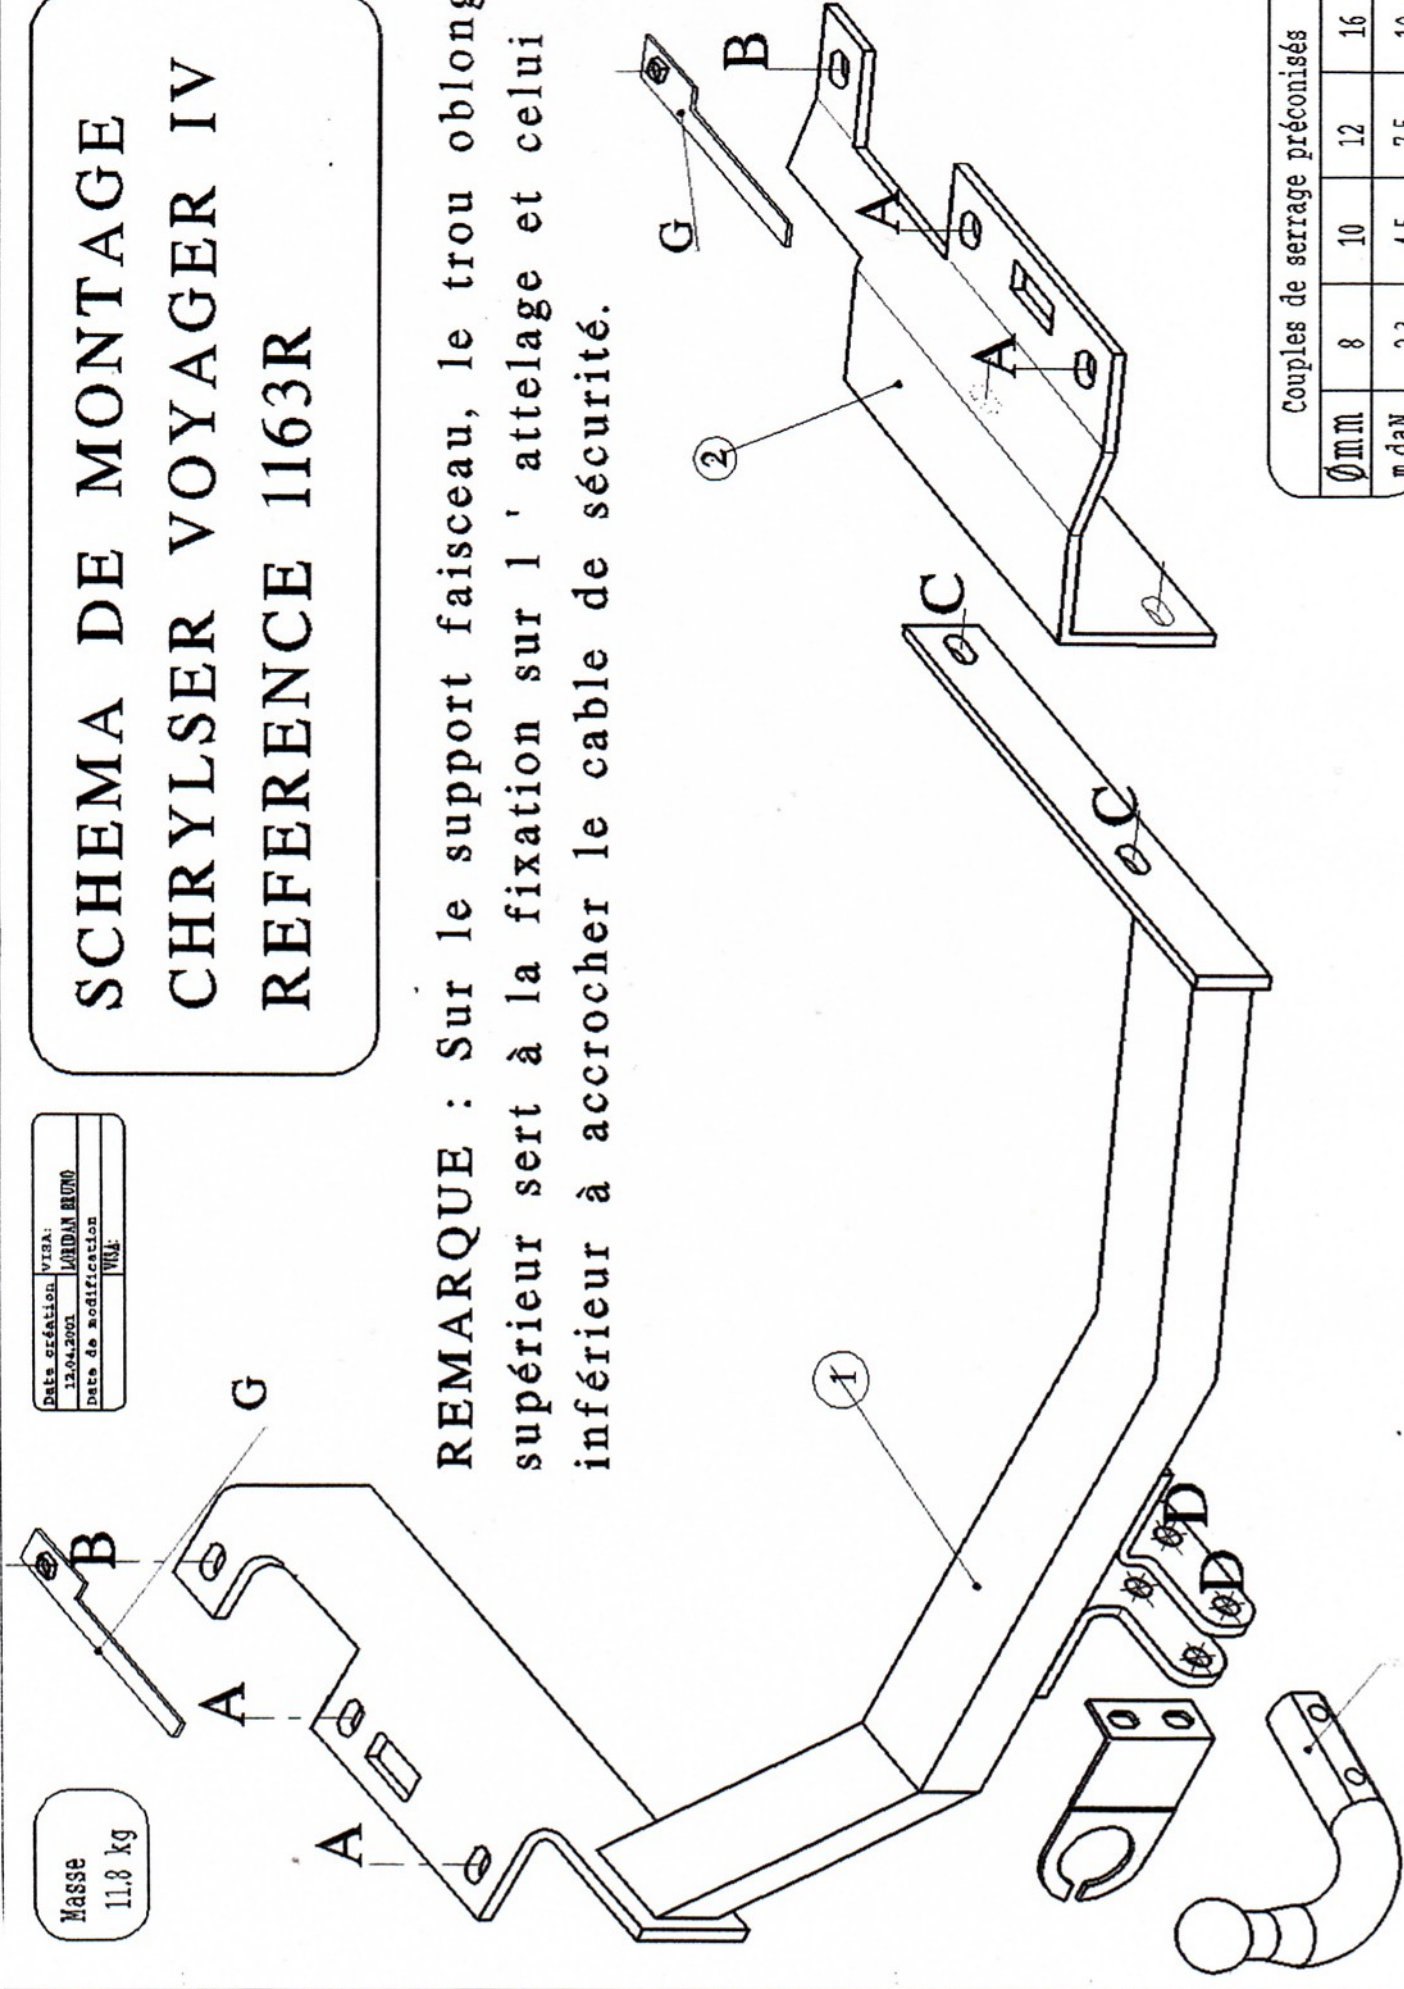

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19