

ANNEXE V

ATNOR 183. rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : NISSAN

REFERENCE : 1307 D

TYPE : KING CAB D40

MR : 3000 kg

ANNEE : 07/05

MS : 100 kg

CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1.

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 de 2 cornières, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A3C** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 10 vis H, M 12 x 40 pas fin , 8.8 + 10 rondelles plates M 12 x 30 + 10 rondelles freins M12.

En B : 4 vis H, M 12 x 40 , 8.8 + 4 écrous H, M 12 nylstop + 8 rondelles plates M 12 x 30

En C : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 nylstop.

Démontage pare choc :

Pas de démontage pare choc seul les crochés de remorquage sont à retirer et ne seront pas remontés.

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation sur les longerons, insérer la partie principale en insérant la visserie correspondante en A, ensuite monter les 2 cornières en insérant les vis en A et B,

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.


Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

**SCHEMA DE MONTAGE
NISSAN KING CAB
REF 1307D**

Poids:
20* kg

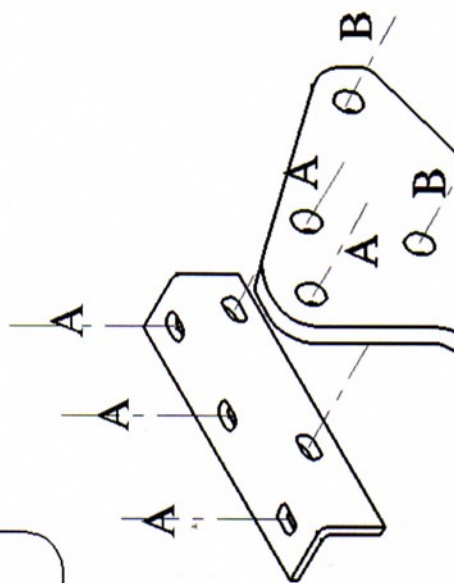

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Date création: 29.04.2006
VISA: BOUFARNANA.L

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

