

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX Tél : 03.20.09.54.54 Télécopieur : 03.20.92.21.14
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE : NISSAN
TYPE : X-TRAIL(T31)
DATE: Depuis 03/2007
CLASSE : A50X
CATEGORIE: M1

REFERENCE : 1312R
Mr : 2100 kgs
Ms : 100 kgs
D: 10,8 kN

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d' une partie principale, de 2 bras et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **A347R** , un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

ATTENTION, SUR CE MODÈLE, LA POSE D'UN BOÎTIER DE MULTIPLEXAGE FF EST OBLIGATOIRE ;

Visserie de montage :

- En A : 4 vis H,M10x40 8.8 + 4 rondelles Ø10x30.
- En B : 6 vis H,M10x40 8.8 + 6 rondelles Ø10x30.
- En C : Visserie d'origine
- En D : 6 vis H,M10x40 8.8 + 6 rondelles Ø10x30.
- En E : 2 vis H,M12x70 8.8 + 2 écrous H,M12 nylstop.

Démontage du pare-chocs :

Enlever les vis en dessous du pare-chocs, dans les passages de roue et dans les pointes.
Démonter la protection thermique du pot d'échappement puis débrider le pot.

Retirer le pare-chocs, en faisant attention aux câbles pouvant être reliés à l'intérieur du pare-chocs.

Démonter le renfort pare-chocs ainsi que les caches longerons.

Montage de l'attelage :

Commencer par installer les bras dans les longerons, puis insérer la visserie en A & B ainsi que C.

Installer la barre principale de l'attelage avec la visserie en D.

Serrer l'ensemble de la visserie aux couples de serrage préconisés.

Remonter le pare-chocs, puis installer la quille, le support prise et le faisceau en ayant préalablement effectuer la découpe neccessaire au passage du support de quille.


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.


SCHEMA DE MONTAGE
NISSAN X-TRAIL
 Depuis 2007 à 2014
 REF: 1312R

POIDS:
 18 kgs

Couples de serrage préconisés			
mm	8	10	12
m.DaN	2.3	4.5	7.5
			19

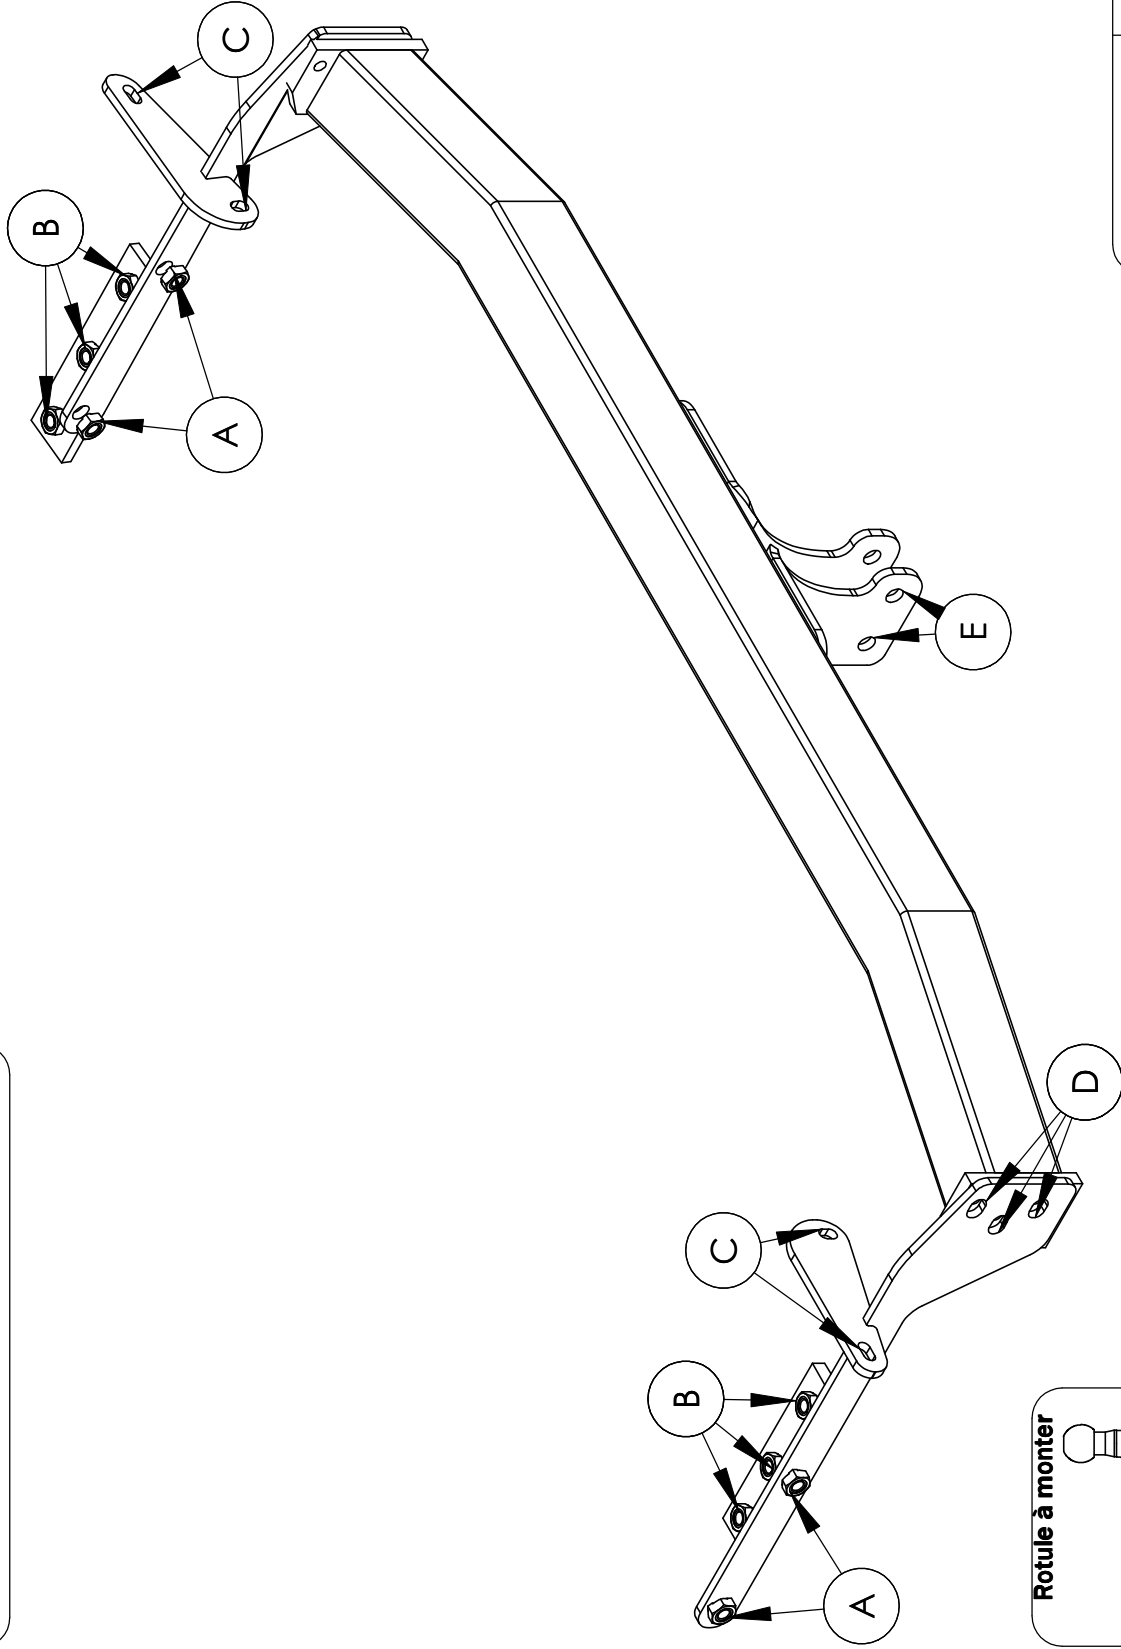

Rotule à monter



A347R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

08/04/13

Visa

Y.TRAMUT