

MARQUE : IVECO **REFERENCE : 1421D**
TYPE : CHASSIS CABINE **MR : 3000kg** **D=15.84 kN**
ANNEE : origine **MS : 150 kg** **CLASSE : A50X**

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale et de deux cornières.

Un kit composé d'une rotule standard A3C avec son cache boule, d'un support faisceau électrique avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 6 vis H, M 12 x 40 + 12 rondelles plates M 12 x 30 + 6 écrous H, M 12 Nylstop.

En B : 4 vis H, M 12 x 40 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M 12 Nylstop.

En C : 2 vis H, M 12 x 40 + 8 rondelles plates M 12 x 30 + 4 écrous H, M 12 Nylstop.

Fixation quille A3C : 2 vis H, M 16 x 40 + 2 écrous H, M 16 Nylstop.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :


Insérer les cornières fournies dans les longerons.

Présenter l'attelage pour repérer les points d'ancrage repris.

Insérer la visserie en A, B et C et bloquer aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

SCHEMA DE MONTAGE IVECO CHASSIS CABINE REFERENCE : 1421D

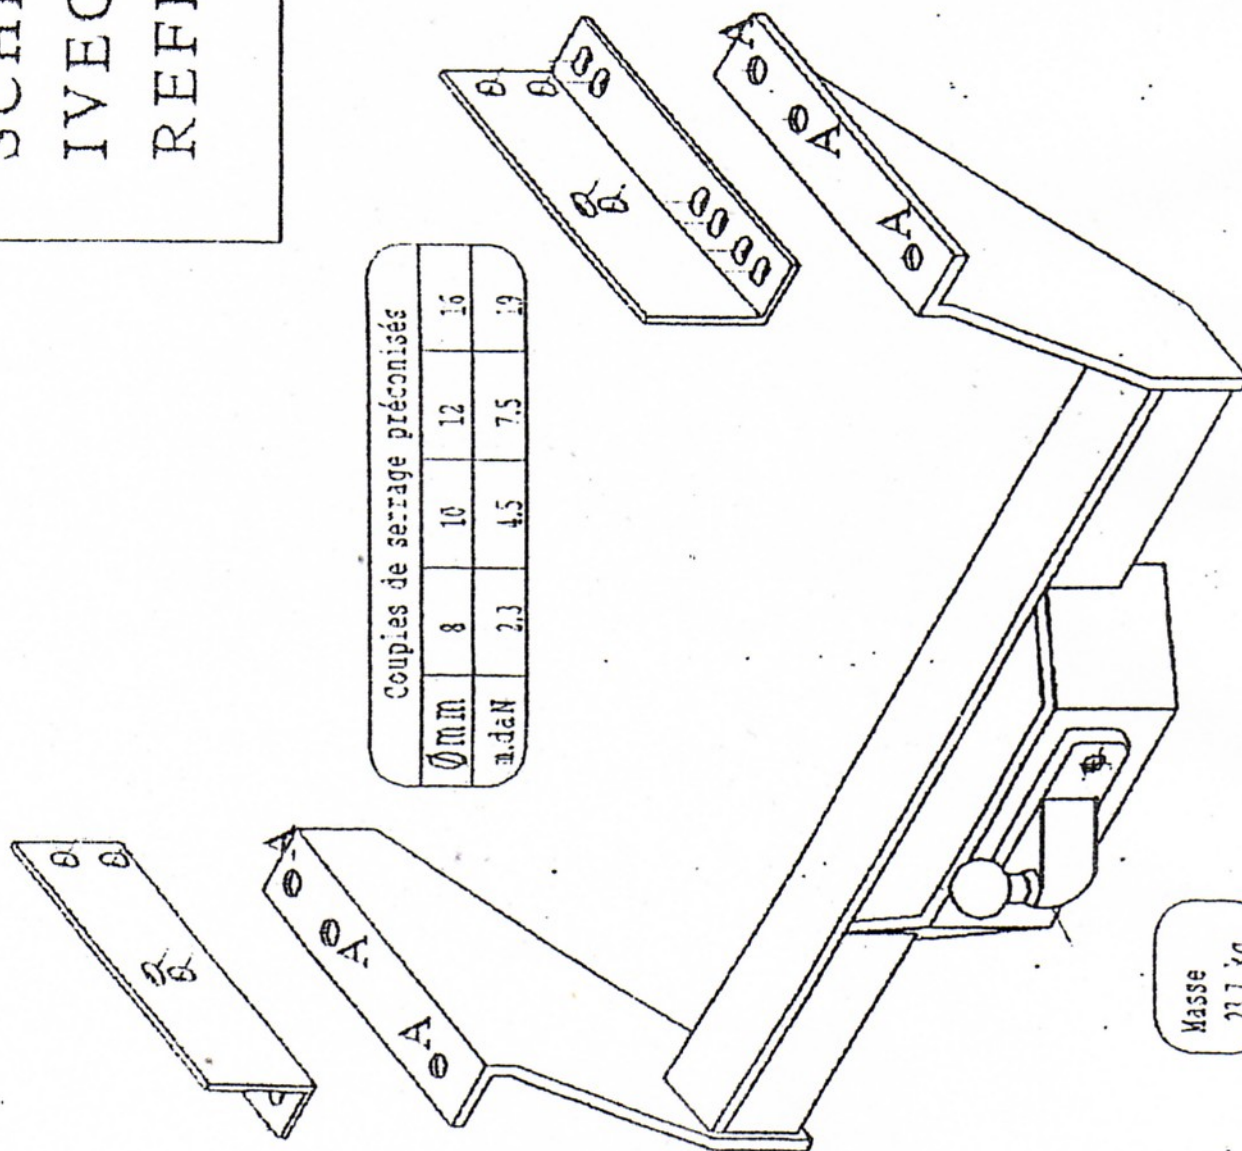

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Masse
23,7 kg

Date création	Visa:
06.01.2000	LORIDAN BRUNO
Date de modification	Visa: