

MARQUE : FIAT & LANCIA**REFERENCE : 1484R****TYPE : PUNTO II & IPSILON 2MR : 1100kg****D=6.31 kN****ANNEE : 07/1999****MS : 60kg****CLASSE : A50X****Kit de montage :**

Un kit composé d ' une traverse principale, de deux bras, d ' une rotule standart A344R avec son cache boule, d ' un support faisceau électrique plié à 90 ° avec sa plaque d ' identification, d ' un faisceau électrique 7 broches et d ' un sachet de visserie de montage détaillé ci-dessous.

Visserie nécessaire au montage :

- En A : 4 vis H, M 10 x 100 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 rondelles plates M 10 x 45 +4 entretoises $\phi 12$ * 17 mm longueur 60 mm + 4 écrous H, M 10 nylstop , 8 1 contre-plaque 40 x 10 mm longueur : 110 mm.
- En B : 2 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles éventails M10.
- En C : 2 vis H, M 12 x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M12 nylstop , 8.
- En D : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles plates M 10 x 45 + 2 écrous H, M 10 ,8 nylstop.
- En E : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M 12 , 8 nylstop.

Démontage pare-chocs :

Le démontage pare-chocs n ' est pas obligatoire mais conseillé .

Débrider la fin de la ligne d ' échappement et déposer l ' écran thermique.

Seule une découpe d ' une profondeur de 35 mm est à effectuer sur le retour inférieur du pare-chocs.

Montage de l ' attelage :

Dégarnir le coffre.

Présenter les bras sous le véhicule afin de repérer les points de fixations repris en A. Contre-perçer les longerons au diamètre 11, puis poser les bras avec la contre-plaque sans bloquer.

Fixer la traverse principale en D.

Assembler les bras à la traverse aux points B et aligner l ' ensemble.

Pointer les trous C et perçer au diamètre 12.5 puis poser la visserie fournie.

Placer la quille et le support faisceau en E, le trou inférieur du support servant à accrocher le câble de sécurité. Vérifier les niveaux et bloquer la visserie aux couples de serrages préconisés. Faire le branchement électrique. Regarnir l ' écran thermique et refixer l ' échappement.

Important : après 100 km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l ' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

SCHEMA DE MONTAGE FIAT PUNTO II 3 PORTES


Référence : 1484-R

REMARQUE : sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.


Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Masse
14 kg

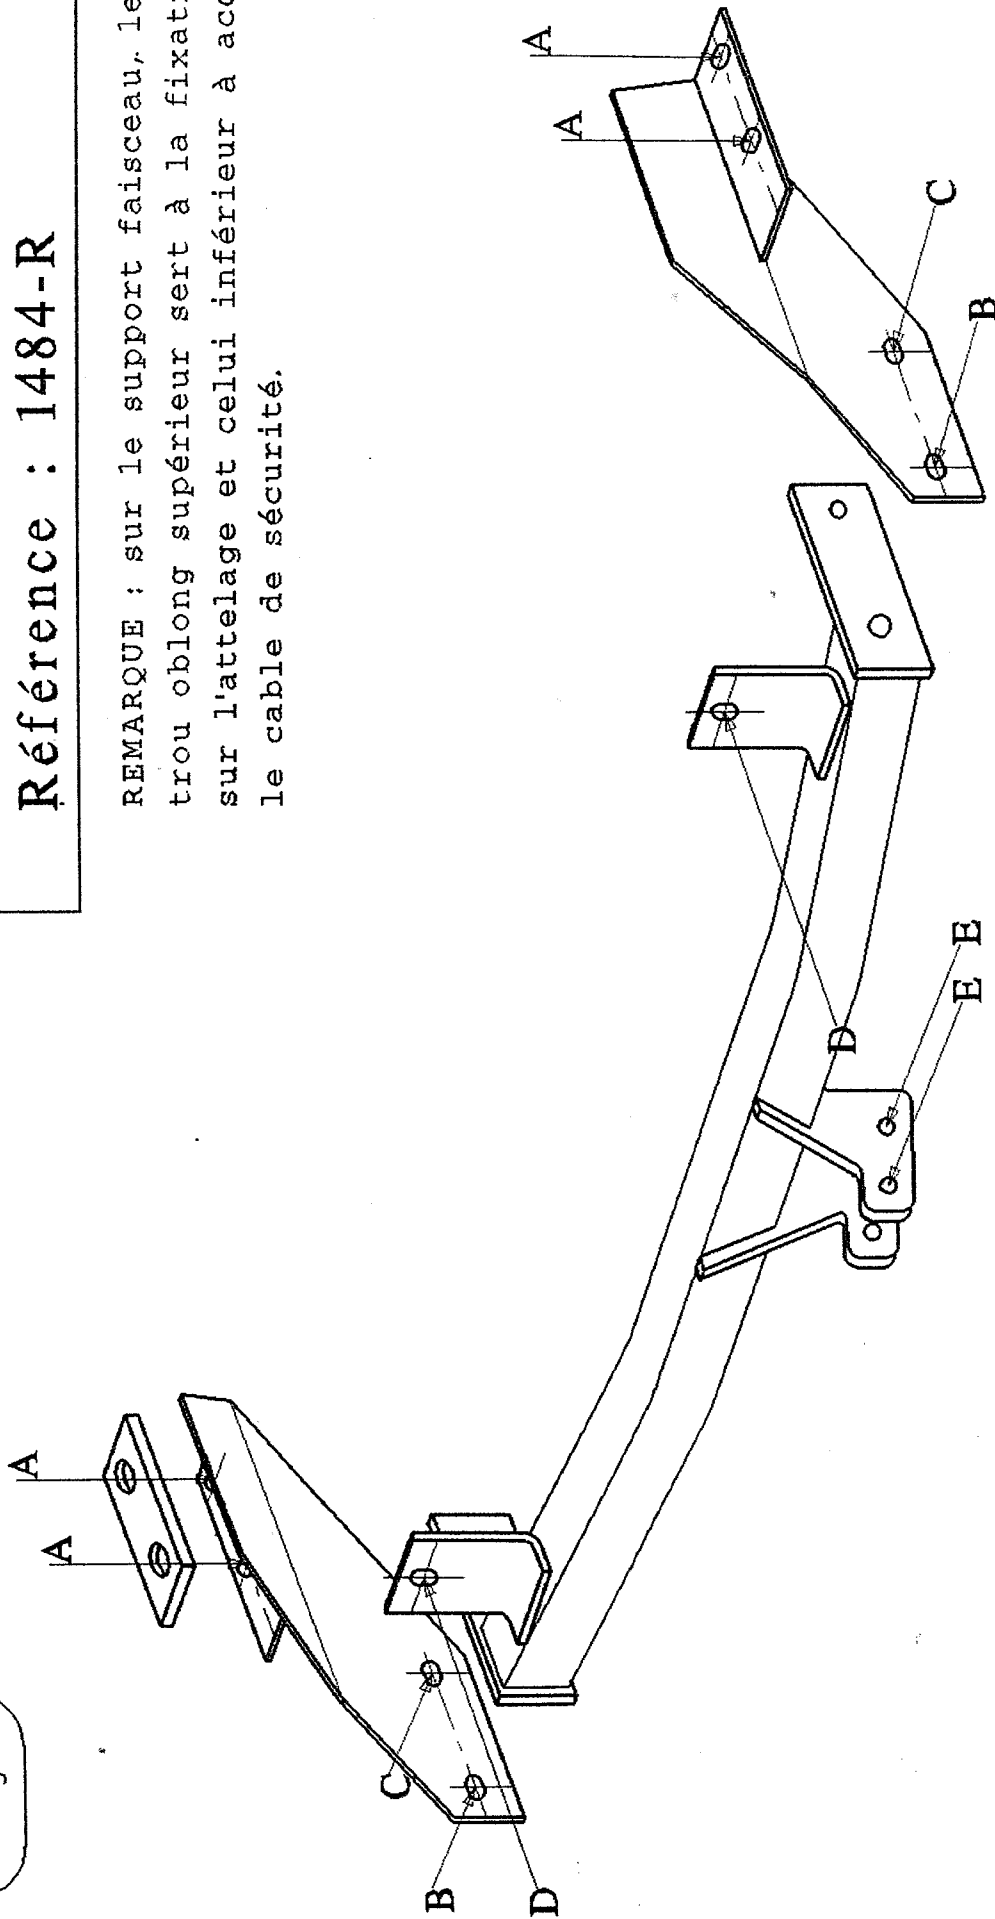

Rotule à monter

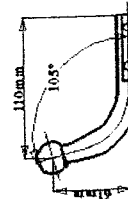

A 344 R

Date création

21.10.1999

Date de modification

VISA:

VISA:

J.M. BOULLY