

MARQUE :FIAT, CITROEN, PEUGEOT **REFERENCE : 1496 D**
TYPE : DUCATO, JUMPER, BOXER
CHASSIS CABINE **MR : 2000kg**
ANNEE : Depuis 06/07 **MS : 120kg**
CLASSE :A50X
e11*94/20*6514*00

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage:

Un kit composé d'une partie principale Rep 1, de 2 bras pliés Rep 2, d'une rotule standard **A3C** avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 120° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 6 vis H, M8x40, 8.8 + 12 rondelles plate 8x30 + 6 écrous H, M8, 8.8 Nylstop .
En B : 2 vis H, M10x40, 8.8 + 2 écrous H, M10, 8.8 Nylstop + 4 rondelles plates 10x30.
En C : 2 vis H, M10x120, 8.8 + 4 rondelles 10x45 + 2 écrous H, M10, 8.8 Nylstop.
En D : 2 vis H, M16x40, 8.8 + 2 écrous H, M16, 8.8 Nylstop.
Support prise : 1 vis H, M10x30, 8.8 + 1 écrous H, M10, 8.8 Nylstop + 2 rondelles 10x30.

- démontage pare choc :

Pas de démontage pare-chocs

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Tout d'abord, repérer les points de fixations qui se trouvent sur la face arrière du véhicule juste sous la plaque feux, puis un trou de chaque côté du longeron.
Déclipser le câble électrique pour ne pas les écraser lors du montage de l'attelage.
Présenter la traverse sur la face arrière en insérant la visserie correspondante aux points A, ensuite placer les bras sur les longerons intérieur avec la visserie en B et C.
Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.
Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B, C et D.

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Poids:
22 kg


SCHEMA DE MONTAGE
FIAT / PEUGEOT / CITROEN
DUCATO / BOXER / JUMPER
CHASSIS CABINE

REF : 1496 D

Couples de serrage préconisés



Ømm	8	10	12	16
n.daN	2.3	4.5	7.5	19

Date création	23.11.2006
VISA:	BOUFARNANA.L

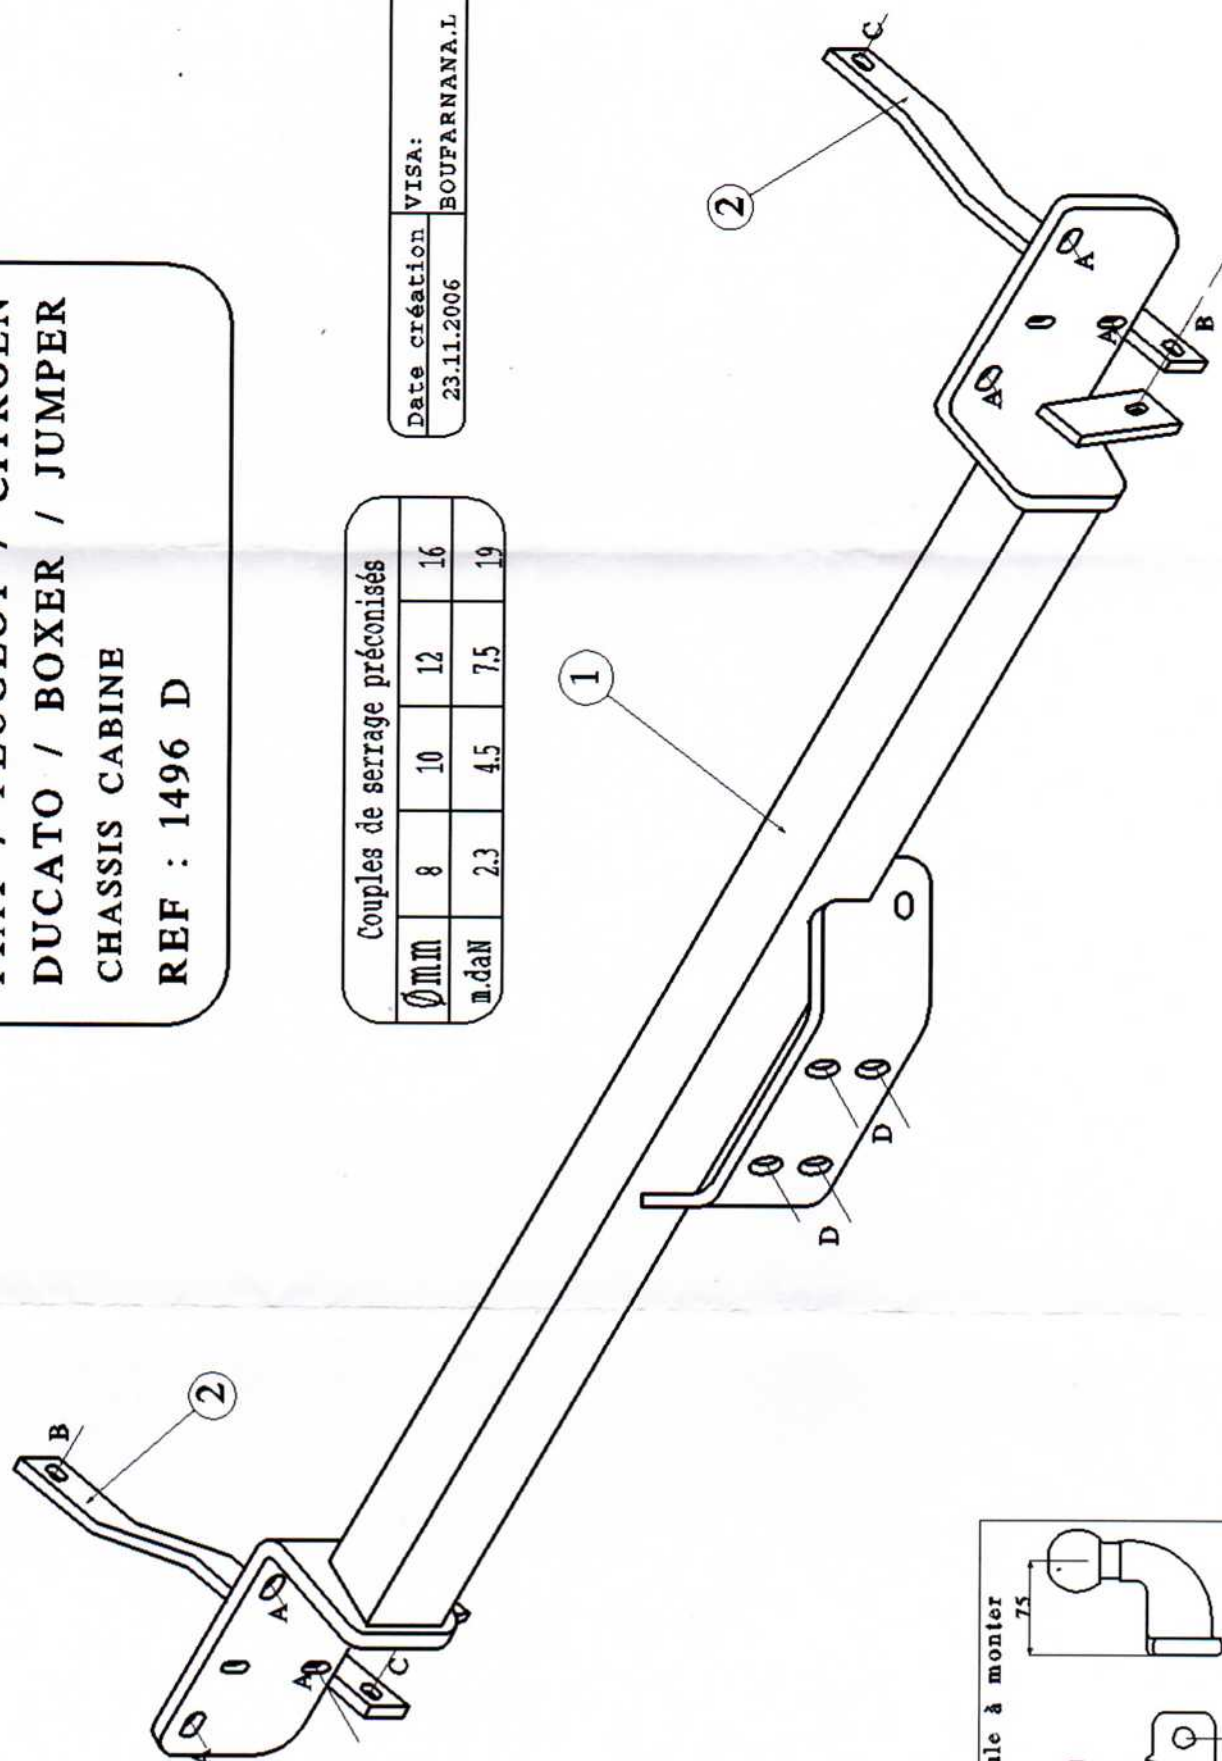

Rotule à monter

75

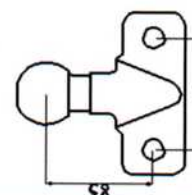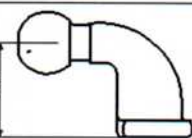

Référence : A3C