

MARQUE : FORD
TYPE : TRANSIT CONNECT
ANNEE : Depuis Origine
CATEGORIE : M1.

REFERENCE : 1503 R
MR : 1200 kg D= 7.27 kN
MS : 75 kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 bras et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A3C** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 12 x 40 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 4 rondelles freins M12.
En B : 4 vis H, M 12 x 40 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 4 écrous M12 nylstop 8.8.
En C : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 nylstop.

Démontage pare-chocs :

Pas de démontage pare-chocs.

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation qui se trouvent sur les longerons.
Insérer les bras sur les longerons en insérant la visserie correspondante en A, positionner l'attelage en le raccordant aux bras avec la visserie correspondante en B.
Vérifier la position de l'attelage et serrer.
Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

SCHEMA DE MONTAGE FORD TRANSIT CONNECT

REF: 1503-D

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

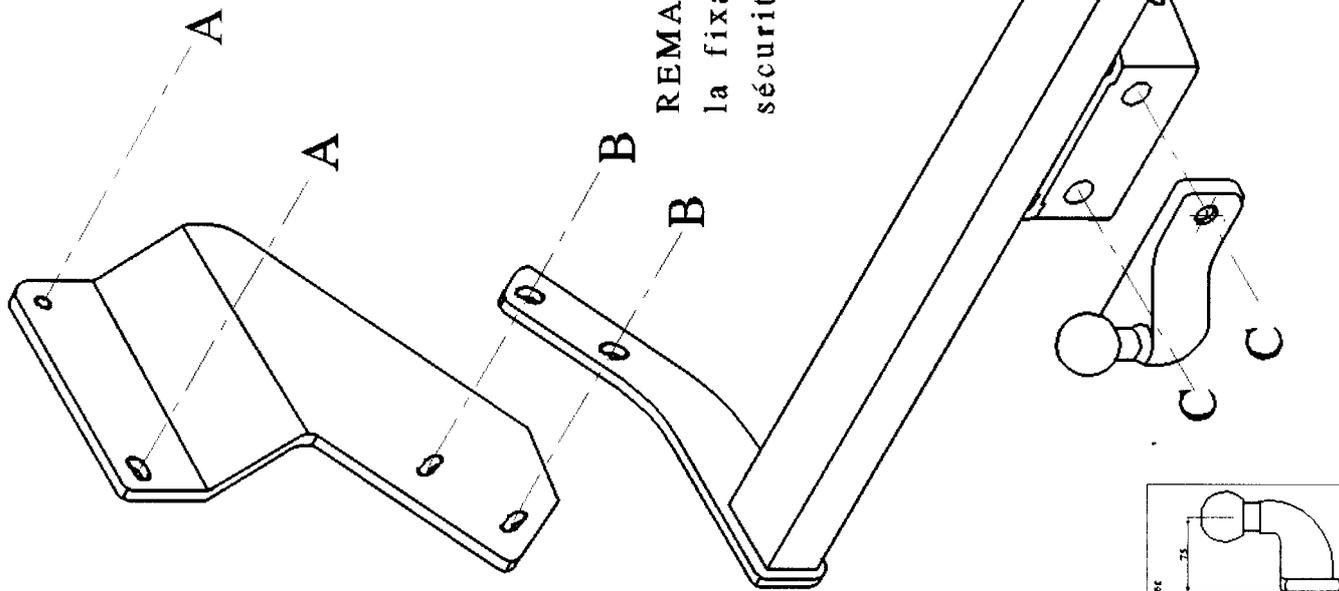

Masse

11.8 kg

