

MARQUE : HONDA**REFERENCE : 1683R****TYPE : CIVIC 3 Portes****MR : 1200kg****D=6.73 kN****ANNEE : Depuis 10/2001****MS : 50kg****CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE :****-Outillage requis :**

Clés et douilles de 8, 10,13,17,19 tournevis cruciforme.Clé dynamométrique, perceuse, foret diamètre 11 mm et peinture anti corrosion.

- Kit de montage :

Un attelage composé d ' une partie principale repère 1, de deux contreplaque repère 2 et de deux contreplaque repère 3 .

Un kit composé d ' une rotule A348R avec son cache boule, d ' un support de faisceau électrique avec sa plaque d' indetification, d ' un faisceau électrique 7 broches avec son branchement, avec sa visserie de montage, d ' une notice de montage.

-Visserie de montage :

En A : 2 vis H, M 8 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 8 x 30 + 2 rondelles éventails M8.

En B : 2 vis H, M 8 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 8 x 30 + 2 rondelles éventails M8.

En C : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 , 8 nylstop.

En D : 4 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H, M 10 , 8 nylstop.

En E : 8 vis H, M 8 x 20 , 8.8 + 16 rondelles plates M 8 x 30 + 8 écrous H, M 8 , 8 nylstop.

Fixation quille : 2 vis H, M 12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

-Préparation et démontage pare-chocs :

Pour déposer le pare-chocs :

Retirer 2 clous plastique sous le pare-chocs.

Retirer 2 x 1 vis cruciforme dans les gardes boues.

Retirer 1 vis tête de 8 mm sous les pointes.

Dans l ' ouverture du coffre , enlever sur les cotés 2 bouchons couleur carrosserie pour atteindre 2 x 1 vis tête de 10 mm.

-Montage attelage :

Déposer le pare-chocs.

Démonter la garniture intérieure du coffre.

Démonter le renfort pare-chocs qui ne sera pas remis (les points de fixations du renfort sont repris pour la fixation de l 'attelage).


Enlever les gros bouchons en plastique ovale qui se trouvent contre la face arrière du coffre pour retrouver 2 autres points.

Mettre l 'attelage à sa place par les points taraudés A et B en bout de longeron, serrer sans bloquer .

Perçer par dessous les 2 x 2 trous au diametre 11 mm.

Placer les contreplaques à l 'intérieur du coffre et passer la visserie en D puis en E (face arrière).

**SCHEMA DE MONTAGE
HONDA CIVIC 3Ptes
REFERENCE 1683R**

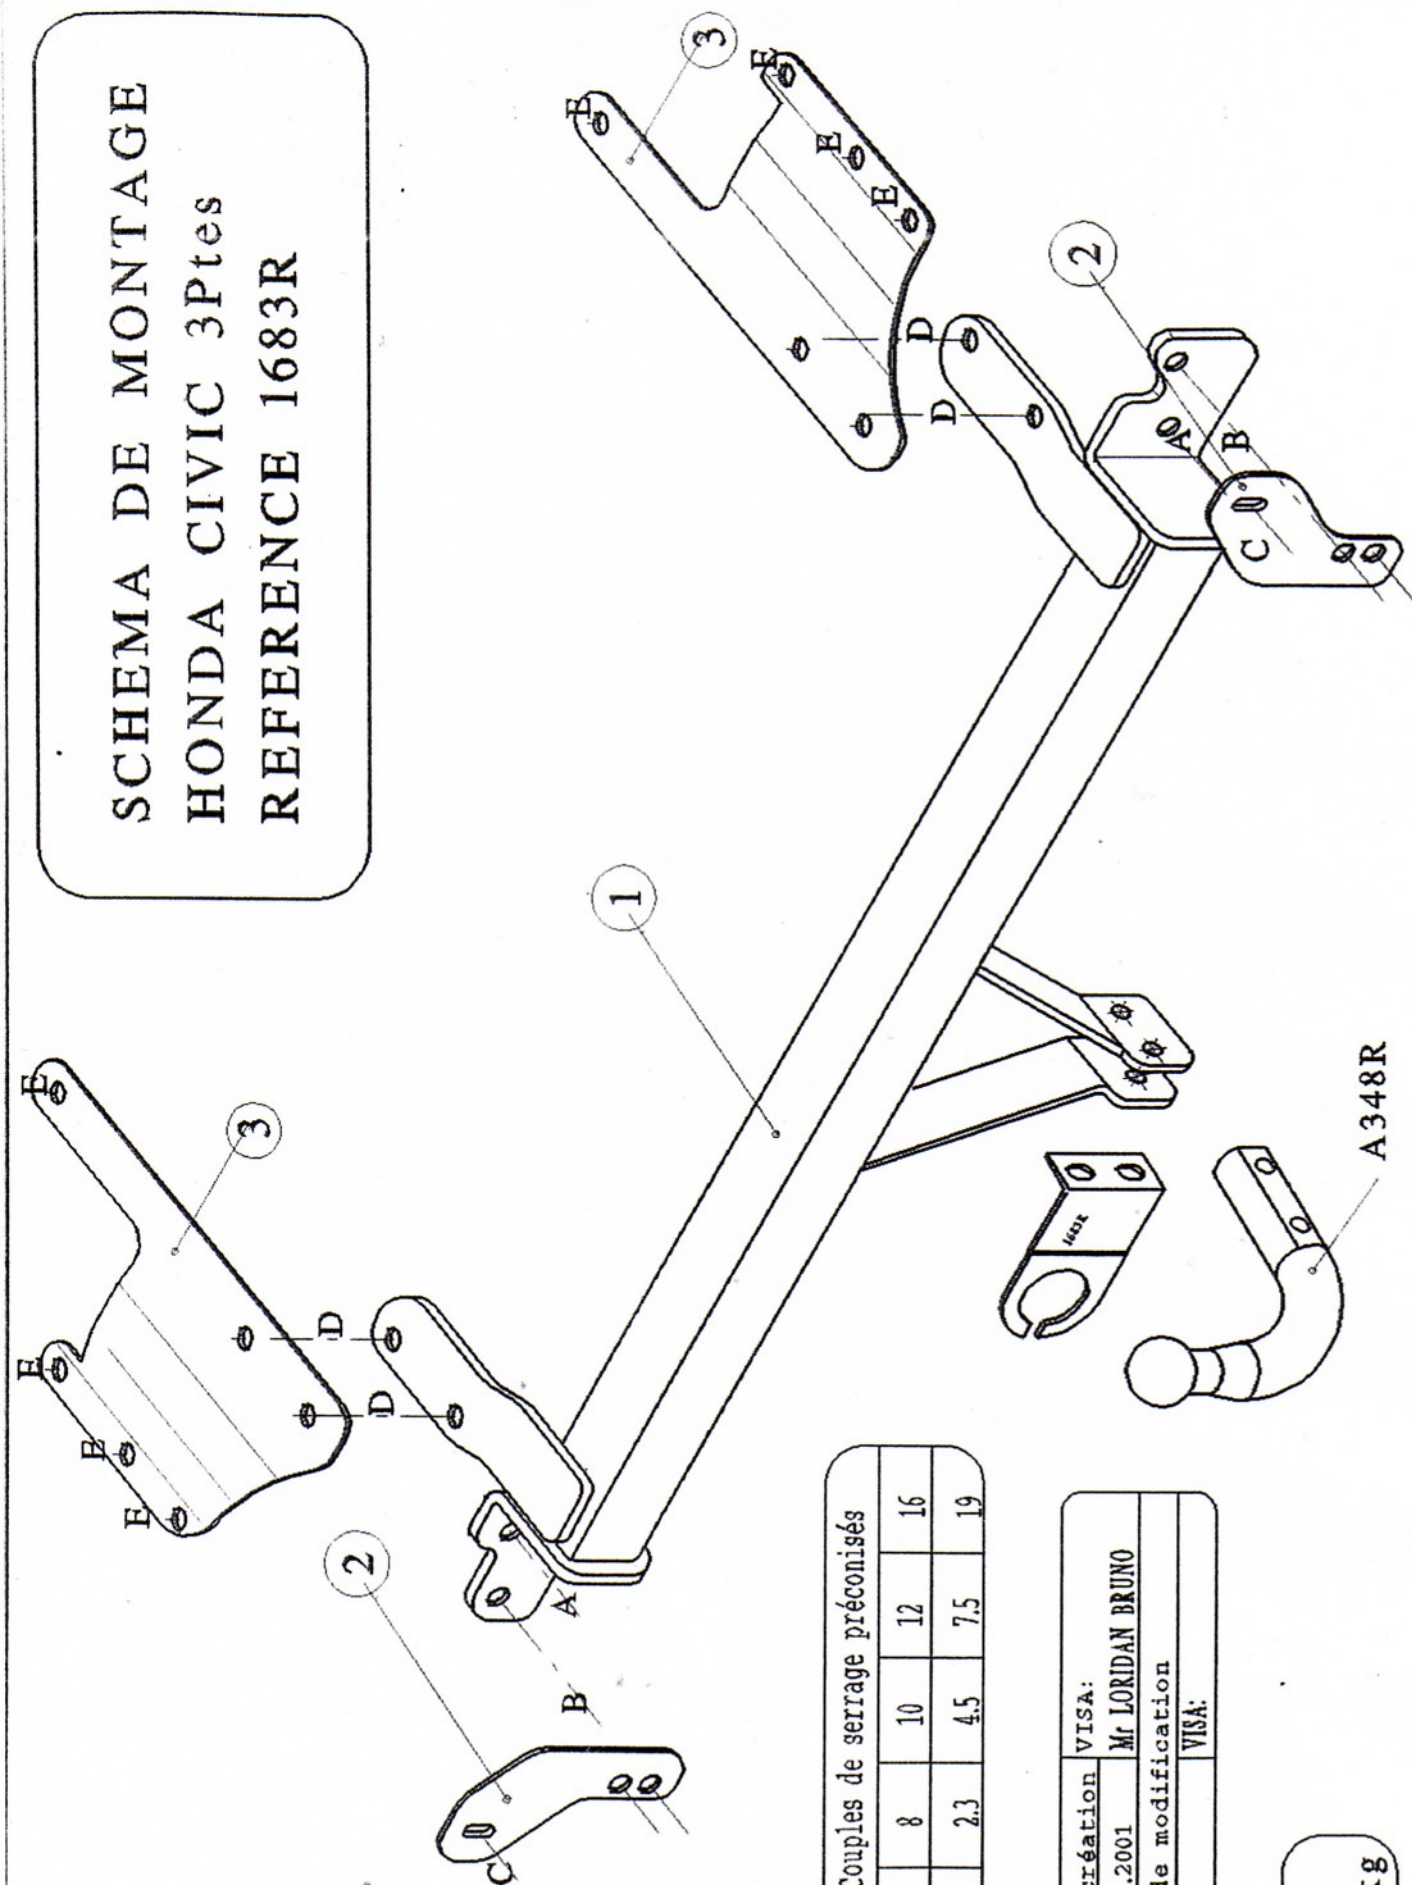

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Date création	VISA:
19.11.2001	Mr LORIDAN BRUNO
Date de modification	
	VISA:

Masse
16.7kg

A348R