

MARQUE : MAZDA

REFERENCE : 2081R

TYPE : PREMACY

MR : 1200kg

D=7.09 kN

ANNEE : origine

MS : 60 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale et de deux contre - plaques 150 x 40 x 3 mm galva.
 Un kit composé d'une quille à méplat cintrée a 97° A243°R avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification. d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 4 vis H , M10 x 30 +4 rondelles plates M10 x 30 + 4 rondelles éventails M10.
 En B : 4 vis H. M 10 x 30 + 8 rondelles plates M10 x 30 + 4 écrous H, M 10 nylstop.
 En C : 2 vis H, M 12 x 70 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H , M 12 nylstop.

- Préparation et démontage du pare-chocs :

Dévisser les quatres vis cruciformes des feux arrières, les déclipser et les retirer.
 Démontage pare - chocs : retirer à l ' intérieur du coffre les deux vis qui le maintient. Retirer les vis fixant les crochets d' arimages . Retirer les vis cruciformes qui retiennent les flancs et les dégrafer.
 Retirer les deux écrous de 14 sous le véhicule et les quatres écrous de 12. Derrière les absorbeurs de chocs retirer les deux vis de 8 en bout de passage de roues.

- Montage attelage (voir shéma de montage) :

Positionner la partie principale de l'attelage dans les longerons à la place des tampons plastiques noirs et inserer la visserie correspondante en A et B.
 Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés les écrous. Monter le support faisceau électrique et la rotule à méplat en même temps sur le support de rotule à méplat avec la visserie correspondante en E. Avant de remonter le pare-chocs une découpe du renfort intérieur non visible sera nécessaire (voir schéma de découpe).



IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule

Poids:
14 kg

SCHEMA DE MONTAGE MAZDA PREMACY Réf: 2081 R

Couples de serrage préconisés					
Ømm	8	10	12	15	
ndan	2,3	4,5	7,5	12	

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le cable de sécurité

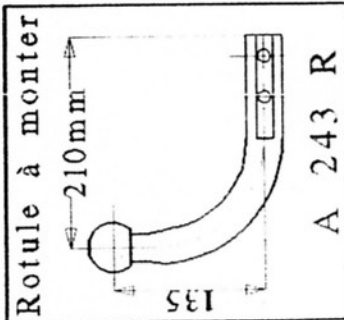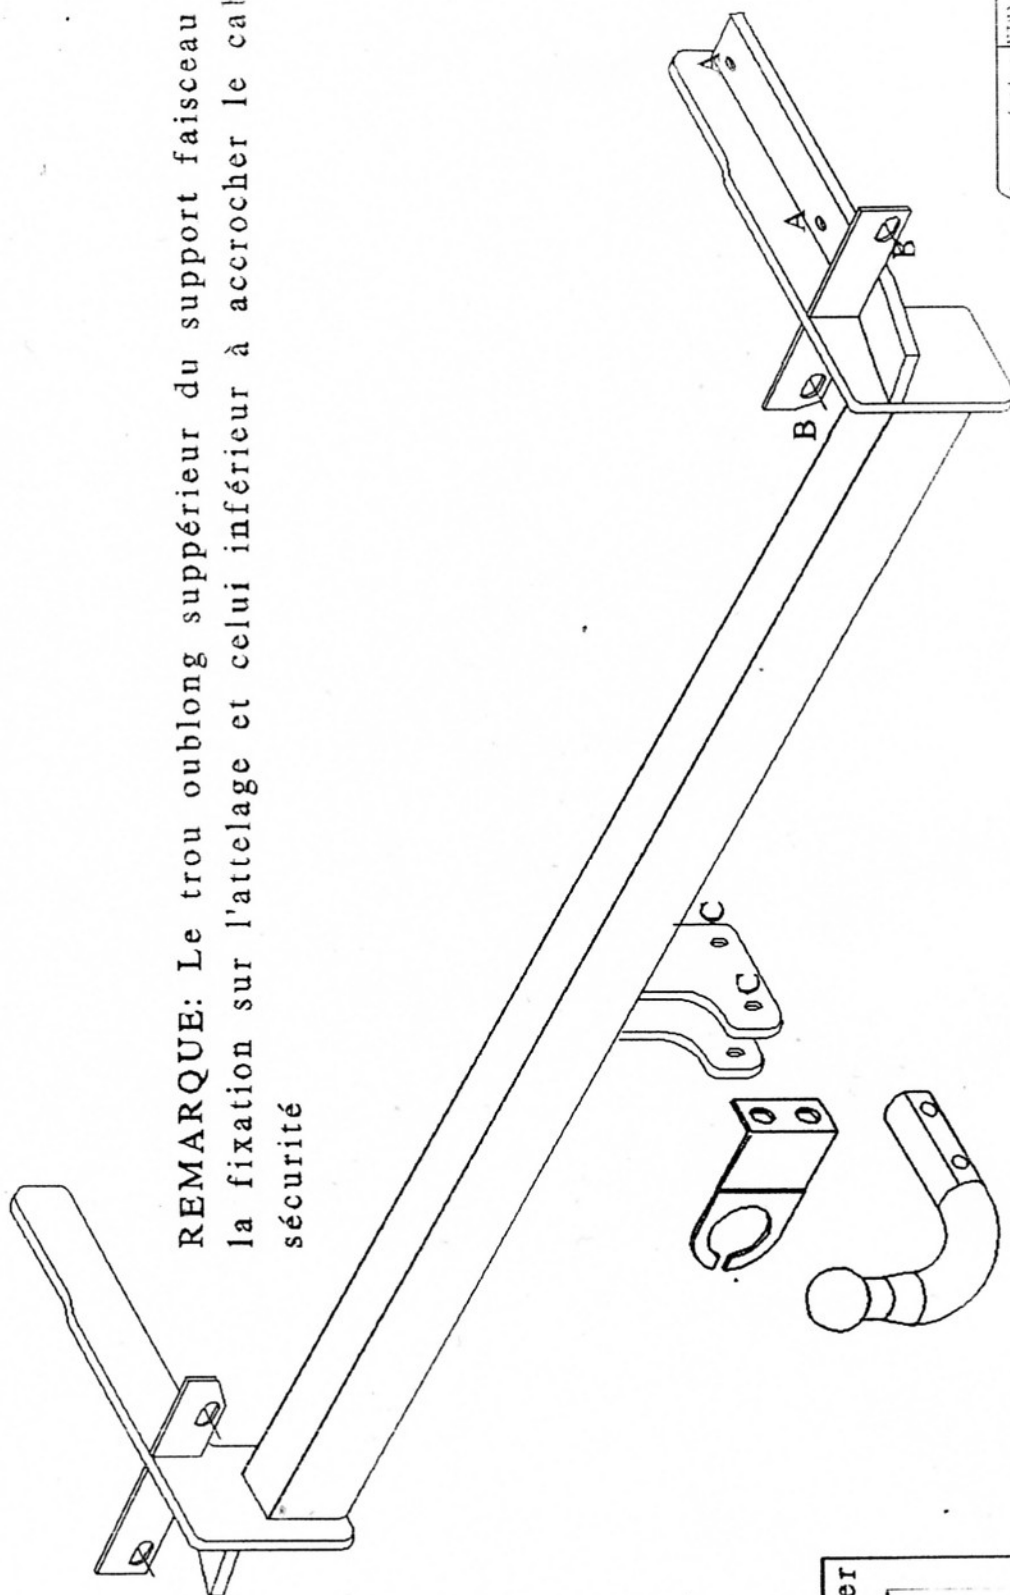

DATE	SIGNATURE	VISA:
06.12.1999		BOUYARHANE
DATE	Modif.	VISA:
05.12.2000		BOUYARHANE