

ANNEXE V

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 150 000 euros - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : MAZDA

TYPE : 6

ANNEE : Depuis mars 2008

REFERENCE : 2089 R

MR : 1800 kg D= 8.39 kN

MS : 75 kg

CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1.

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 bras et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A343R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 6 vis H, M 10 x 40, 8.8 + 6 rondelles plates M 10 x 45 + 6 rondelles freins M10.

En B : 2 vis H, M 12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare-chocs :

Dans le passage de roue retirer l'écrou de 8, sous le véhicule de chaque cotés retirer les 2 écrous de 8, ainsi que 3 clous plastiques.

A l'intérieur du coffre derrière chaque feu 3 écrous de 8, une fois les feux retirer enlever les 2 x 1 vis cruciforme, débrancher les branchements intérieur de pare choc coté droit, d'éclipser le pare choc.

Démonter le renfort pare choc remplacé par l'attelage et tronçonner la patte de soutien sur le renfort qui maintien le pot d'échappement.

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation qui se trouve sur les longerons.

Glisser les bras dans les longerons en insérant la vis la plus à l'avant, positionner l'attelage en le raccordant aux bras avec la visserie correspondante.

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Les préconisations de montage d'Atnor ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.



Poids:
18 kg

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

SCHEMA DE MONTAGE
MAZDA 6 BERLINE & BREAK
REF : 2089 R

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le cable de sécurité

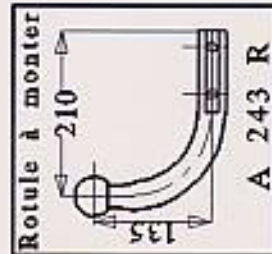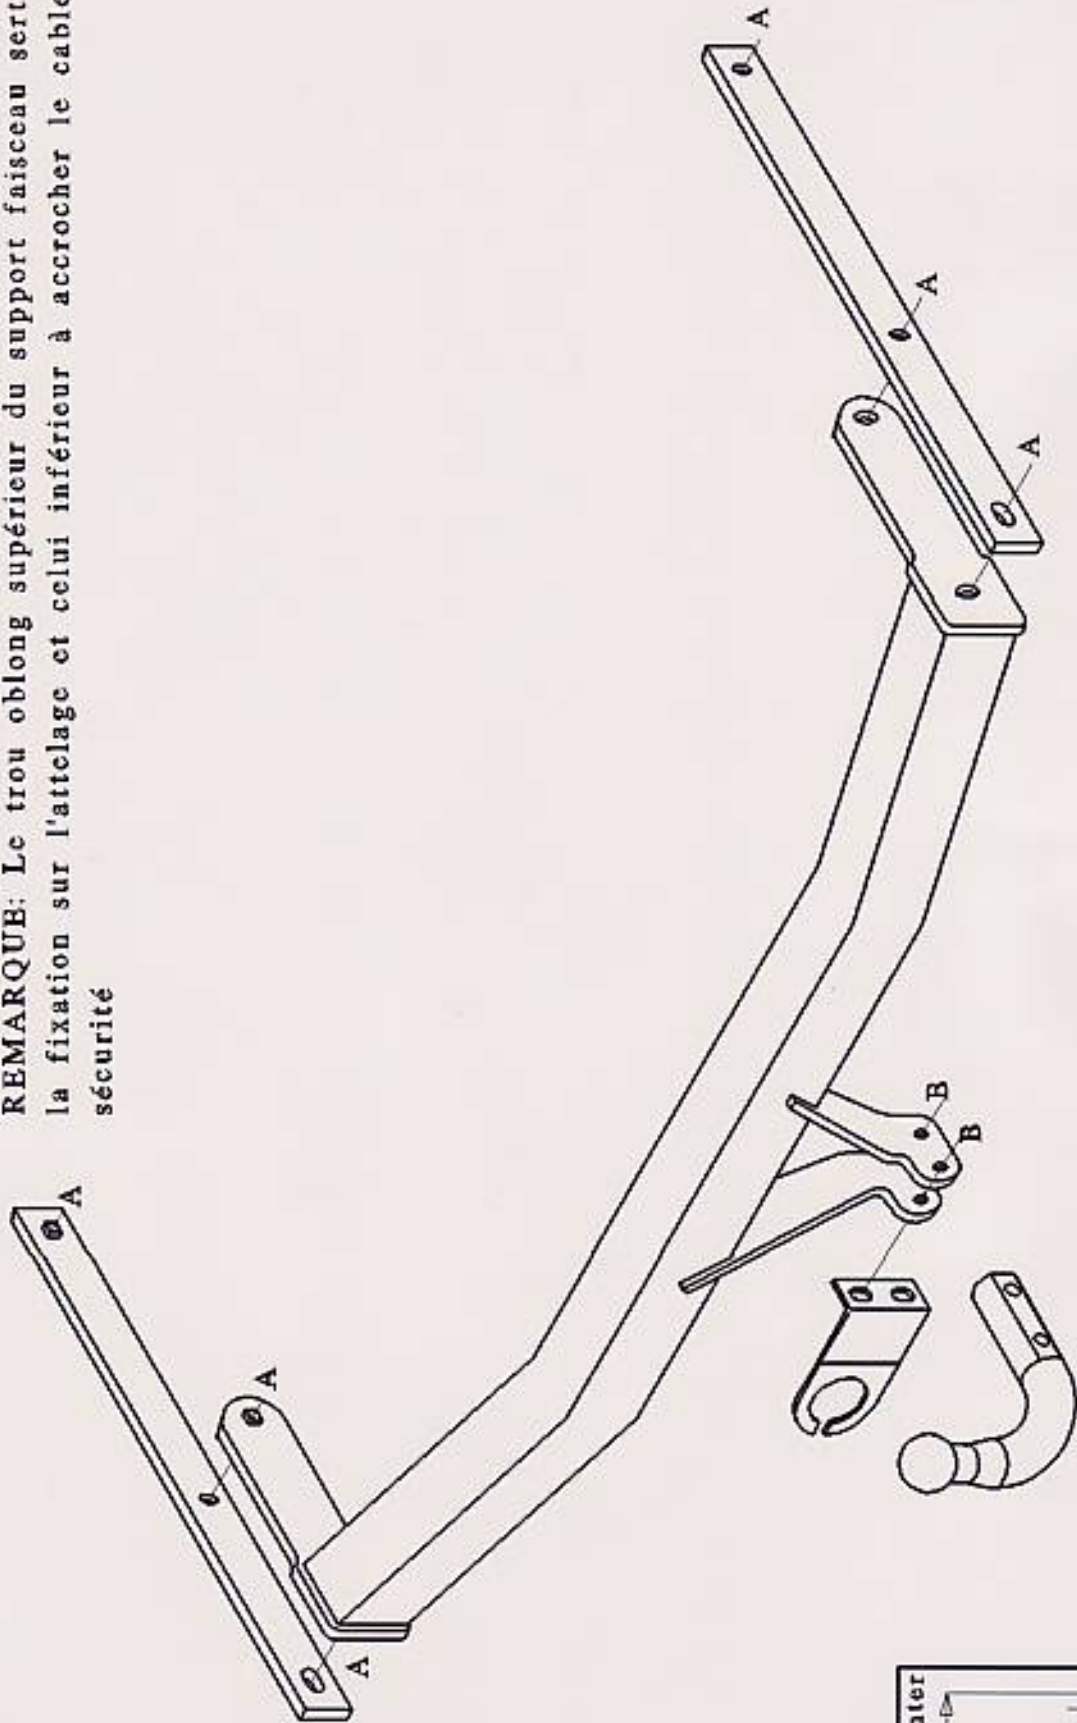

Date création

11.12.2003

VISA:

BOUFARNAHA.L