

MARQUE:Mercedes-Benz

REFERENCE: 2191R(base 2190R)

TYPE: CLA

MR: 1200 kg

Date de sortie: Depuis 03/2013

MS: 75 kgs

CLASSE: A50X

D=7.39 kN

N° homologation : e11*94/20*8252*00

Notice de montage

Kit de montage (voir schéma de montage):

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : une notice de montage, un sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille référence **CLS**, un cache boule, un support et son faisceau électrique 7 broches.

NÉCESSITE LA MISE EN PLACE D'UN FAISCEAU FE.

Visserie de montage :

En A : 8 vis H,M10 + 16 rondelles plates Ø10x30 + 8 écrous H M10 nylstop.

En B : 2 vis H M12x40 + 2 rondelles 12x45.

En C : 2 vis H M12x70 + 2 écrous H M12 nylstop.

Démontage pare-chocs:

- Enlever le seuil de chargement, en retirant les 2 clous plastiques et ensuite déclypser-le.
- Sous le seuil de chargement, enlever les deux collants. Et retirer les 2 écrous se trouvant en dessous des collants.
- Enlever les garnitures droites et gauches à l'intérieur du coffre pour avoir accès à la visserie des feux.
- Dévisser les 2x3 écrous puis enlever les feux.
- Dans les passages de roue, enlever les 2x1 clous plastiques et les 2 vis en pointe.
- Sous la voiture enlever les 2 vis et les 10 clous plastiques.
- Retirer le pare-chocs.
- Enlever les 6 écrous du dessous de caisse arrière puis retirer le.
- Enlever le renfort pare-chocs et ce dernier ne sera pas remonté.

Montage de l'attelage :

- Placer l'attelage en façade arrière, à la place du renfort pare-chocs. Et insérer la visserie en A.
- Sur le coté, insérer la visserie en B et bloquer le tout.
- Effectuer le branchement électrique avec le faisceau smart (non fourni)
- Monter le support faisceau avec son faisceau électrique et la quille.


Important : La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction. Les préconisations de montage d'Atnor ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

SCHEMA DE MONTAGE **MERCEDES CLA** **DEPUIS 03/2013** **REF: 2191R**

POIDS:
16 Kgs

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

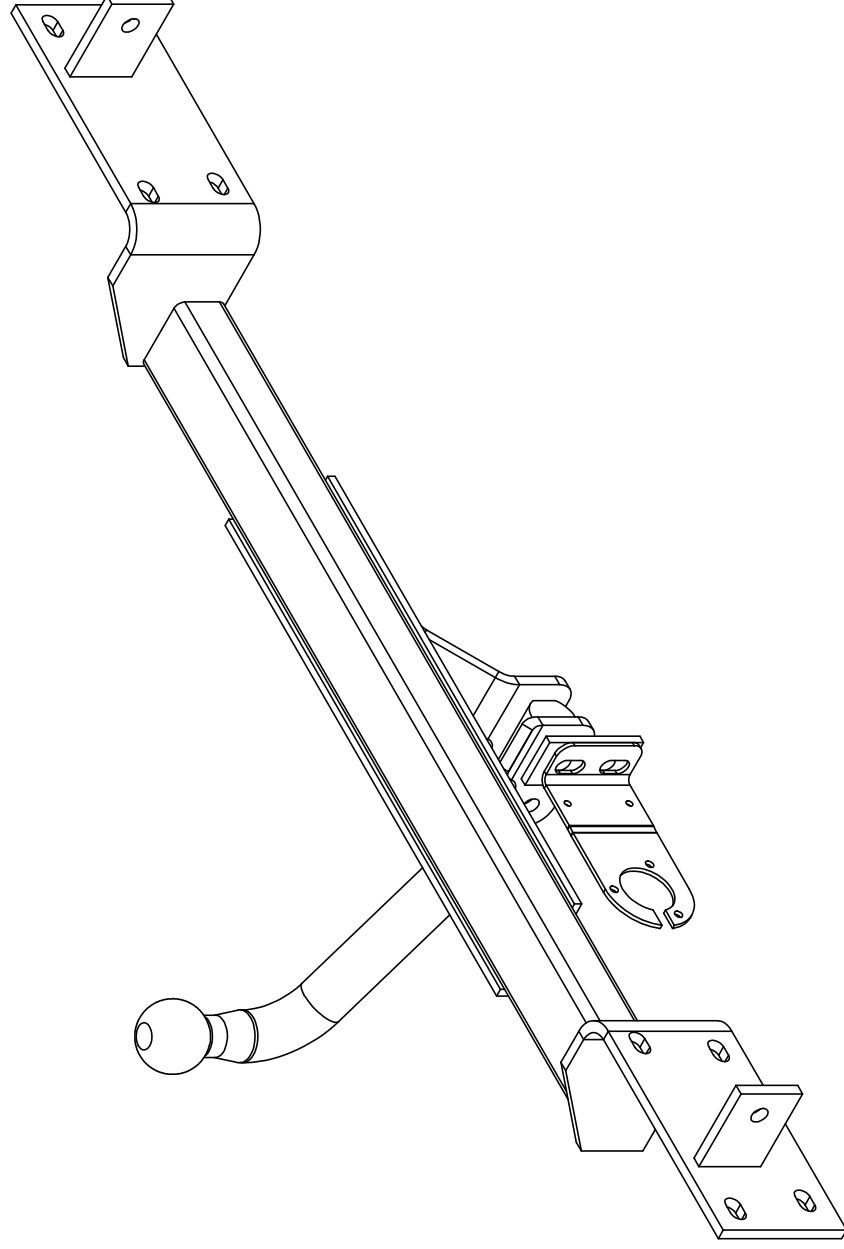

Rotule à monter



CLS

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

03/05/2013

Visa

Y.TRAMUT