

MARQUE : OPEL**REFERENCE : 2273D****TYPE : frontera sport 3 ptes****MR : 2300 kg****ANNEE : 04/95 au 12/98****MS : 80kg****CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE :****- Kit de montage (voir schéma de montage) :**

Un attelage composé d ' une partie principale, d ' une plaque centrale repère 2 et de deux conre-plaques repère 3.

D ' un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille reference A3C ; cache-boule ; faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :


- En A (pts taraudés) : 4 vis H, M 10 x 50 pas 1.25 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 rondelles éventails M 10.
- En B (pts taraudés) : 4 vis H, M 12 x 30 pas 1.25 ou 4 vis H, M 12 x 40 pas 1.25 (selon disponibilité de nos fournisseurs) + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 4 rondelles éventails M 12.
- En C : 2 vis H, 12 x 40 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M 12 ,8 Nylstop.
- En D : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M16, 8 Nylstop.

Montage de l ' attelage :

- Enlever de chaque coté les deux vis qui retiennent le pare-chocs dans les longerons.
- Avant de positionner la traverse de l ' attelage fixer d ' abord la plaque centrale sur la face intérieure du pare-chocs.
- Positionner la partie principale de l ' attelage et fixer .
- Mettre de niveaux et serrer aux couples de serrages préconisés. Effectuer le branchement électrique du faisceau.

**IMPORTANT : Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.
La capacité de traction de l ' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur.**

OPEL FRONTERA
REF : 2273D

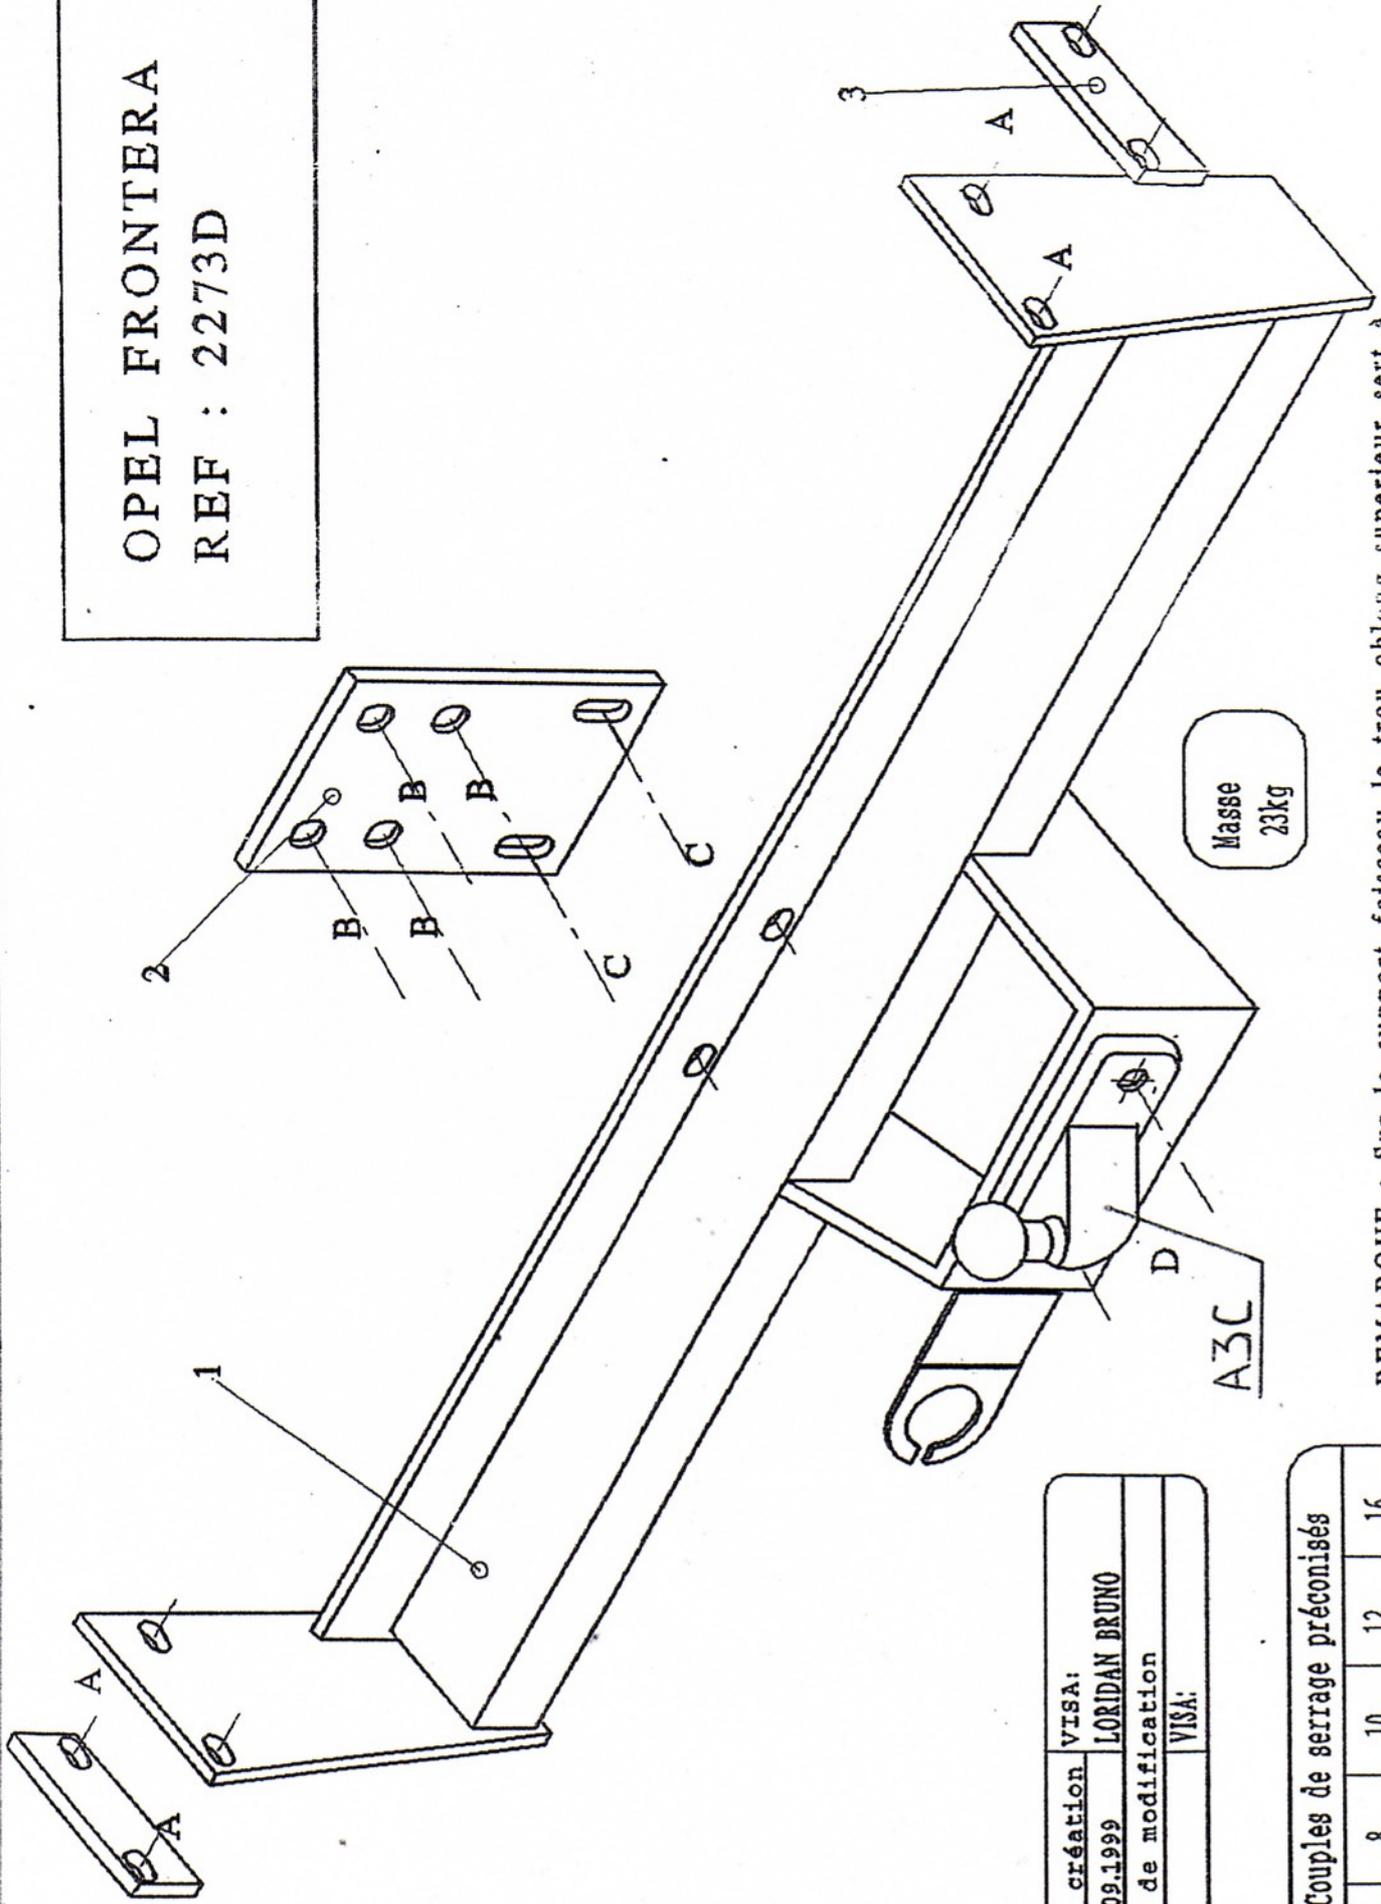

Masse
23kg

REMARQUE : Sur le support faisceau le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Date création	VISA:
12.09.1999	LORIDAN BRUNO
Date de modification	VISA:

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19