

**MARQUE : OPEL** **REFERENCE : 2278-D**

**TYPE : COMBO (Corsa utilitaire)**

**MR : 900 kg D= 5.88 kN**

**ANNEE : Depuis Origine MS : 50 kg CLASSE : A50X**

**NOTICE DE MONTAGE :**

**- Outillage requis:**

Clés et douilles de 15,18,17, 19.

Clé dynamométrique - Perceuse

**- Kit de montage:**

Un attelage composé d'une partie principale.

Un kit composé D'un col de cygne avec son cache boule, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

**- Visserie de montage:**

En A : 4 vis H, M10x90, 8.8 + 4 écrous H, M10 nylstop, + 8 rondelles plates M10x30.

+ 4 Entretoises Long : 55 mm

En B : 2 vis H, M16x40, 8.8 + 2 écrous H, M16, 8,8 nylstop

**- Préparation et démontage pare-chocs:**

Pas de démontage pare-chocs.

**- Montage attelage ( voir schéma de montage ) : Trou à percer**

Fixer sans serrer à l'aide de la visserie en A la partie principale de l'attelage sur les longerons du véhicule Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés les écrous en A et B

Monter le support faisceau électrique et le col de cygne avec la visserie correspondante en B

**IMPORTANT :**


Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

# SCHEMA DE MONTAGE OPEL COMBO

Référence : 2278-D

Masse  
16.5 kg


REMARQUE : sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

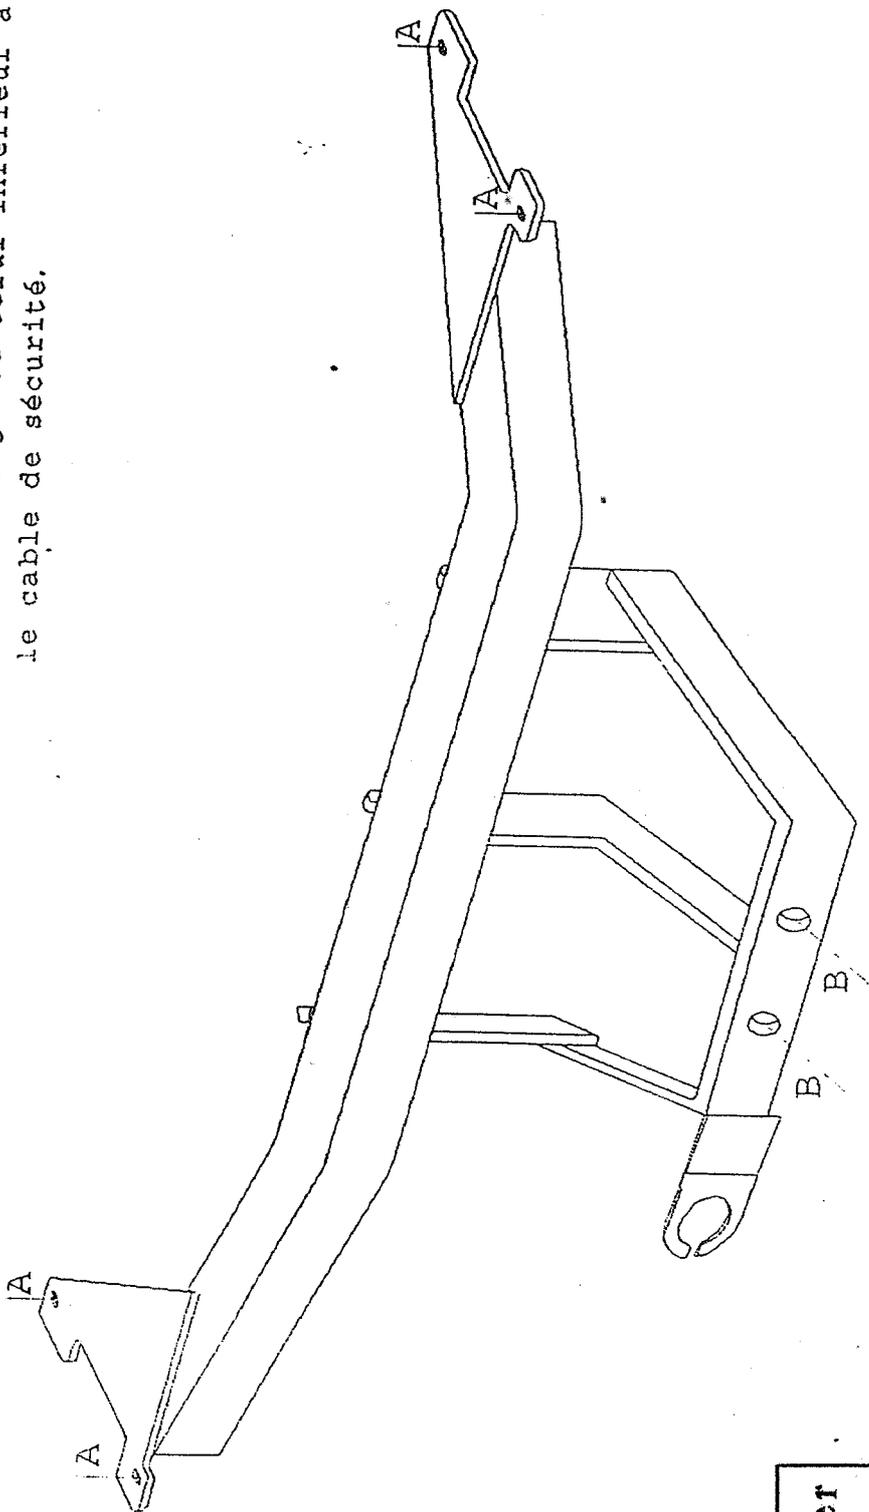

Couilles de serrage préconisées

Ø	7	12	16
hauteur	4,5	7,5	19

Rotule à monter

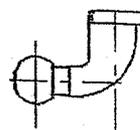

A3C

Date création	VISA:
01.02.99	Mr L BOUPARNANA
Date de modification	VISA: