

ANNEXE V

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : OPEL

REFERENCE : 2297 R

TYPE : SIGNUM / VECTRA BK

MR : 1700 kg

ANNEE : DEPUIS ORIGINE

MS : 75 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 contres plaques pliées et d'un sac comprenant :
notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille A341R; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 2 vis H, M 10 x 160 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop
+ 2 entretoise 12x17mm long : 135 mm

En B : 2 vis H, M 10 x 160 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop
+ 2 entretoise 12x17mm long : 135 mm

En C : 2 vis H, M 10 x 160 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop
+ 2 entretoise 12x17mm long : 135 mm

En D : 4 vis H, M 10 x 150 , 8.8 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H, M 10 nylstop
+ 4 entretoise 12x17mm long : 135 mm

En E : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 nylstop.

Montage de l'attelage :

Pour le VECTRA ne reprendre que les points A, B et D

Pour le SIGNUM les points A, C et D

Pour la pose de l'attelage, retirer le tapis de coffre et repérer les coup de pointaux sur les longerons
percer les aux Ø 18mm pour le passage des entretoises, présenter les contres plaques en insérant la
visserie correspondantes ensuite présenter la partie principale en insérant la visserie en A, B, C et D
Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrage
préconisés.

IMPORTANT :

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur
du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.**



SCHEMA DE MONTAGE
OPEL SIGNUM / VECTRA BK
REF: 2297 R

Poids:
16 kg

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

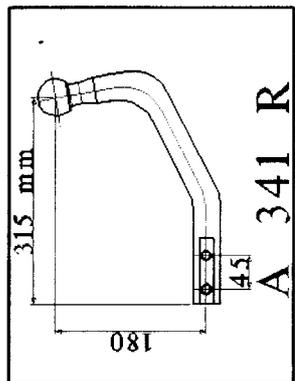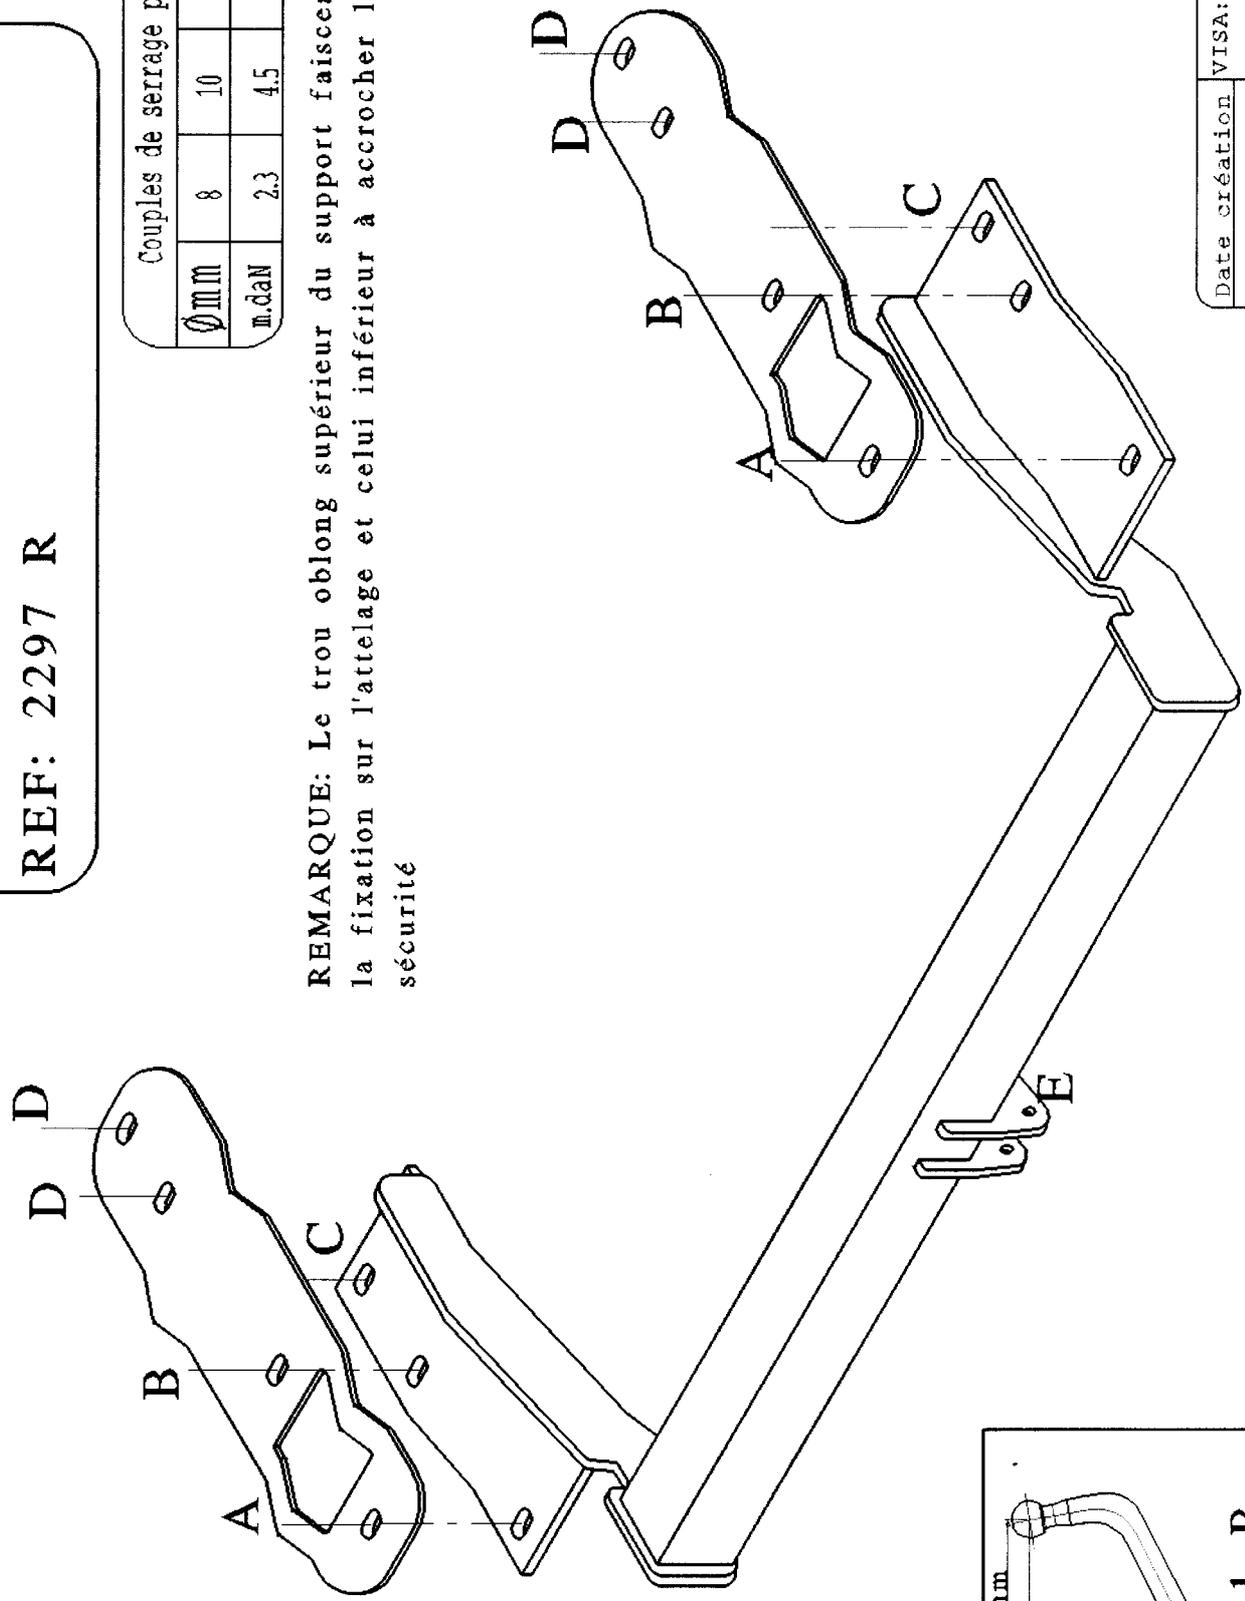

Date création: 12.03.2004
 VISA: BOUFARNANA.L