

ATNOR 183. rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : OPEL **REFERENCE : 2298 R**
TYPE : ASTRA **MR : 1500 kg**
ANNEE : DEPUIS 04/2004 **MS : 65 kg** **CLASSE : A50X**

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille A348R; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En H : 2 vis H, M 10 x 90 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles plates M 10 x 45 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 2 entretoise 12x17mm long : 58 mm + 2 contres plaques 50x30x6mm.

En I : 2 vis H, M 10 x 90 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles plates M 10 x 45 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 2 entretoise 12x17mm long : 58 mm + 2 contres plaques 50x30x6mm.

En J : 2 vis H, M 10 x 90 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles plates M 10 x 45 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 2 entretoise 12x17mm long : 65 mm + 2 contres plaques 50x30x6mm.

En K : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 nylstop.

Montage de l'attelage :

Pour la pose de l'attelage, démonter l'intérieur du coffre et repérer les coup de pointaux sur les longerons percer les aux Ø 18mm pour le passage des entretoises, présenter les contres plaques en insérant la visserie correspondantes ensuite présenter la partie principale en insérant la visserie en H, I, J et K. Ne pas oublier d'insérer les contre plaques entre l'attelage et les longerons en H et I. Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:
15 kg

SCHEMA DE MONTAGE
OPEL ASTRA
REF: 2298R

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

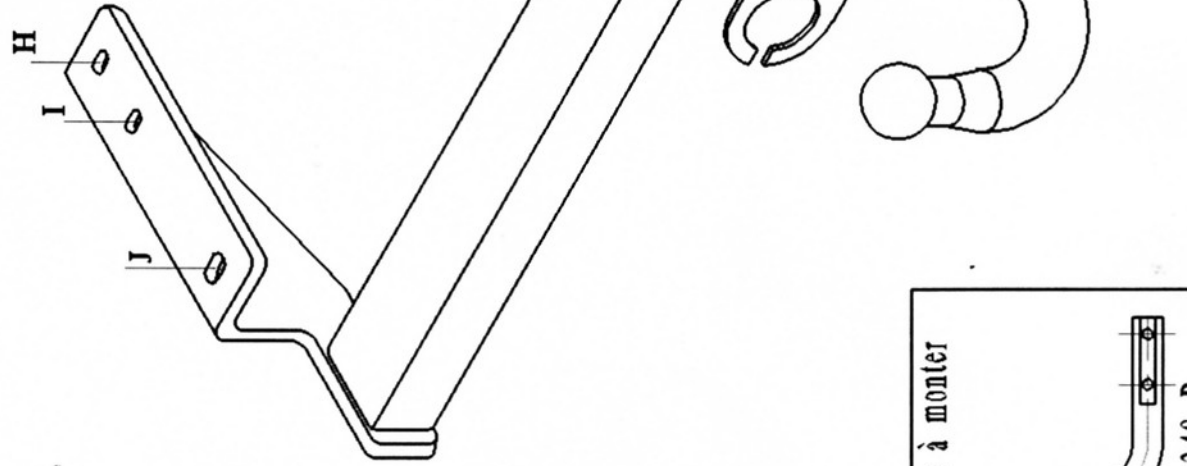


REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Date création
07.06.2004

VISA:
BOUFARNANA.L

Rotule à monter

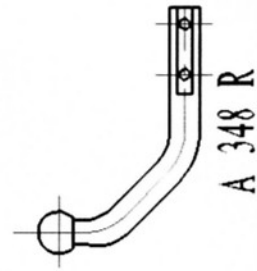

A 348 R