


SCHEMA DE MONTAGE **PEUGEOT** **308 SW** **REFERENCE 2308R**


Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

POIDS:

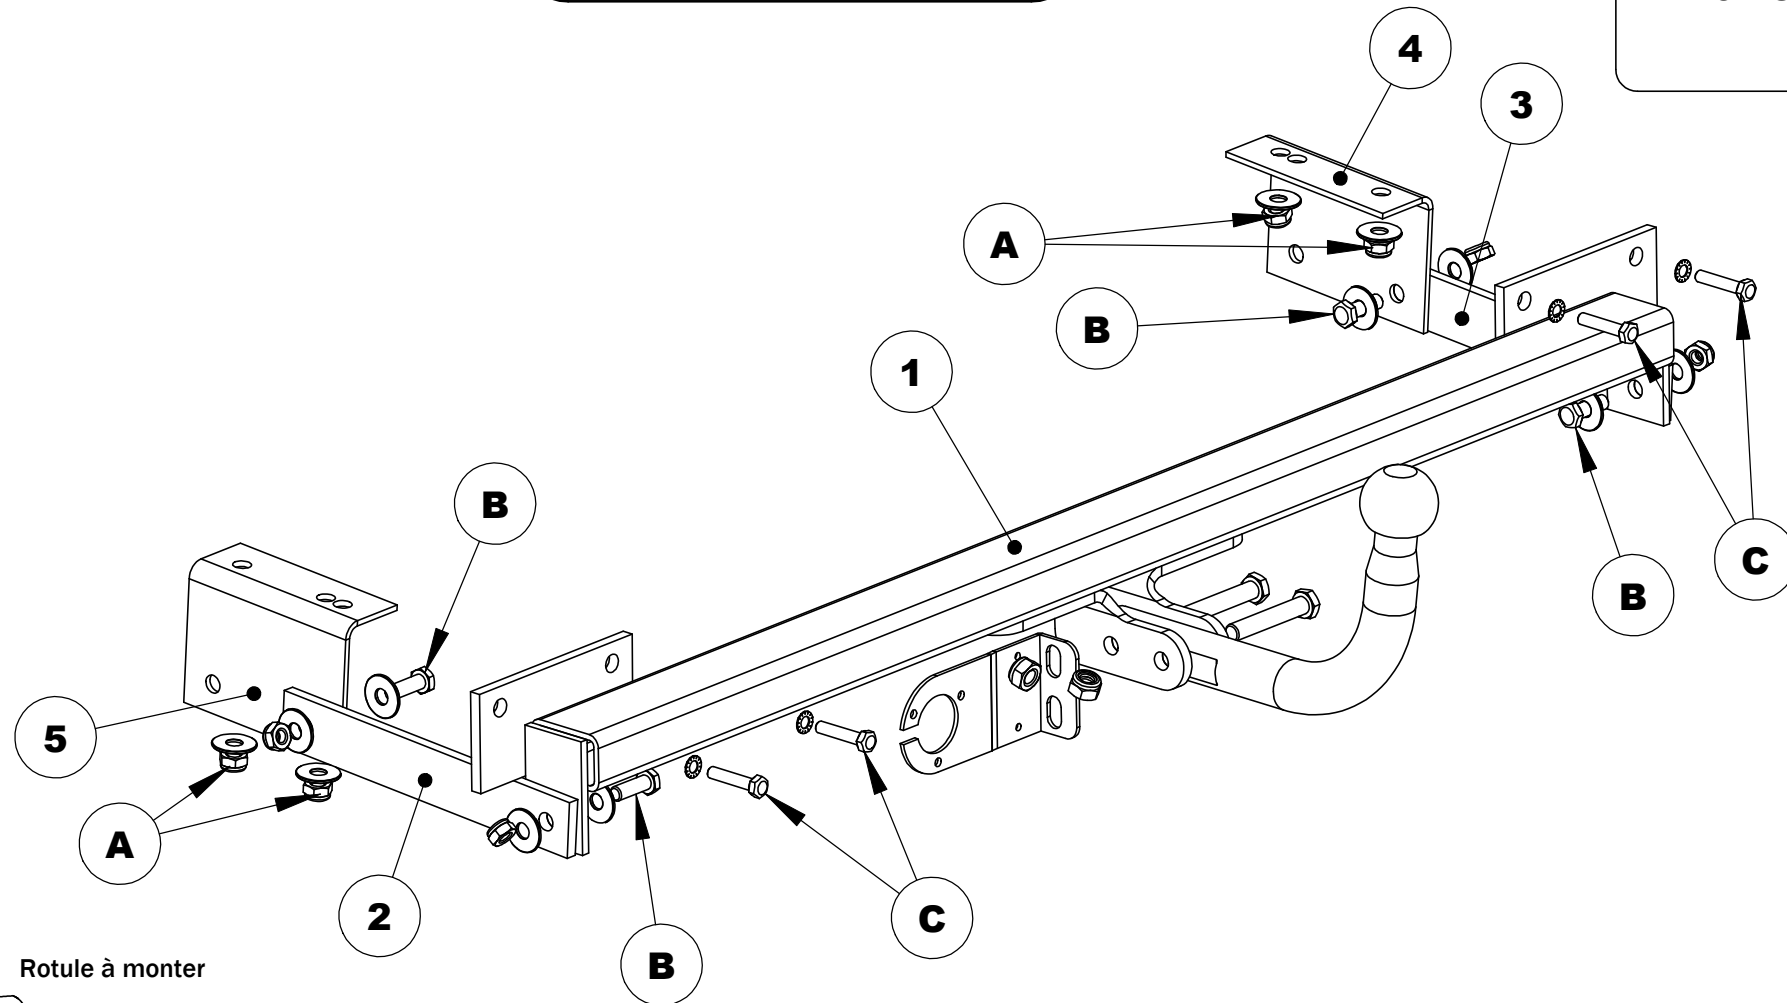

Rotule à monter

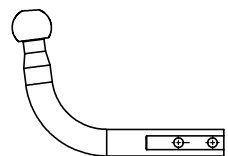

A343R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

22.05.2008

Visa

L.Glorieux