

ATNOR183, rue Anatole France - B.P. 417 - 59464 Lomme Cedex - Tél. 03 20 09 54 54 - Télécopieur 03 20 92 21 14
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843 000 18**MARQUE : RENAULT****TYPE : MODUS****ANNEE : depuis 09/2004****CLASSE : A50X****CATEGORIE M1****REFERENCE : 2511 R****MR : 900kg****MS : 50 kg****NOTICE DE MONTAGE :****- Kit de montage (voir schéma de montage) :**

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant: notice de montage; sachet de visserie détaillée ci-dessous; quille référence A343R; cache boule ; support faisceau avec plaque d'identification et d'un faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- En A: 2 vis H, M 10 x 90 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 , nylstop + 4 rondelles plates M 10 x 30
- + 2 Entretoises 12x17 Longueur 65mm.
- En B: 2 vis H, M 10 x 90 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 , nylstop + 4 rondelles plates M 10 x 30
- + 2 Entretoises 12x17 Longueur 60mm.
- En C (fixation quille) : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 , 8 nylstop.

Démontage pare chocs:

Sous le pare chocs 5 vis tête 8mm, ensuite dans les ailes retirer les 2x1 vis BTR de la jupe.

Sous la jupe aux pointes du pare choc enlever les 2x1 vis tête 8mm,

Retirer les feux pour accéder aux clips pare chocs. déclipser aussi au niveau des pointes pare chocs.

Démonter la protection thermique du pot ainsi que le sillent bloc.

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation sur les longerons retirer la patte d'isolement.

Insérer la visserie correspondante en A et B, positionner l'attelage sans serrer,

monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie (en A, B, C₁) aux couples de serrages préconisés.

Procéder au branchement du faisceau électrique.

Remonter le pare-chocs ainsi que les éléments.

Important : Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.


SCHEMA DE MONTAGE RENAULT MODUS REF 2511R

Poids:
16 kg


Couples de serrage préconisés

| | | | | |
|-------|-----|-----|-----|----|
| Ømm | 8 | 10 | 12 | 16 |
| m.daN | 2.3 | 4.5 | 7.5 | 19 |

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le cable de sécurité

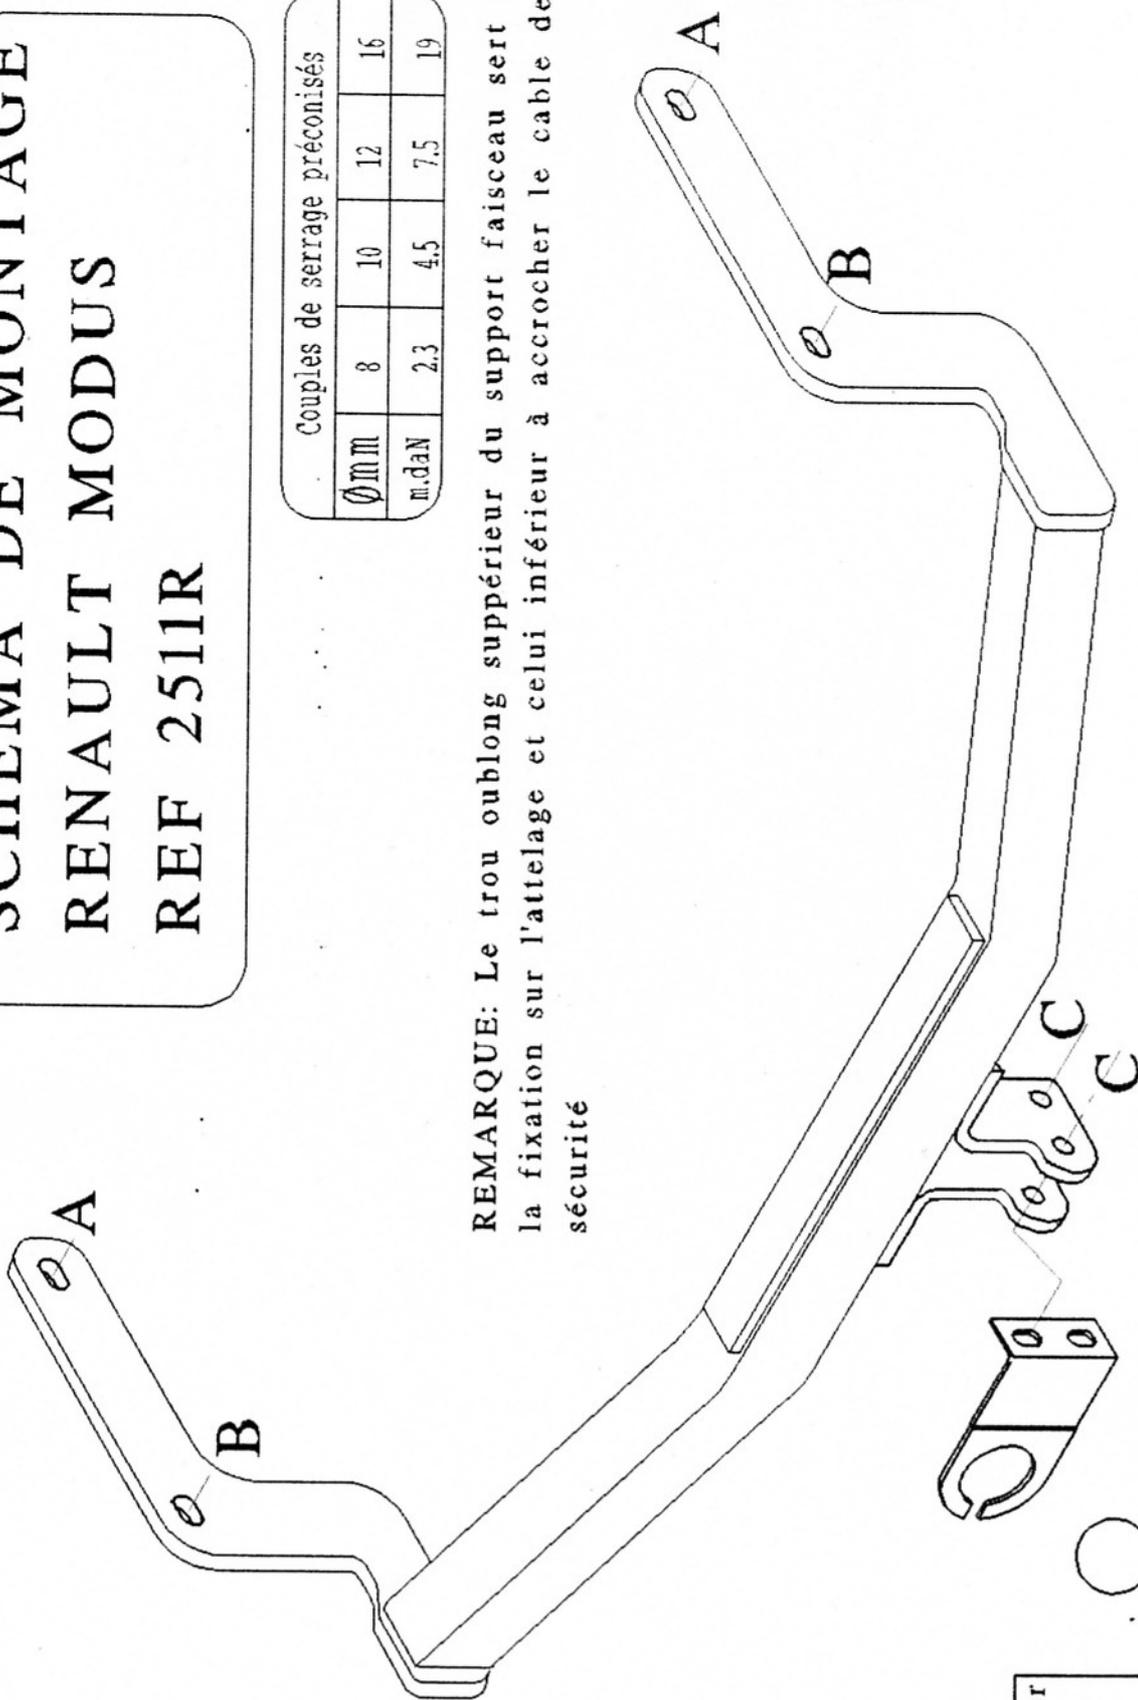

Rotule à monter

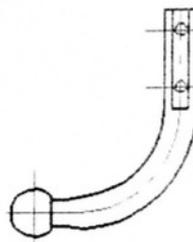

A 343 R

Date création VISA:

20.10.2004

ROUFARNAHA.L