

MARQUE : DACIA
TYPE : SANDERO
ANNEE : DEPUIS ORIGINE
CATEGORIE : M1

REFERENCE : 2519 R
MR : kg
MS : kg
CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de deux bras, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A348R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 2 vis H, M 10 x 30, 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30.
En B : 2 vis H, M 10 x 30, 8.8 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 4 rondelles 10 x 30.
En C : 4 vis H, M 10 x 80, 8.8 + 4 écrous H, M 10 nylstop + 8 rondelles 10 x 30 + 4 entretoise de 55
En D : 2 vis H, M 12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare choc :

Il n'est pas nécessaire de démonter le pare choc, démonter juste le contour thermique du silencieux arrière.

Montage de l'attelage :

Après avoir démonté le renfort thermique du pare choc, vous devez retirer la roue de secours et désaccoupler le maintien de silentbloc
Repérer les points encrage sur les longerons y insérer les entretoises ainsi que les bras coté intérieur du longeron, plaqué les bras sans serrer à l'aide de la visserie (C).
Positionner la ferrure principale en utilisant la visserie (A et B)
Vérifier la position de l'attelage.
Monter le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100km de traction.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

SCHEMA DE MONTAGE DACIA Sandero Ref 2519R

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

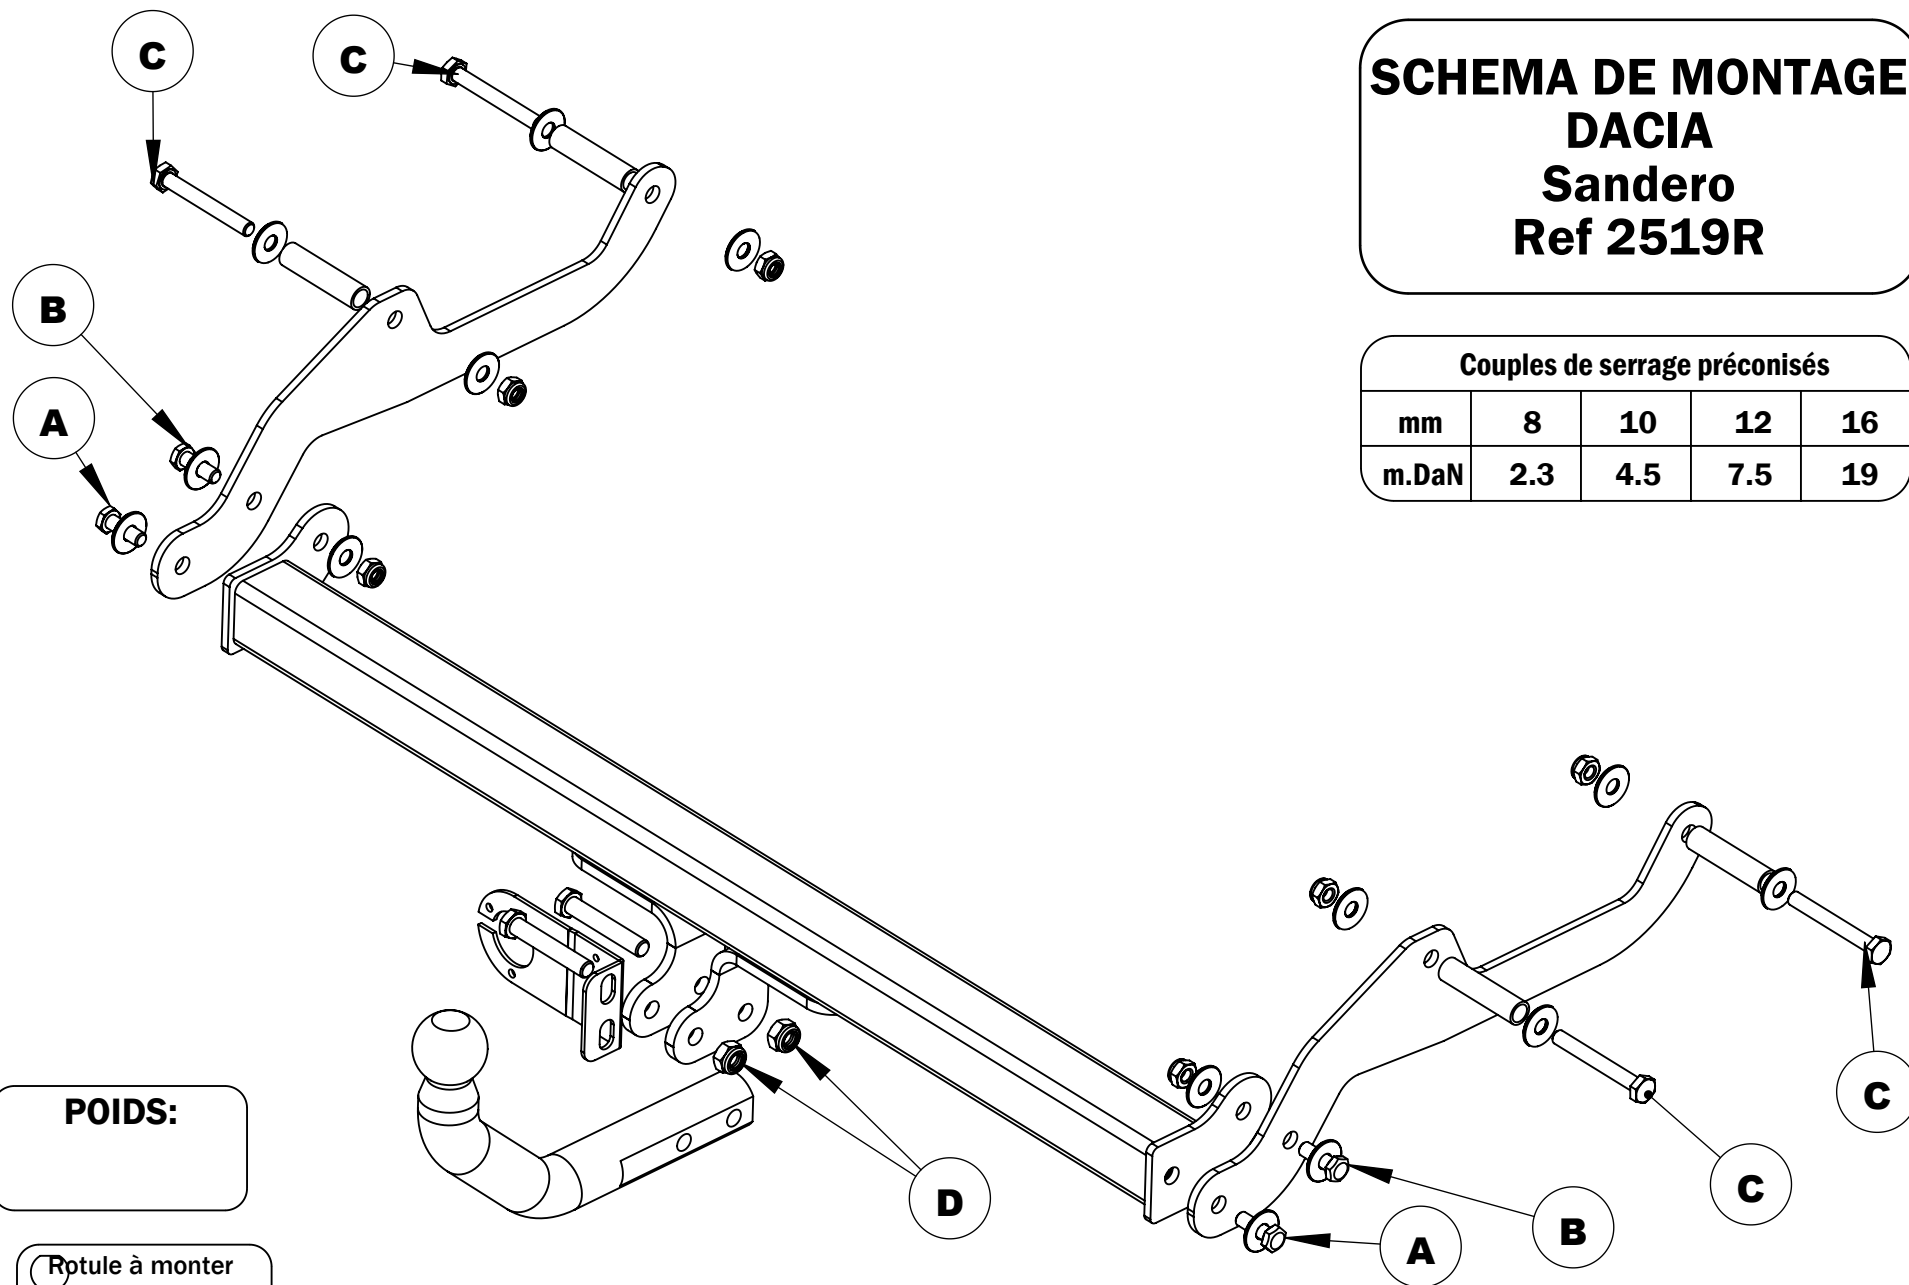

POIDS:

Rotule à monter

A348R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

02.09.2008

Visa

L.Glorieux