

# ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX  
Tél : 03.20.09.54.54  
Télécopieur : 03.20.92.21.14  
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

**MARQUE : RENAULT**

**TYPE : FLUENCE**

**ANNEE : Depuis origine (04/2010)**

**CLASSE : A50X**

**REFERENCE : 2525R**

**Mr : 1300 kgs**

**Ms : 60 kgs**

**D:7.36 kN**

**CATEGORIE : M1**

## NOTICE DE MONTAGE

## BRANCHEMENT EN FEUILLE 2

### Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **A348R**, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches. Un faisceau smart réf « FF » vendu séparément

### Visserie de montage :

- En A : 4 vis H, M10x90 + 8 rondelles >M10x30 + 4 écrous H, M10 nylstop + 4 entretoises lg 60
- En B : 2 vis H, M12x70 + 2 écrous H, M12 Nylstop.

### Démontage du pare-choc :

Démonter les feux arrière (2 vis torx).

Sous les feux, enlever 2 clous plastique.

Dans les pare-boue, enlever 2 vis torx et 1 vis tête H8 en pointe pare-choc.

Sous la voiture, retirer 4 vis torx et 3 vis tête H10

Dégrafer le pare-choc.

### Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation de part et d'autre des longerons sous des protections adhésives.

Présenter l'attelage sous la voiture et le fixer en A.

Il sera nécessaire de plier la patte du silentbloc d'échappement.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.**


**Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.**

# SCHEMA DE MONTAGE RENAULT Fluence ref 2525R

## Couples de serrage préconisés


mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

**POIDS:**

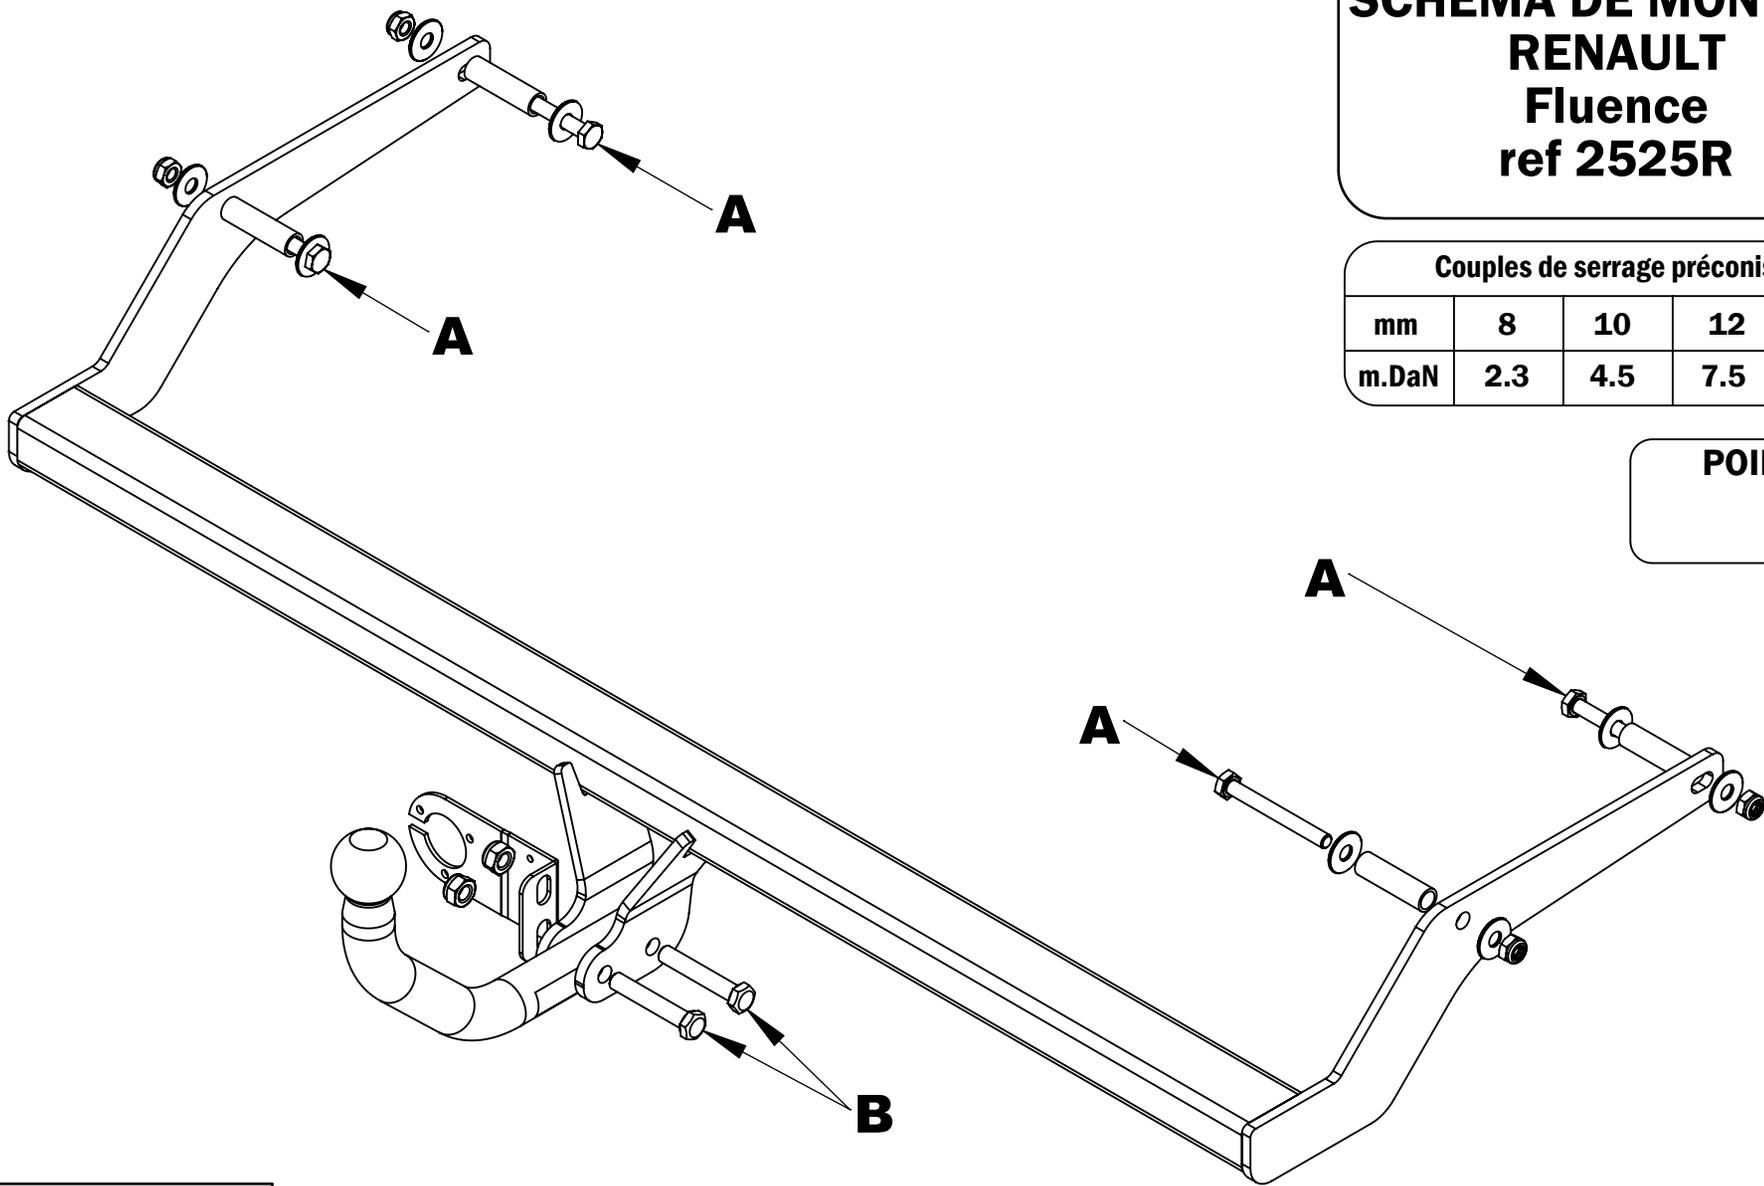

Rotule à monter

**A348R**

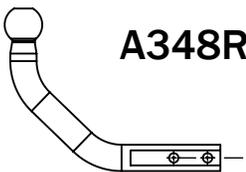

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

05.05.2010

Visa

L.Glorieux