

MARQUE : RENAULT

REFERENCE : 2590D

TYPE : KANGOO tous modèles

MR : 820 kg

ANNEE : Depuis origine

MS : 50 kg

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale repère 1, de deux contre-plaques pliées repère 2 (voir schéma de montage).

Un kit composé d'une rotule D + ASC 45 avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 4 vis H, M10x30, 8.8 + 4 rondelles éventails M10 + 4 rondelles plates M10x30.

En B : 1 vis H, M10x80, 8.8 + 1 écrou H, M10, 8 nylstop + 2 rondelles plates M10x30 + 1 entretoise de diamètres 12x17 longueur : 50 mm galvanisées.

En C : 1 vis H, M10x80, 8.8 + 1 écrou H, M10, 8 nylstop + 1 rondelle plate M10x30 + 1 entretoise de diamètres 12x17 longueur : 50 mm galvanisées + 1 contre-plaque 80 x 40 épaisseur 3 mm galvanisée.

En D : 2 vis H, M12x70, 8.8 + 2 écrous H, M12, 8 nylstop + 4 rondelles plates M12x32.

Fixation rotule : 2 vis H, M16x40, 8.8 + 2 écrou H, M16, 8 nylstop

- Préparation:

Repérer les 6 points de fixation de l'attelage sur le véhicule et retirer la pâte d'isolement ou l'enduit de protection (si existant). Appliquer de la peinture anticorrosion aux endroits où la pâte d'isolement ou l'enduit de protection a été enlevé(e).

Démonter le support silentblocs et l'écran thermique de l'échappement en dévissant les 5 vis à l'aide d'une clé de 10.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Entrer et positionner les contre-plaques repère 2 dans la traverse arrière du véhicule.

Insérer la partie principale de l'attelage repère 1 entre les longerons du véhicule et insérer la visserie correspondante en B et C sans serrer. Mettre la boulonnerie en A.

Une petite entaille pourra être faite pour le passage du renfort de l'adaptateur (facultative)

Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés les écrous en A, B et C. Remonter l'écran thermique et le support silentblocs.

Monter le support faisceau électrique et la rotule à méplat en même temps sur le support de rotule à méplat avec la visserie correspondante en D.

IMPORTANT :

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.


SCHEMA DE MONTAGE

RENAULT KANGOO

Référence : 2590D


Masse
10.2 kg

REMARQUE : Sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage, et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

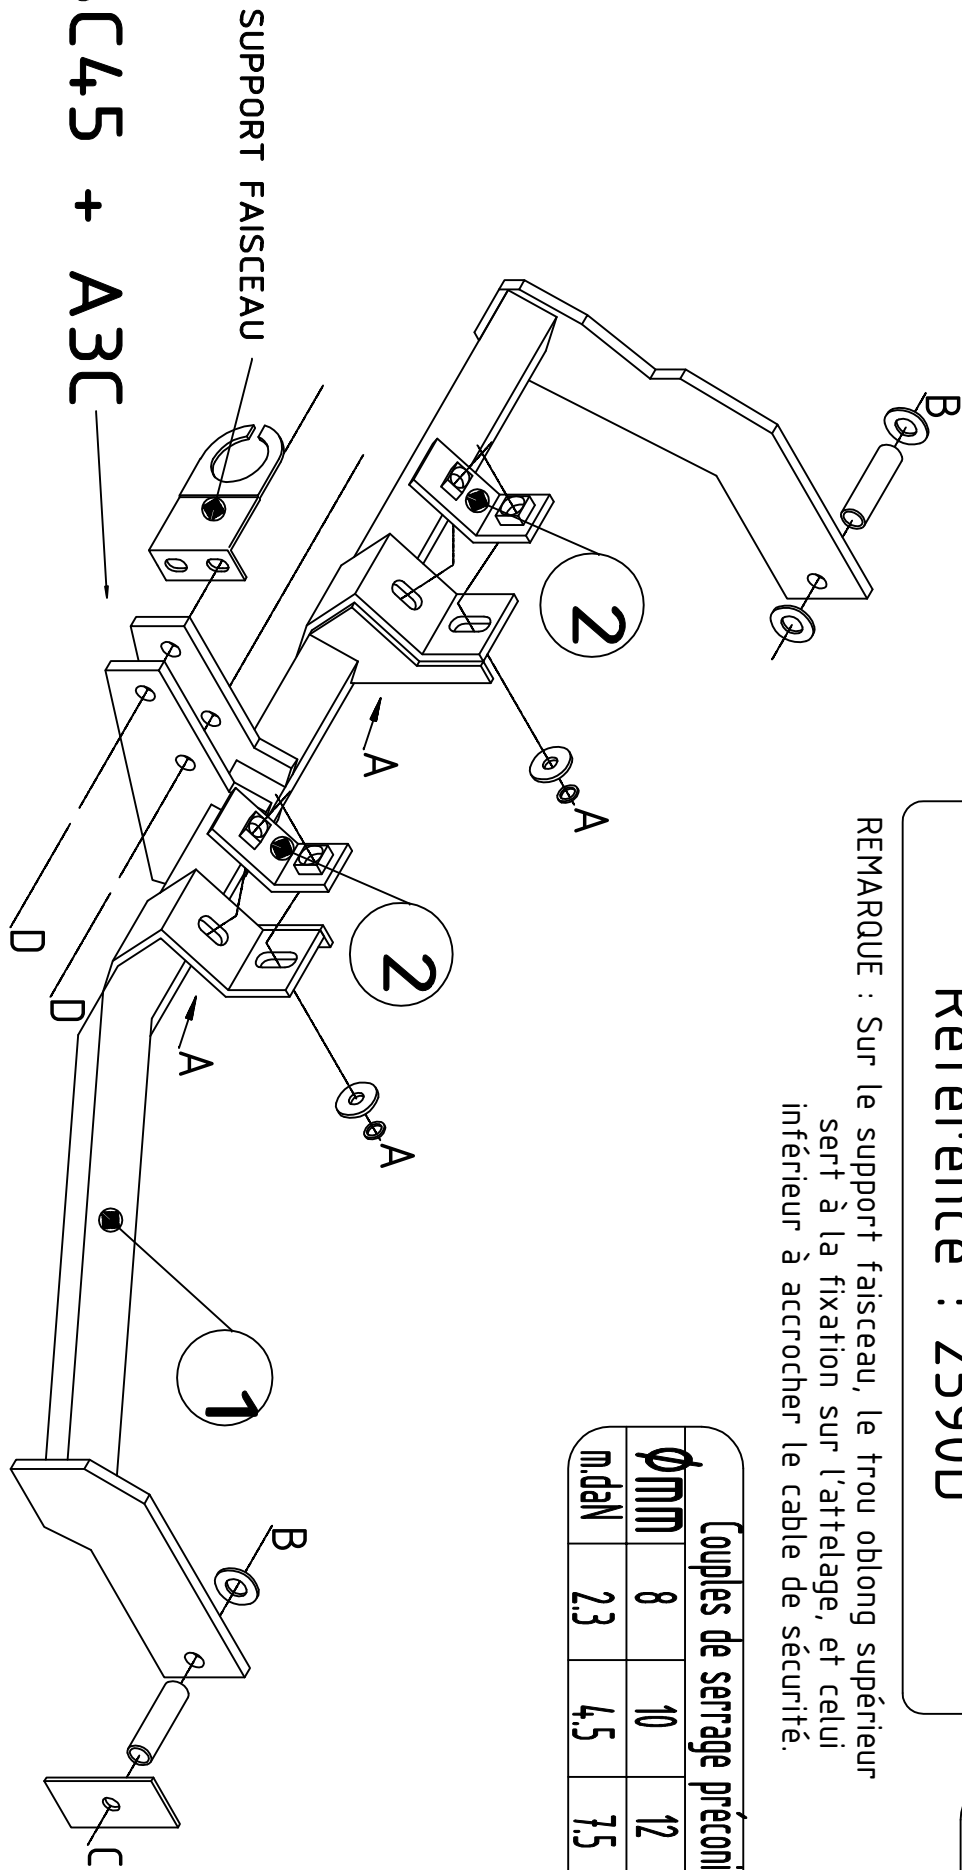

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

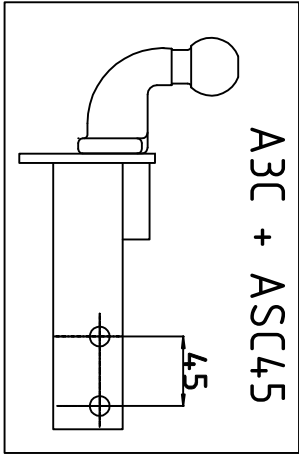

Date création	VISA:
09.12.1997	M ^r BEERNAERT.D
Date de modification	
03.05.2002	VISA: LARBI