

MARQUE : TOYOTA
TYPE : COROLLA VERSO
ANNEE : DEPUIS 05/04
CATEGORIE : M1.

REFERENCE : 2802 R
MR : 1350 kg
MS : 55 kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A343R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 2 vis H, M 12 x 40 **pas fin** , 8.8 + 2 rondelles plates M 12 x 30 + 2 rondelles freins M 12 .
En B : 2 vis H, M 10 x 100 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop.
En B : 2 vis H, M 10 x 30, 8.8 soudées sur tige. (**Pour le 6 places**).
En C : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Montage de l'attelage :

Démonter le crochet de remorquage qui ne sera pas remonté, débrider le pot d'échappement, dévisser l'écran thermique. Repérer les points de fixation et percer l'écran thermique au niveau de ces points afin de pouvoir le remonter.

Pour le 6 places, il sera nécessaire de démonter le pare choc afin de passer les vis avec tige dans les longerons.

Positionner l'attelage en insérant les vis en A,B.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B, et C.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.



Poids:
14 kg

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

**SCHEMA DE MONTAGE
TOYOTA COROLLA VERSO
REF: 2802 R**

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

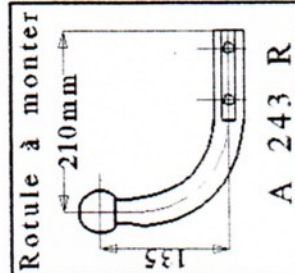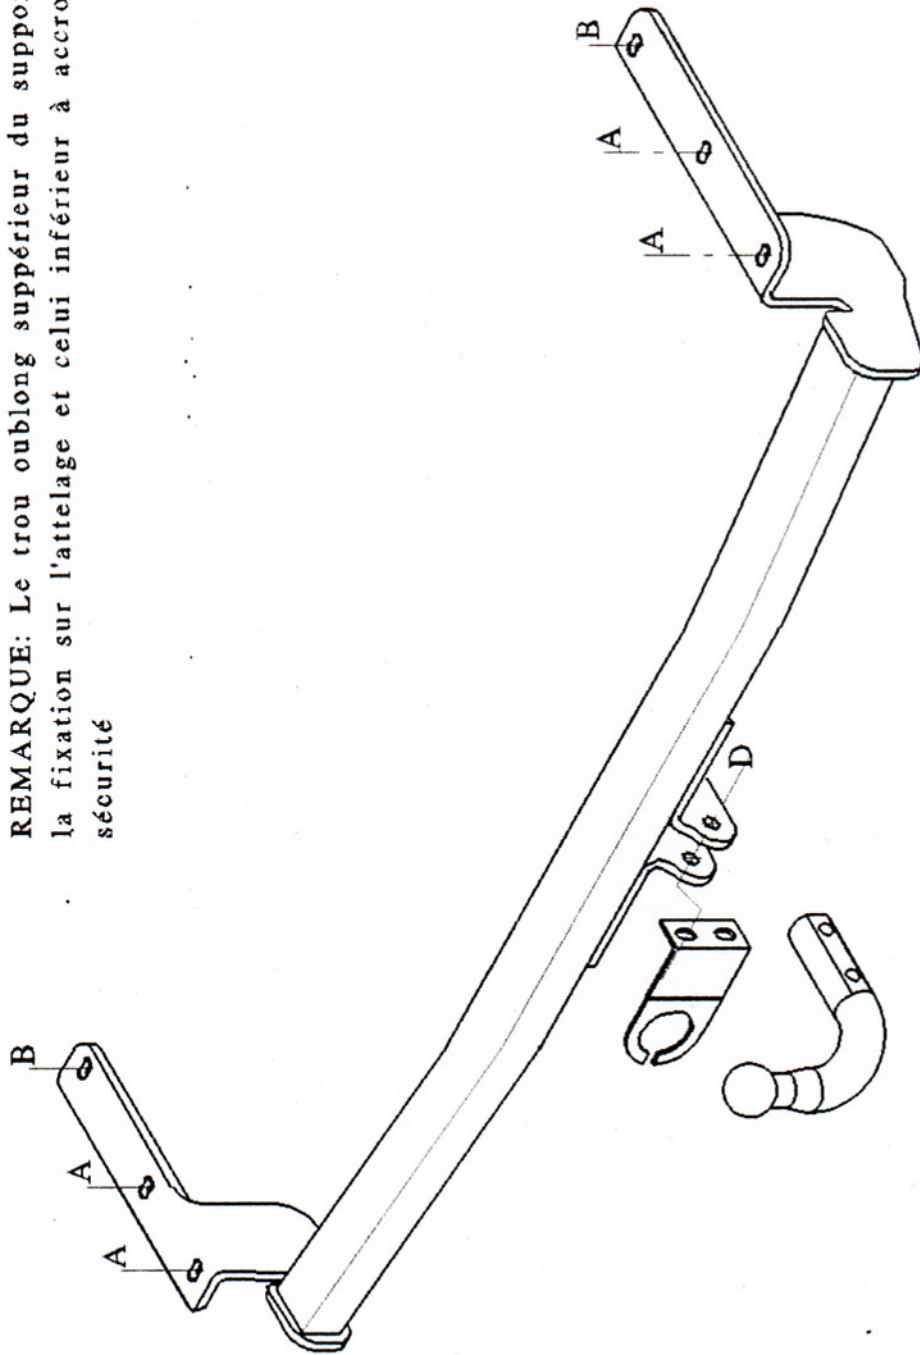

Date création: 23.11.2004
VISA: BOUFARNANA.L