

MARQUE : TOYOTA
TYPE : URBAN CRUISER
ANNEE : DEPUIS 03/2009
CLASSE : A50X

REFERENCE : 2808 R
MR : 800 kgs
MS : 50 kgs
CATEGORIE : M1.

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale et de deux bras droit et gauche
D'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A347R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 6 vis H, M 10 x 30 x 1.25 **pas fin** , 8.8 + 6 rondelles plates M 10 x 30 .
En B : 4 vis H, M 12 x 40 , 8.8 + 8 rondelles M12x30 + 4 écrous H, M 12 nylstop.
En C : 2 vis HM12x70 + 2 écrous HM12 nylstop.

Pas de démontage pare-choc, enlever la protection de soubassement sous le pare-choc.

Montage de l'attelage :


. Présenter les bras sur l'intérieur des longerons et insérer la visserie en A sans serrer.
Présenter la partie centrale de l'attelage entre les bras et fixer en B.
Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.
Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A et B.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.
Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

SCHEMA DE MONTAGE TOYOTA


Urban cruiser depuis 06/2009
4X4 ref **2808R**

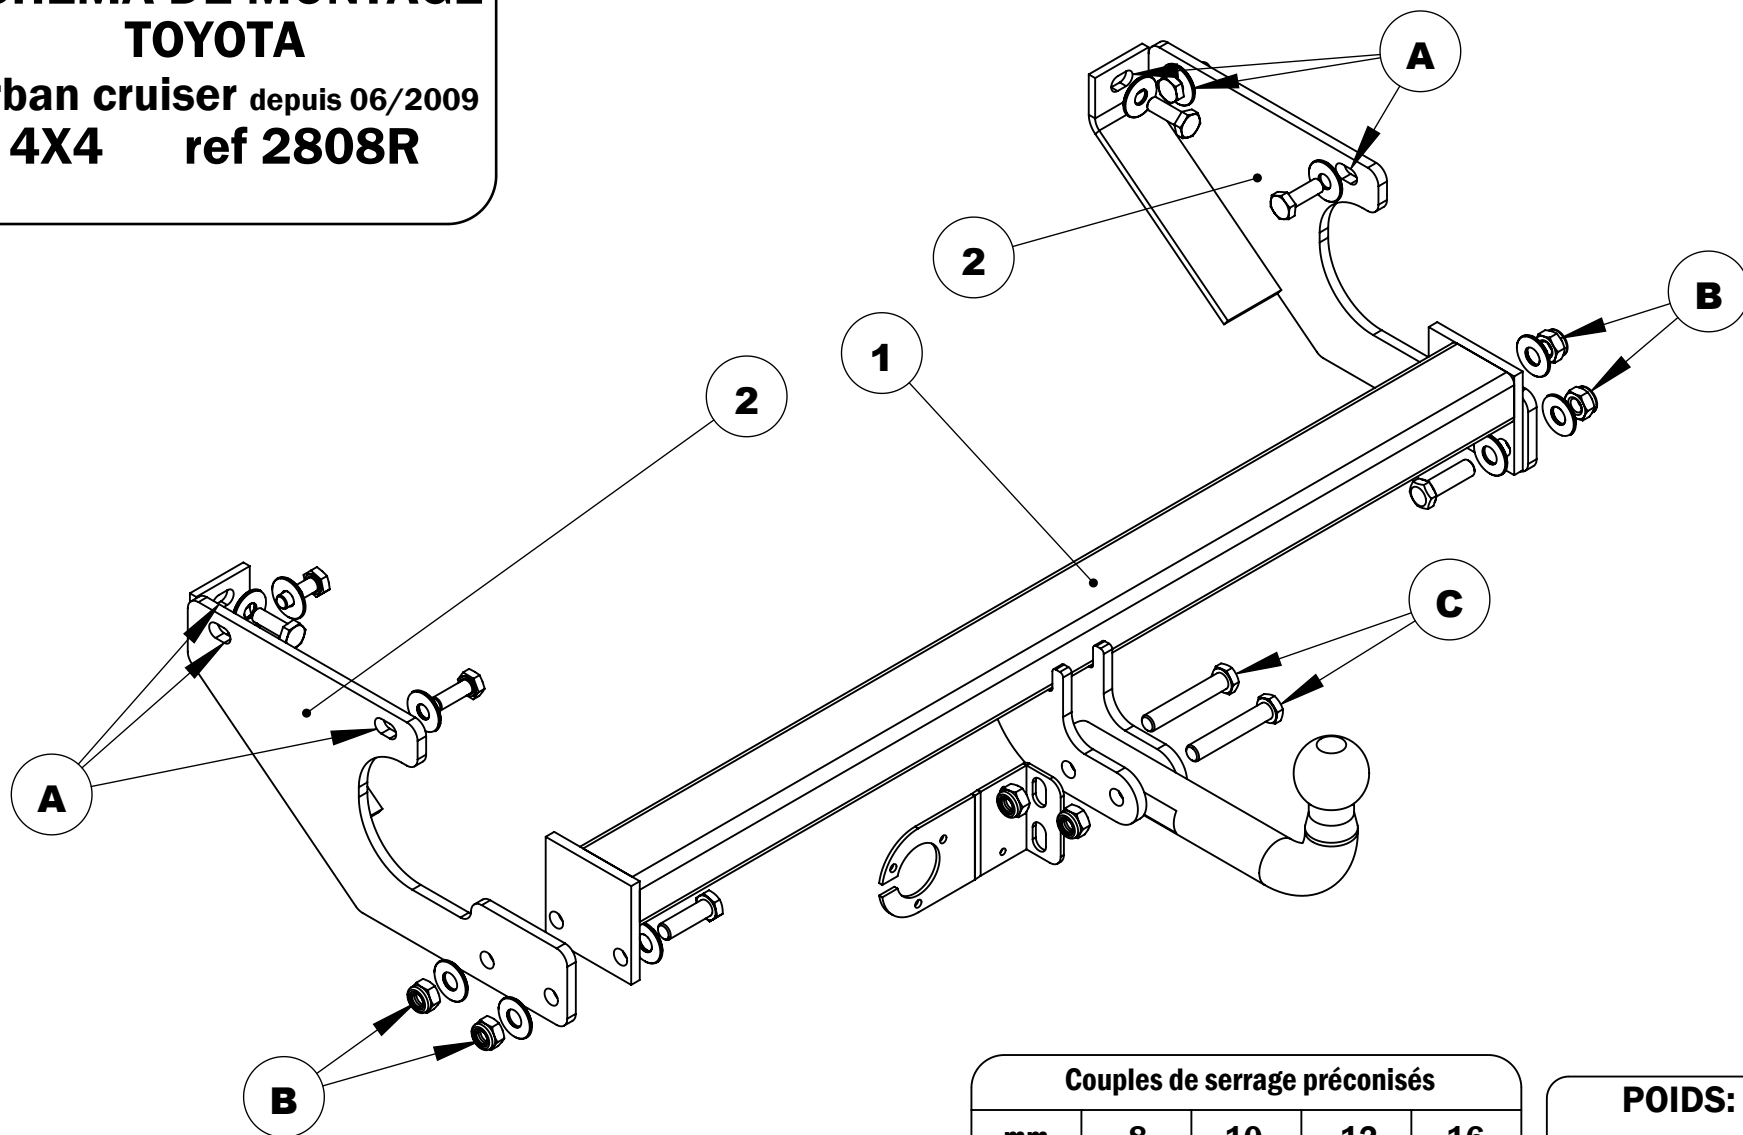

Couples de serrage préconisés				
mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

POIDS:
15Kgs

Rotule à monter



A347R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création
10.06.2009

Visa
L.G