

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : TOYOTA **REFERENCE : 2896 R**
TYPE : COROLLA 3 ET 5 PTS **MR : 1340 kg** **D= 7.60 kN**
ANNEE : Mars 2002 **MS : 55 kg** **CLASSE : A50X**

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A243R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 12 x 40 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 4 rondelles freins M 12
En B : 2 vis H, M 10 x 50 , 8.8 + 2 écrous soudés sur tige M 10 + 2 rondelles plates M 10 x 30 +
2 rondelles freins M 10.
En C : 1 vis H, M 6 x 30 , 8.8 + 1 rondelles plates M 6 x 30 + 1 rondelles freins M6.
En D : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30

Montage de l'attelage :

Dans les passages de roues sous les pointes, retirer les 2 vis tête de 8mm ensuite sous la voiture retirer les 6 clous plastiques.

Démonter le garnissage intérieur du coffre, l'enjoliveur de serrure tenu par 2 vis tête 10 mm, les côtés plastiques tenus par 2x2 vis tête 10mm. Dégrafer la moquette de côté.

Retirer à l'intérieur du coffre contre la face arrière 4 écrous de 10 mm à l'aide d'une douille longue creuse.

Insérer la visserie correspondante en A, B et C, Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B et D.

IMPORTANT :



La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:
14 kg

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	2,3	4,5	7,5
			19

**SCHEMA DE MONTAGE
TOYOTA COROLLA
REF: 2896 R**

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

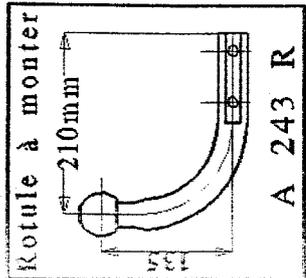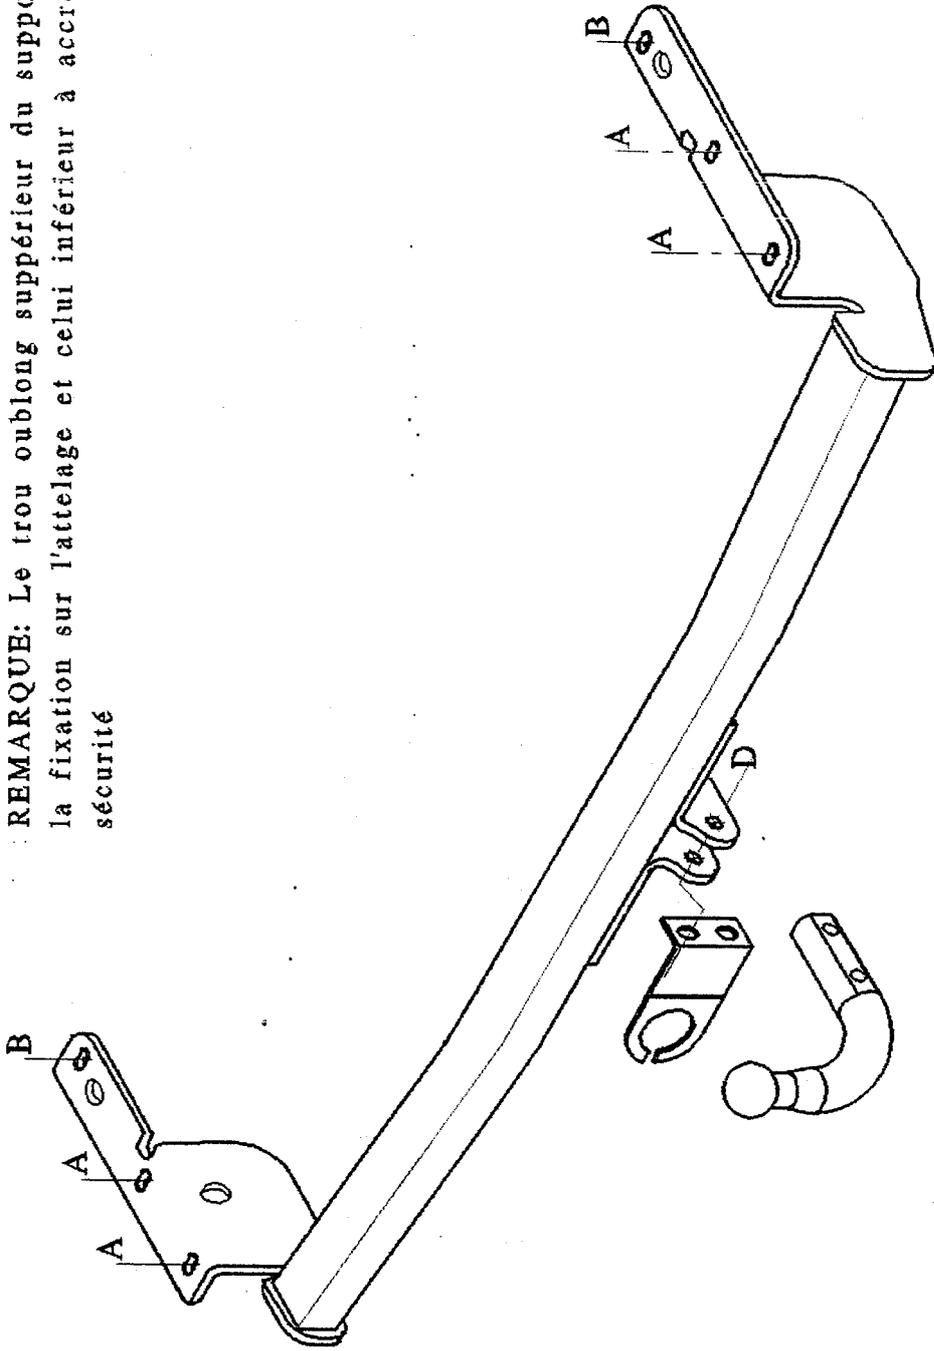

Date création: 01.06.2002
VISA: BOUFARNANA.L

A 243 R