

MARQUE : AUDI

TYPE : A3 SPORTBACK

ANNEE : DEPUIS ORIGINE

CLASSE : A50X

N° HOMOLOGATION : e9*94/20*8007*00

REFERENCE : 2914 R

MR : 1700 kg

MS : 75 kg

D= 8.8 kN

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillée ci-dessous, quille référence **A 330 R**, cache boule et faisceau électrique 7 broches.

- Visserie de montage:

En A : 4 vis H, M10 x 40, 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 45 + 4 rondelles freins M10.

En B : 2 vis H, M12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M12 nylstop.

- Démontage du pare-chocs (facultatif selon les modèles):

Démonter les roues arrières.

Dans les aile de chaque côté retirer les 4 vis maintenant le pare-boue et celles maintenant à la caisse.

Démonter l'intérieur du coffre pour le démontage des feux et du pare-chocs, enlever les 4 bouchons plastique, pour un meilleur passage des fils du faisceau, il est nécessaire de retirer la garniture complète.

Retirer les feux maintenus par 2 écrous long plastique tête 13mm, ensuite retirer à l'aide d'une clef tube de 10mm les 2 écrous à l'intérieur de la contre tôle du coffre.

Sous les feux, enlever la vis TORX + 1 vis TORX plus longue.

Dans les ailes prendre juste le pare-chocs et tirer vers l'extérieur pour le déclipser puis vers l'arrière.

Débrancher si existant, les détecteurs de feux de recul côté droit derrière la garniture puis les déclipser.

Vous pouvez alors retirer le pare-chocs.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Après avoir préalablement démonté le pare-chocs, démonter le renfort qui ne sera pas remonté.

Faire glisser l'attelage dans les longerons de chaque côté, positionner l'attelage en insérant les vis en A à l'intérieur des longerons.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie au couple de serrage préconisé en A et B.

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100km de traction.

Poids
16 kg

SCHEMA DE MONTAGE
AUDI A3 SPORTBACK
REF: 2914R

Couples de serrage préconiss						
MM	8	10	12	16		
mdaN	23	45	75	19		

REMARQUE:
LE TROU OBLONG SUPERIEUR SU SUPPORT FAISCEAU SERT
LA FIXATION SUR L'ATTELAGE ET CELUI INFERIEUR ACCROCHER
LE CABLE DE SECURITE.

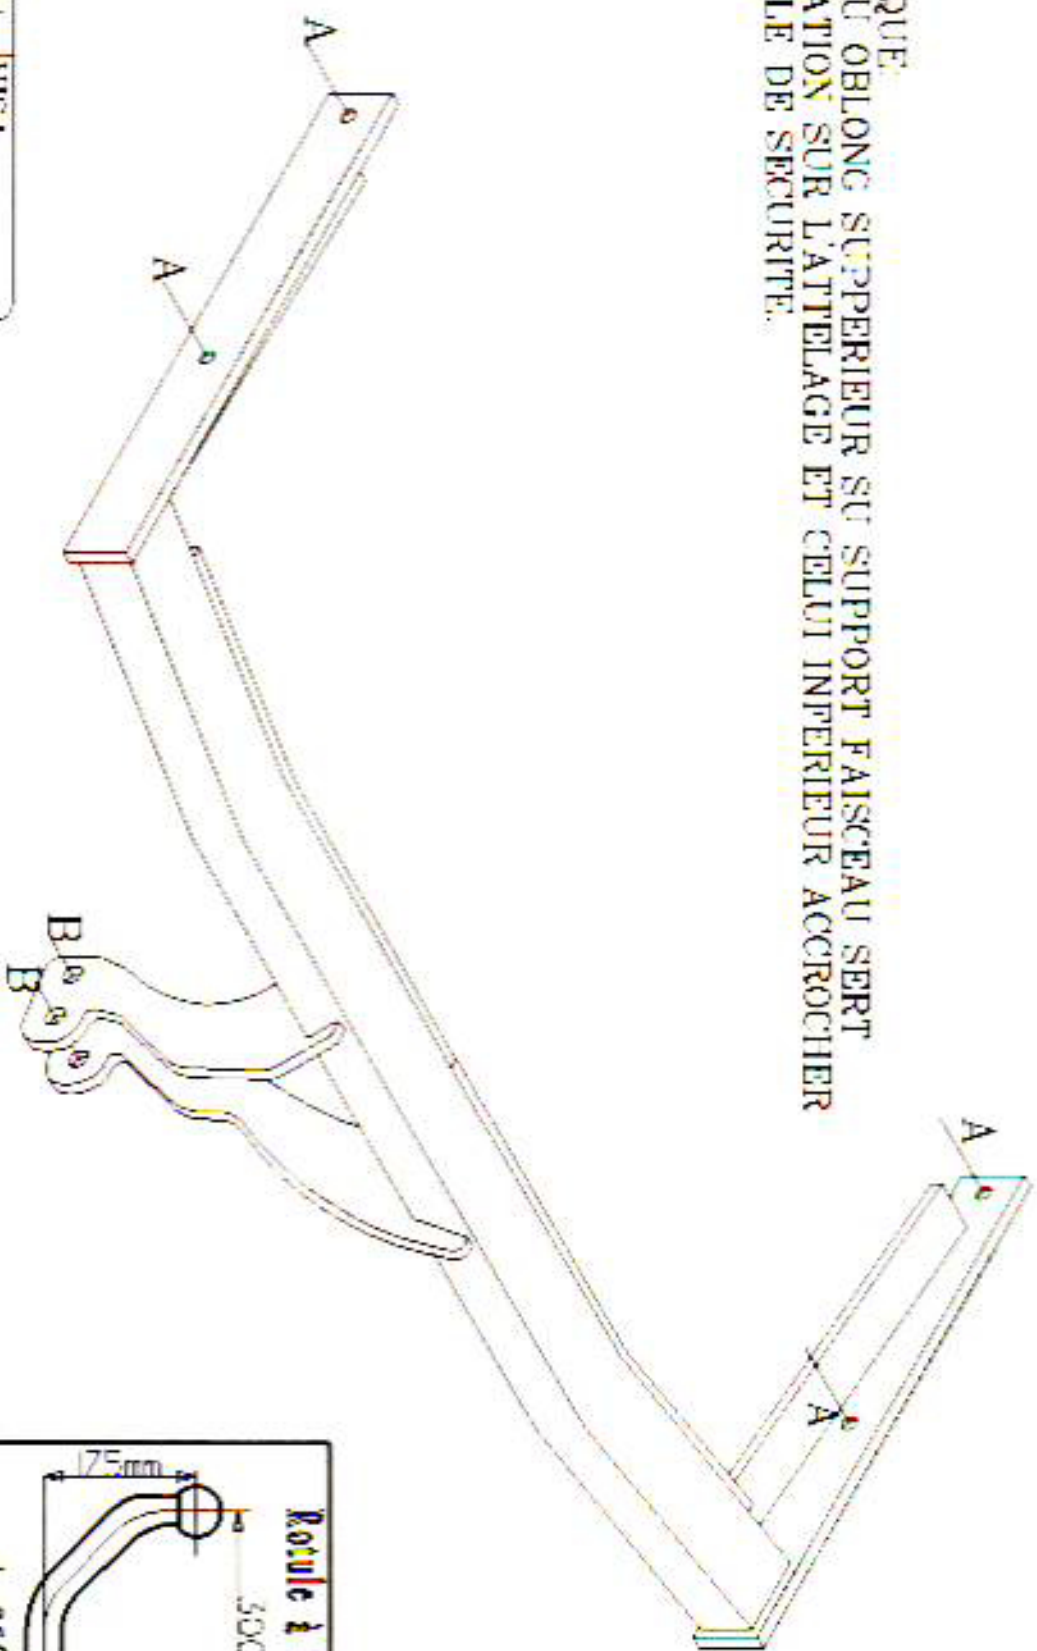

Date creation VISA
16.02.2006 GIRARD A

