

MARQUE : VOLVO

REFERENCE : 3062R

TYPE : V70

MR : 1600kg D=.... kN

ANNEE : origine

MS : 50kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d ' une partie principale et d ' un kit comprenant :
notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille à méplat type longue référence
A331R ; cache-boule ; faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- En A : 8 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 8 rondelles plates M 10 x 45 + 8 écrous H, M 10 , 8 nylstop.
- En B : 3 vis H, M 10 x 120 , 8.8 + 3 rondelles plates M 10 x 30 + 3 écrous H, M 10 , 8 nylstop + 1 contre plaque 90*50 * 3 mm galva + 1 rondelle plate M 10 x 45 (voir schéma pour l ' emplacement) + 3 entretoises $\varnothing 12 \times 17$ mm longueur : 80 mm.
- En C : 1 vis H, M 12 x 40 , 8.8 + 1 rondelle plate M 12 x 30 + 1 écrou H, M 12 Nylstop.
- Fixation quille : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M 12 , 8 Nylstop.

Montage de l ' attelage :


- Pas de démontage pare-chocs . Pas de découpe pare-chocs.
- Présenter l ' attelage pour repérer les points d' ancrages et insérer les entretoises
- L ' ensemble des points repris sont existants sur le véhicule cependant il sera nécessaire de contrepercer le point B coté passager le plus en avant et ce à travers le fond de coffre.
- Le point C est taraudé au $\varnothing$ M 12 sur le véhicule.
- Présenter l ' attelage et insérer l ' ensemble de la visserie aux points A puis B.
- Vérifier les niveaux et bloquer aux couples de serrages préconisés.
- Monter la quille et le support faisceau et effectuer le branchement électrique.

**Important : Vérifier le serrage de l ' ensemble de la boulonnerie après 100 km de traction.
La capacité de traction de l ' attelage est égale au poids autorisé par le constructeur.**

SCHEMA DE MONTAGE
VOLVO V70
REFERENCE 3062R

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

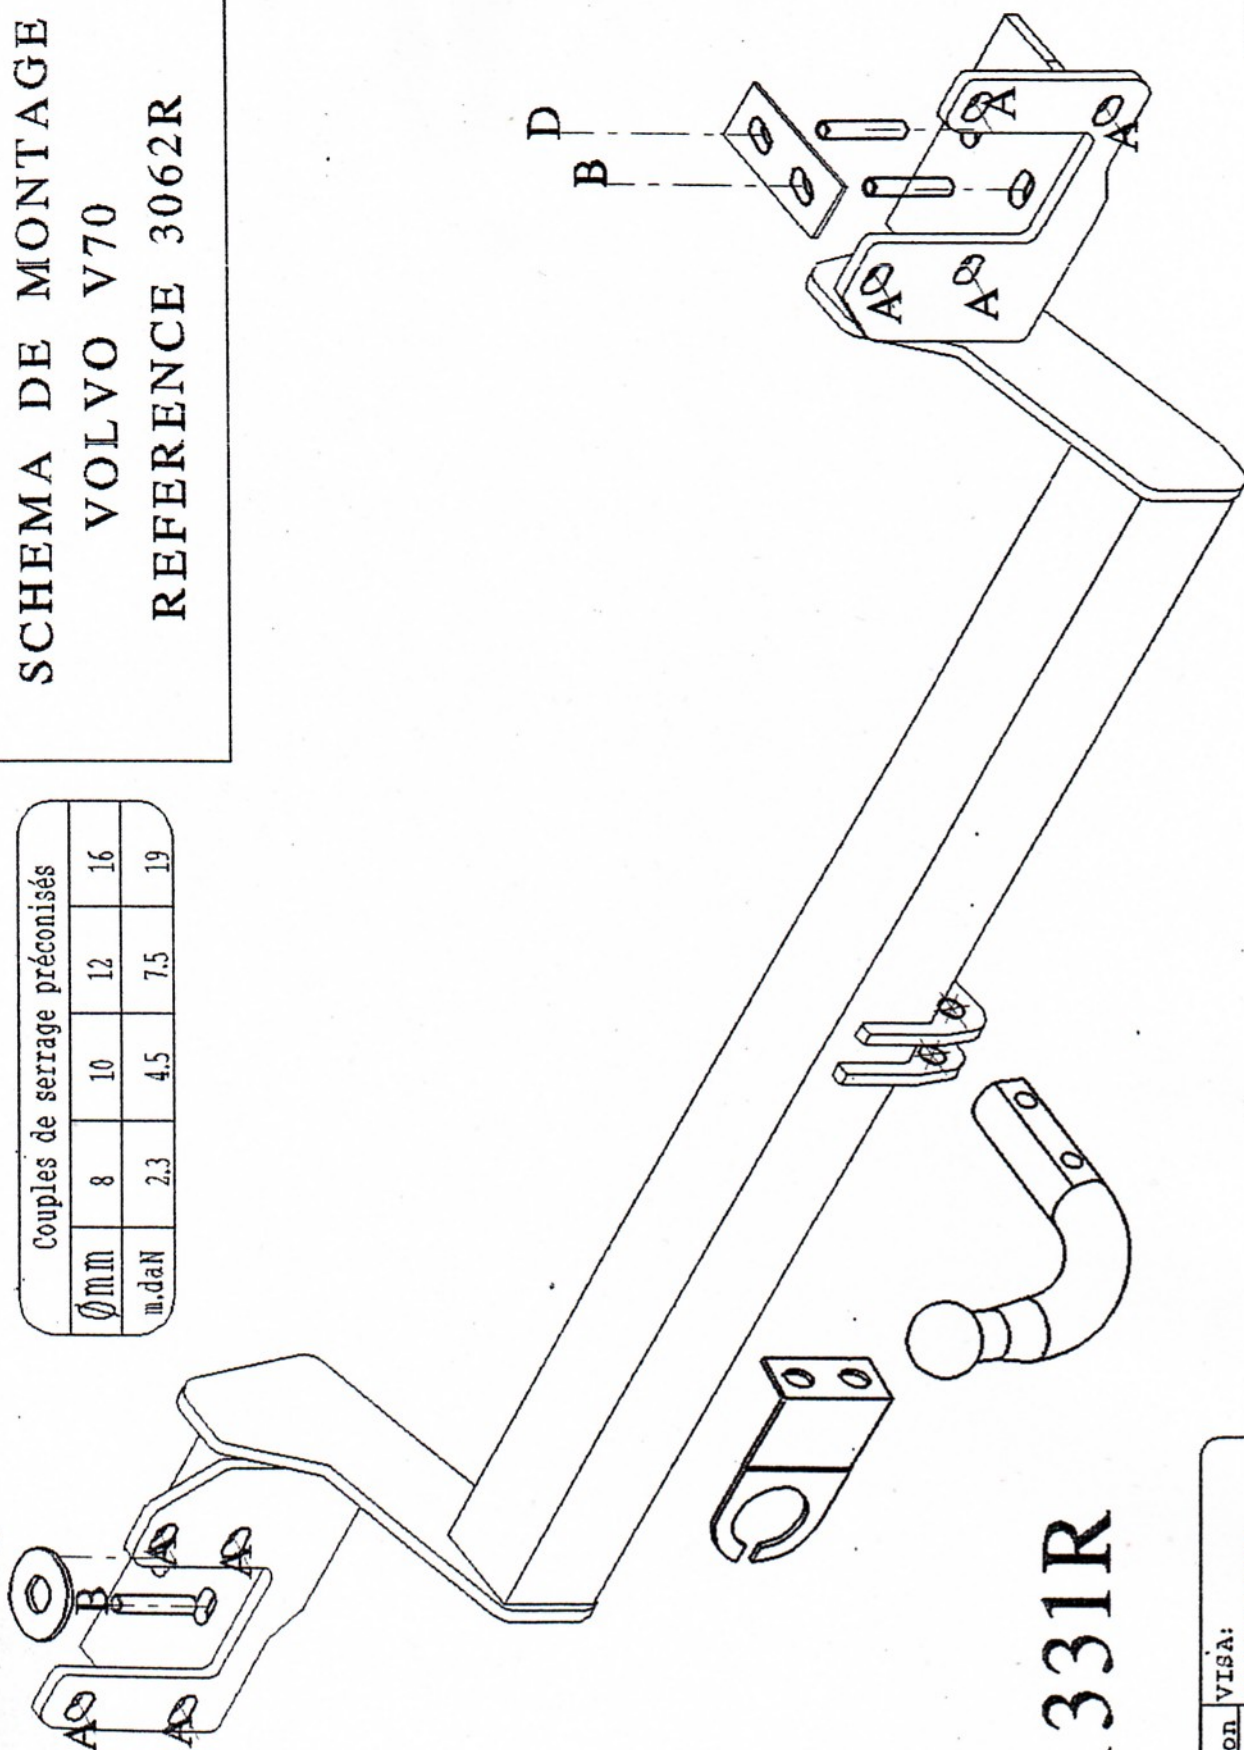

A331R

Date création VISA:

30.11.2000 LORIDAN BRUNO

Date de modification

VISA:

Masse
14 kg

REMARQUE : SUR LE SUPPORT VASISCAU LE TROU OBLONG SUPERIEUR SERA A LA FIXATION SUR L' ATTELAGER ET CELUI INFÉRIEUR A ACCROCHER LE CABLE DE SECURITE.