

## ANNEXE V

**ATNOR** 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114  
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

**MARQUE : SKODA**  
**TYPE : OCTAVIA 4x4**  
**ANNEE : DEPUIS RIGINE**

**REFERENCE : 3211 R**  
**MR : 1200 kg**                      **D= 7.28 kN**  
**MS : 60 kg**                      **CLASSE : A50X**

### NOTICE DE MONTAGE :

#### - Kit de montage ( voir schéma de montage ) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A348R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

#### Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :

En A : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 45 + 2 rondelles freins M 10.  
En B : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop.  
En C : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

#### Démontage pare choc :

Retirer sous la voiture les 5 vis ensuite dans les passage de roue 2 vis, retirer ensuite les 4 se trouvant dans le coffre enfin retirer les 5 se trouvant sur le pare choc.  
Vous pouvait alors retirer le pare choc.  
Démonter le renfort pare choc qui ne sera pas remonté.

#### Montage de l'attelage :

Après avoir préalablement démonté le pare choc, démonter le renfort qui ne sera pas remonté.  
Faire glisser l'attelage dans les longerons de chaque côté, positionner l'attelage en insérant les vis en A et B.  
Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.  
Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.  
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B et C.

#### IMPORTANT :



**La capacité de traction de l' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.**

**SCHEMA DE MONTAGE  
SKODA OCTAVIA  
REF : 3211 R**

Poids:  
16 kg

**REMARQUE:** Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	2,3	4,5	7,5

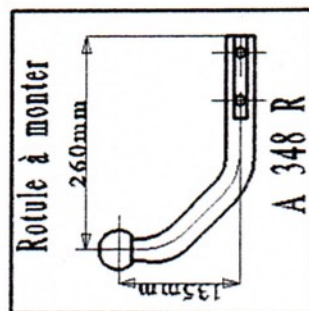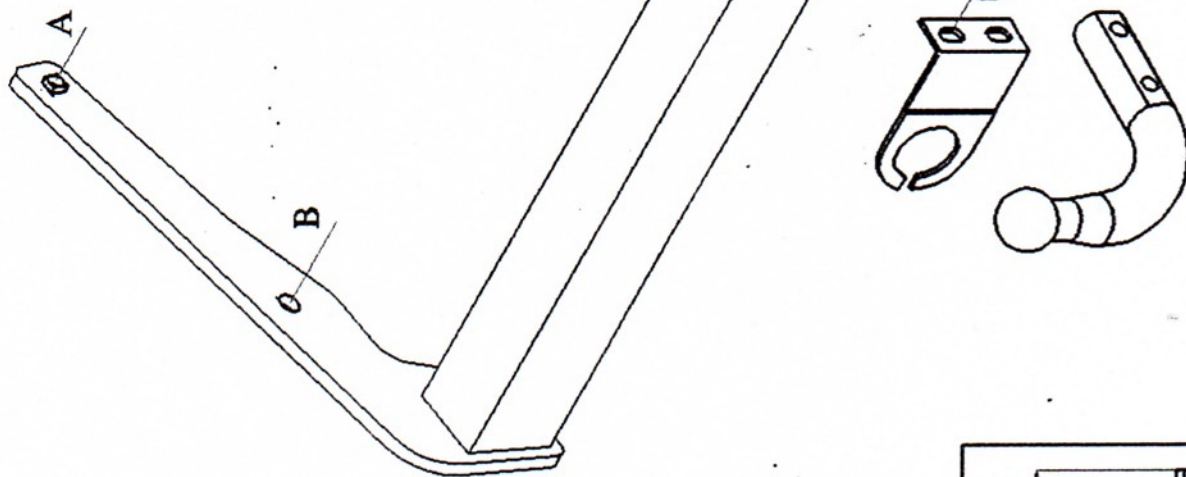

Date création	VISA:
21.11.2003	BOUFARNANA.L