

**MARQUE :** SEAT  
**VOLKSWAGEN**  
**TYPE :** CADDY-INCA  
**REFERENCE :** 3458-D  
**MR maxi :** 1000 kg  
**MS maxi :** 50 kg  
**Classe :** A50-X  
**ANNEE :** Depuis 06/1996 AU 08/04

**NOTICE DE MONTAGE :**

**- Kit de montage:**

Un attelage composé d'une partie principale, de deux bras  
Un kit composé d'une quille référence A3C avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

**- Visserie de montage:**

En A : vis et contre plaques d'origine  
En B : (assemblage bras et partie principale) : 4 vis HM10x30 + 8 RD M10x30+4 écrous M10 Nylstop  
En C : (points existant a repercer d'un coté au Ø 18 mm) : 3 vis M10x120 + 6 RD 10x30 + 3 écrous M10 nylstop + 3 entretoises 12x17 lg : 85 MM+ 3 CP 50x30x6  
1 quille A3C et sa fixation : 2 vis M16x40+2 écrous M16 nylstop


**- Montage attelage ( voir schéma de montage ) :**

Pas de démontage de pare choc  
Repérer les points A et fixer la partie principale de l'attelage par ces points  
Présenter des bras pour repérer les points C sur les longerons et percer les points non existant au Ø 12.5mm et contre percer au Ø 18 mm  
Insérer les entretoises et placer les bras avec la visserie correspondante en C  
Les contres plaques droite se place a extérieur du longeron droit  
La contre plaque a l'extérieur du longerons gauche en coïncident le point C  
Monter la quille, le faisceau et effectuer le branchement électrique.

**IMPORTANT :**

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons.  
La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

**SCHEMA DE MONTAGE  
SEAT INCA ET VOLWAGEN CADDY  
REFERENCE : 3458D**

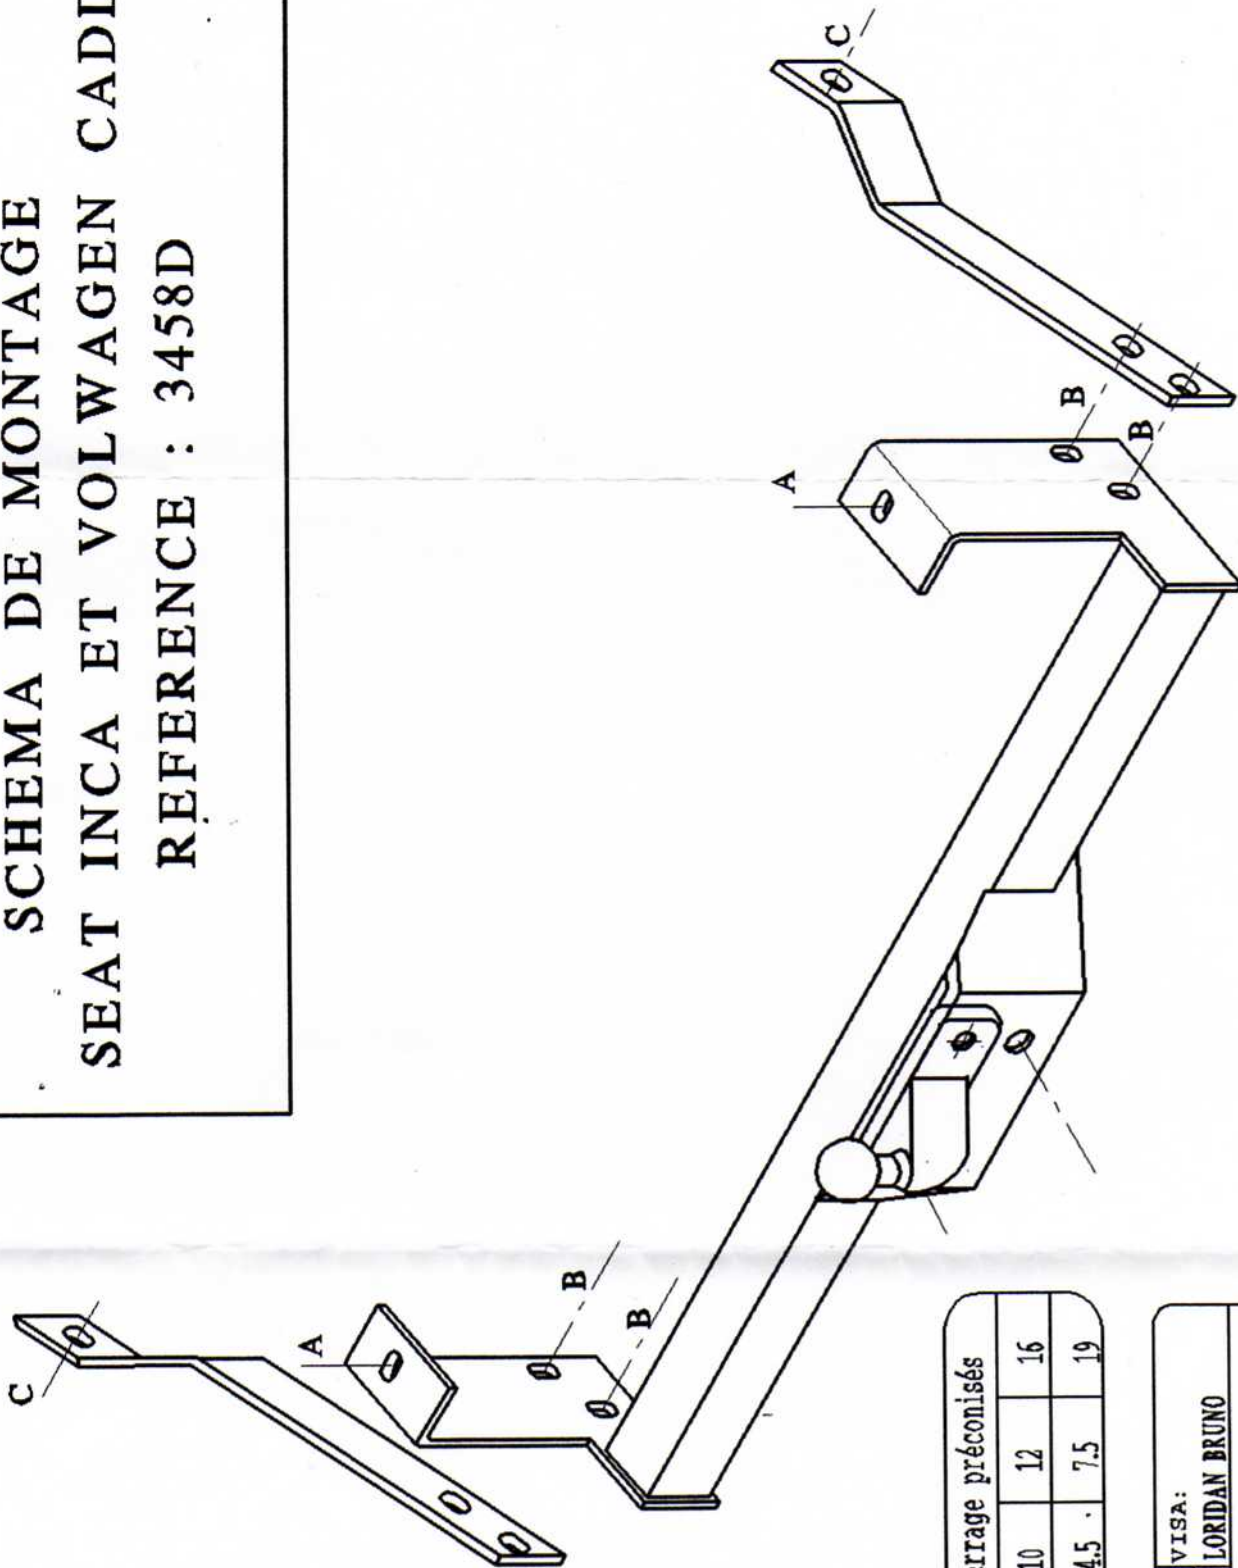

Couples de serrage préconisés			
∅mm	8	10	12 16
m.daN	2.3	4.5	7.5 19

Date création	VISA:
27.07.00	LORIDAN BRUNO
Date de modification	
	VISA: