

**MARQUE : SUZUKI**  
**TYPE : SAMURAI**  
**ANNEE : DEPUIS 10/1992**

**REFERENCE : 4101-D**  
**MR : 1000 kg D=5.61 kN**  
**MS : 50 kg CLASSE : A50X**

### **NOTICE DE MONTAGE :**

#### **- Outillage requis:**

Clés et douilles de 17, 19, 22, Clé dynamométrique, perceuse + mèche de 12,5.

#### **- Kit de montage:**

Un attelage composé d'une partie principale et d'un bras.

Un kit composé d'un col de cygne avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement.

D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

#### **- Visserie de montage:**

En A : 1 vis H, M10x30, 8.8 + 1 rondelle(s) plate(s) M10x30, + 1 écrou H10

En B : 4 vis H, M12x40, 8.8 + 4 écrou(s) nylstop + 6 rondelle(s) plate(s) M12x30.

2 contre(s) plaque(s) de 40 x 40 x 10

En C : 1 vis H, M10x130, 8.8 + 1 écrou(s) H, M10, 8.8 nylstop + 1 contre plaque 50 x 40 + entretoise (18x11 L=98).

En D : 2 vis M16x40, 8.8 + 2 écrou(s) H, M16, 8.8 nylstop.

#### **- Préparation et démontage pare-chocs:**

Pas de démontage pare-chocs

#### **- Montage attelage ( voir schéma de montage ) :**

Démontage du crochet de remorquage (2 vis clef de 19).

Démontage des 2 feux arrières.

Positionnez l'attelage : 1- Fixez la partie principale par 2 vis M12x40 et 2 rondelles dans les trous filetés du crochet de remorquage. De l'autre côté rajoutez les contres plaques et les écrous.

2- Fixez le bras à la partie principale par la vis + rondelle M10x30 dans le trou fileté prévu à cette effet.

3- Percez le longeron à l'emplacement du trou du bras et fixer celui-ci avec l'ensemble de fixation C.

4- Fixez le crochet d'attelage avec la visserie D.


Serrez toutes les fixations

Montez le faisceau & la plaque avec la visserie correspondante.

#### **IMPORTANT :**

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

**SCHEMA DE MONTAGE  
SUZUKI SAMURAI  
REF 4101-D**

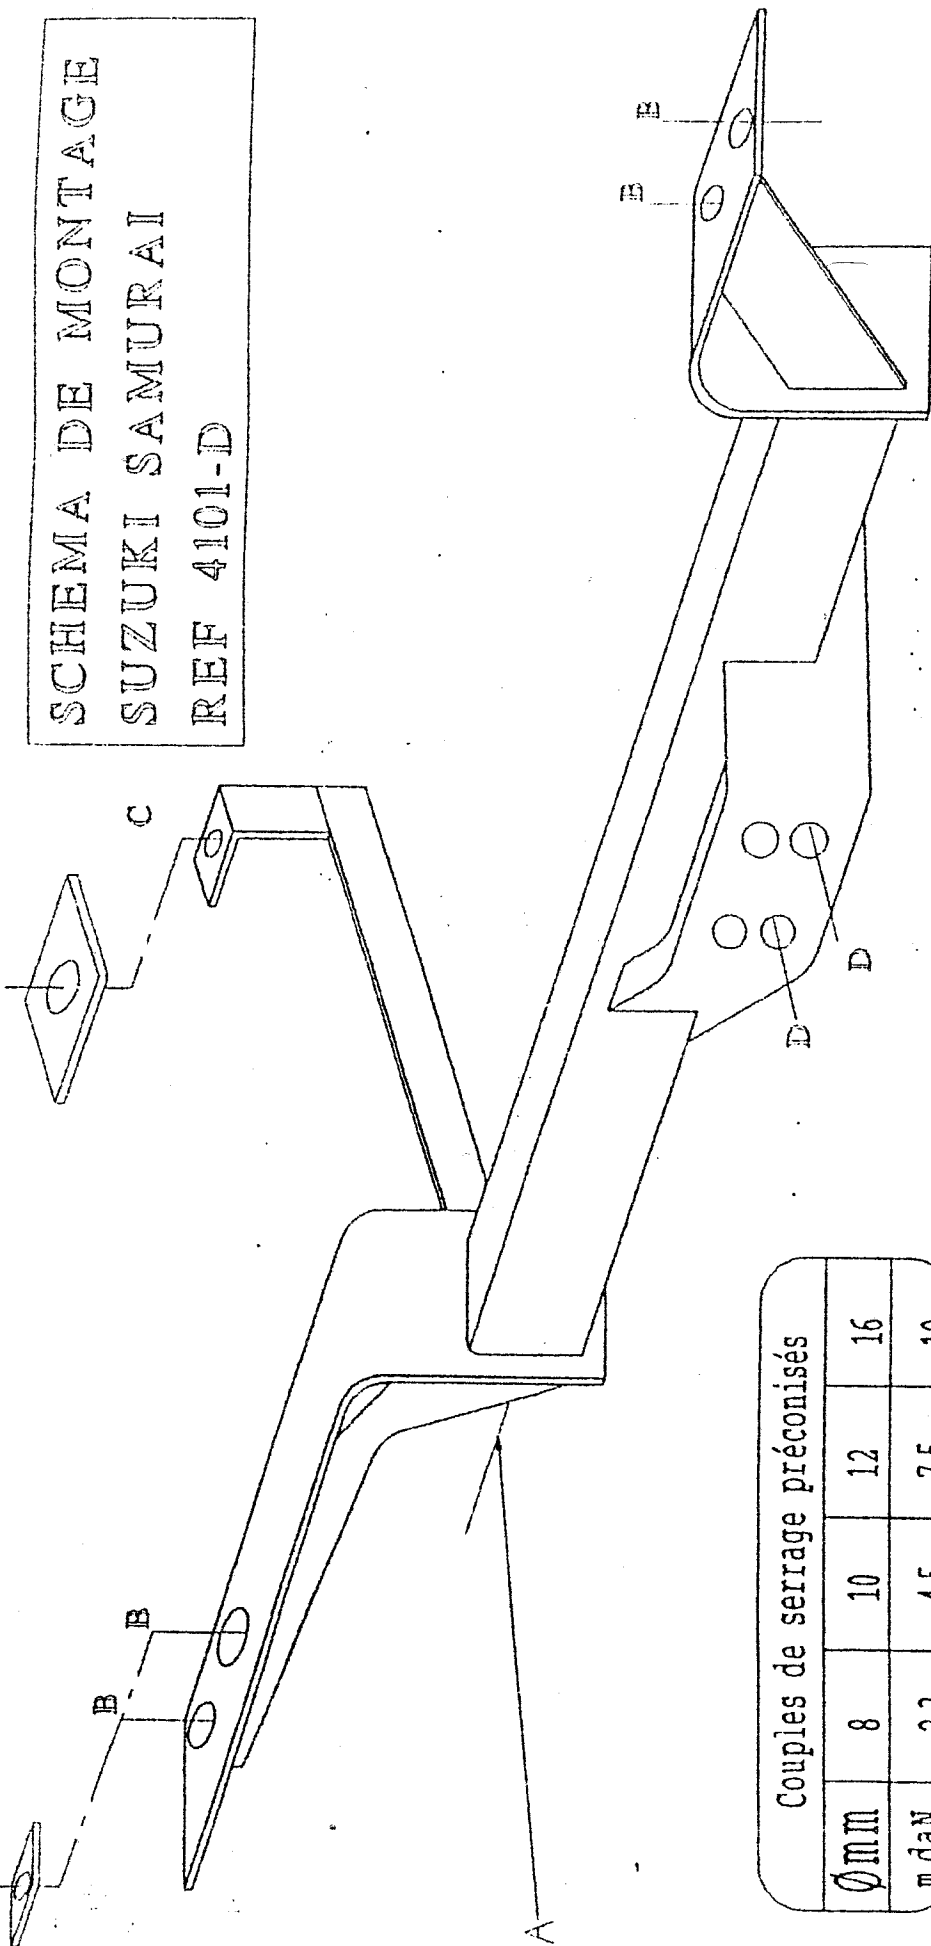

Couples de serrage préconisés

| Ømm   | 8   | 10  | 12  | 16 |
|-------|-----|-----|-----|----|
| m.daN | 2.3 | 4.5 | 7.5 | 19 |

REMARQUE : Sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage, et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

VISA:

Date création

01/10/1998

Mr RATAJCZAK

Poids:

11 KG