

MARQUE: BMW
TYPE: SERIE I cabriolet

ANNEE depuis mars 2008

REFERENCE: 4289 R
MR: 1200 kg
MS : 75 kg
CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A348R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 6 Rondelles freins M14 + **ECROUS D'ORIGINE**, + 6 cale 50 x 30 x 10

En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare choc :

SERIE I cabriolet

Retirer dans chaque aile les 3 x 2 vis diamètre 8 dans les pare boues ainsi que les 2 x 1 vis dans les pointes.

Sous la voiture retirer les 7 vis diamètre 8, ainsi que les feux afin de d'éclipser le pare choc.

Dégrafer les capteurs de recul à l'intérieur du pare choc.

Démonter le renfort de pare choc et y insérer l'attelage qui le remplacera.

Montage de l'attelage :

Présenter l'attelage insérer la visserie correspondante en A. (les cales d'épaisseur doivent être mise avant l'attelage afin de récupérer le jeu)

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Il sera nécessaire de faire une découpe dans le retour plastique noir sous la voiture afin de faire passer le col de signe.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.



Les préconisations de montage d'Atnor ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.dan	2,3	4,5	7,5	19

SCHEMA DE MONTAGE
BMW SERIE I cabriolet
REF : 4289 R

Poids:
16 kg

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

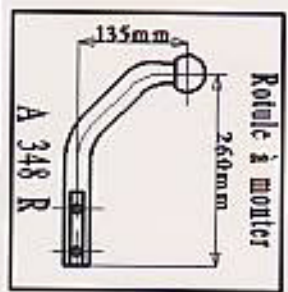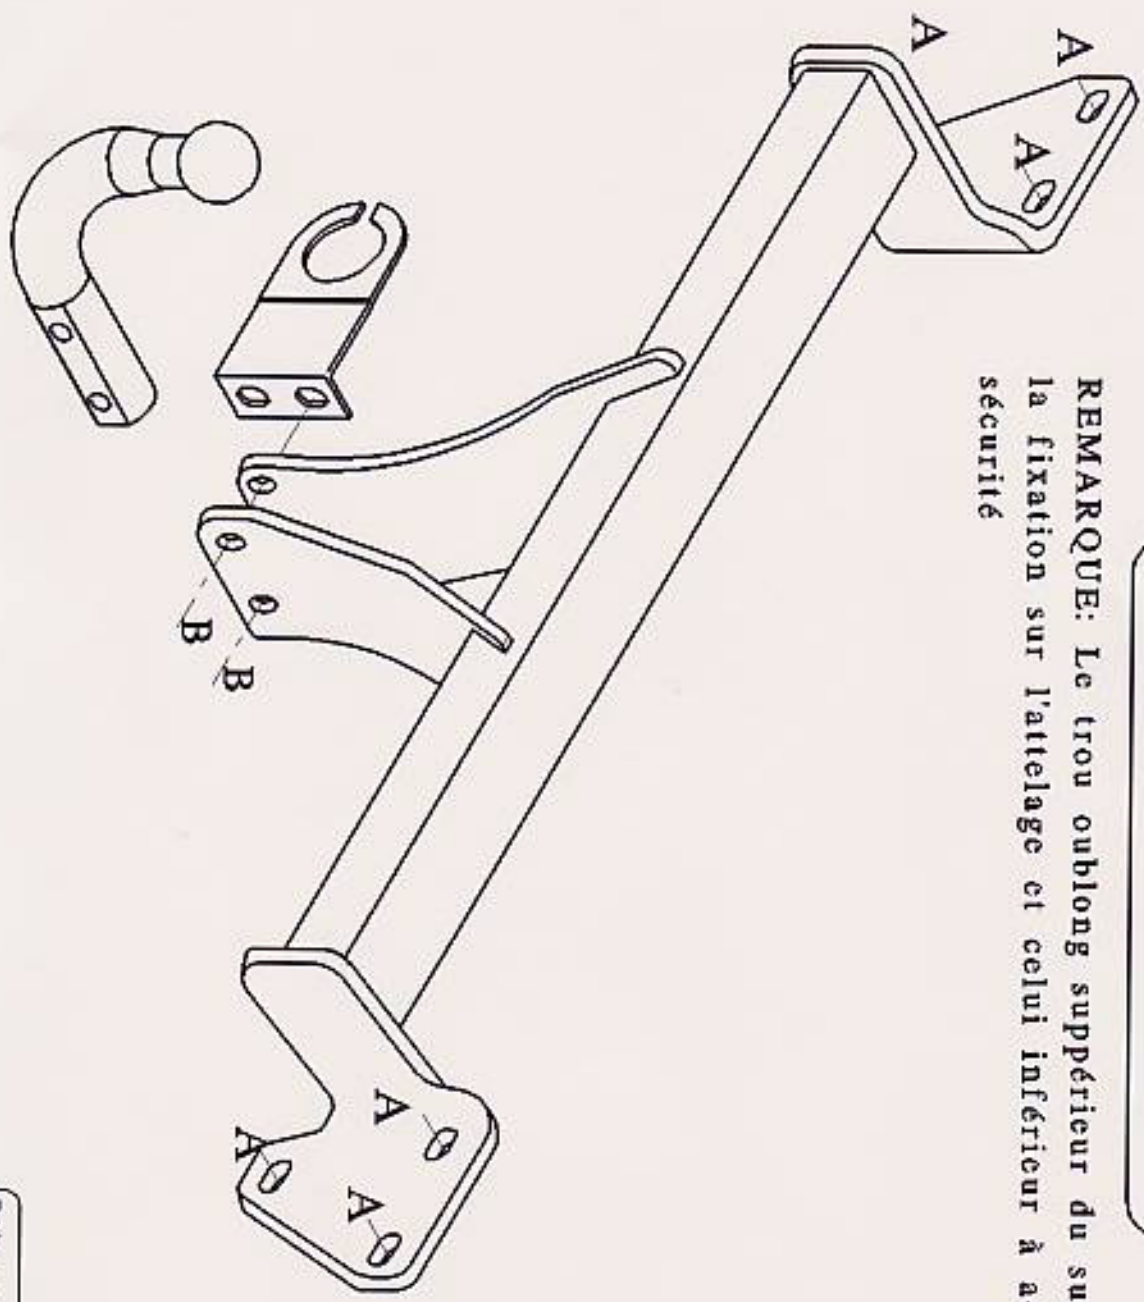

Date création: 14.10.2004
 VISA: BOUFARNANA.L