

MARQUE : KIA
TYPE : CARENS II
ANNEE : depuis 11/06
CLASSE : A50X

REFERENCE : 6017 R
MR : 1250 kgs
MS : 75 kgs

NOTICE DE MONTAGE :

- **Kit de montage:**

Un attelage composé d'une partie principale , de deux bras droit et gauche, et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A348R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

- **Visserie de montage:**

- **En A** : 6 vis H, M 10 x 40 + 8.8 **pas fin**, 6 rondelles plates Ø 10 x 30.
- **En B** : 2 vis H, M 12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M12 nylstop.

- **Préparation et démontage du pare-chocs (facultatif selon les modèles):**

- Retirer la roue de secours.
- Enlever les 4 clips sous le pare-choc.
- Déposer le pot d'échappement en enlevant les 3 silent-blocs et démonter l'écran thermique.
- Présenter l'attelage sous les longerons et insérer la visserie correspondante en A sans serrer en commençant par le coté pot d'échappement
- Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.
- Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.
- Remonter l'écran thermique après l'avoir découpé au niveau de l'attelage.

- **IMPORTANT :**

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100km de traction.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.


Poids:
16 kg

SCHEMA DE MONTAGE
KIA CARRENS II
REF: 6017R


REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
n.daN	2,3	4,5	7,5	19

Date création	VISA:
06.11.2006	BOUFARNANA.L
03.06.2008 L.Glorieux	

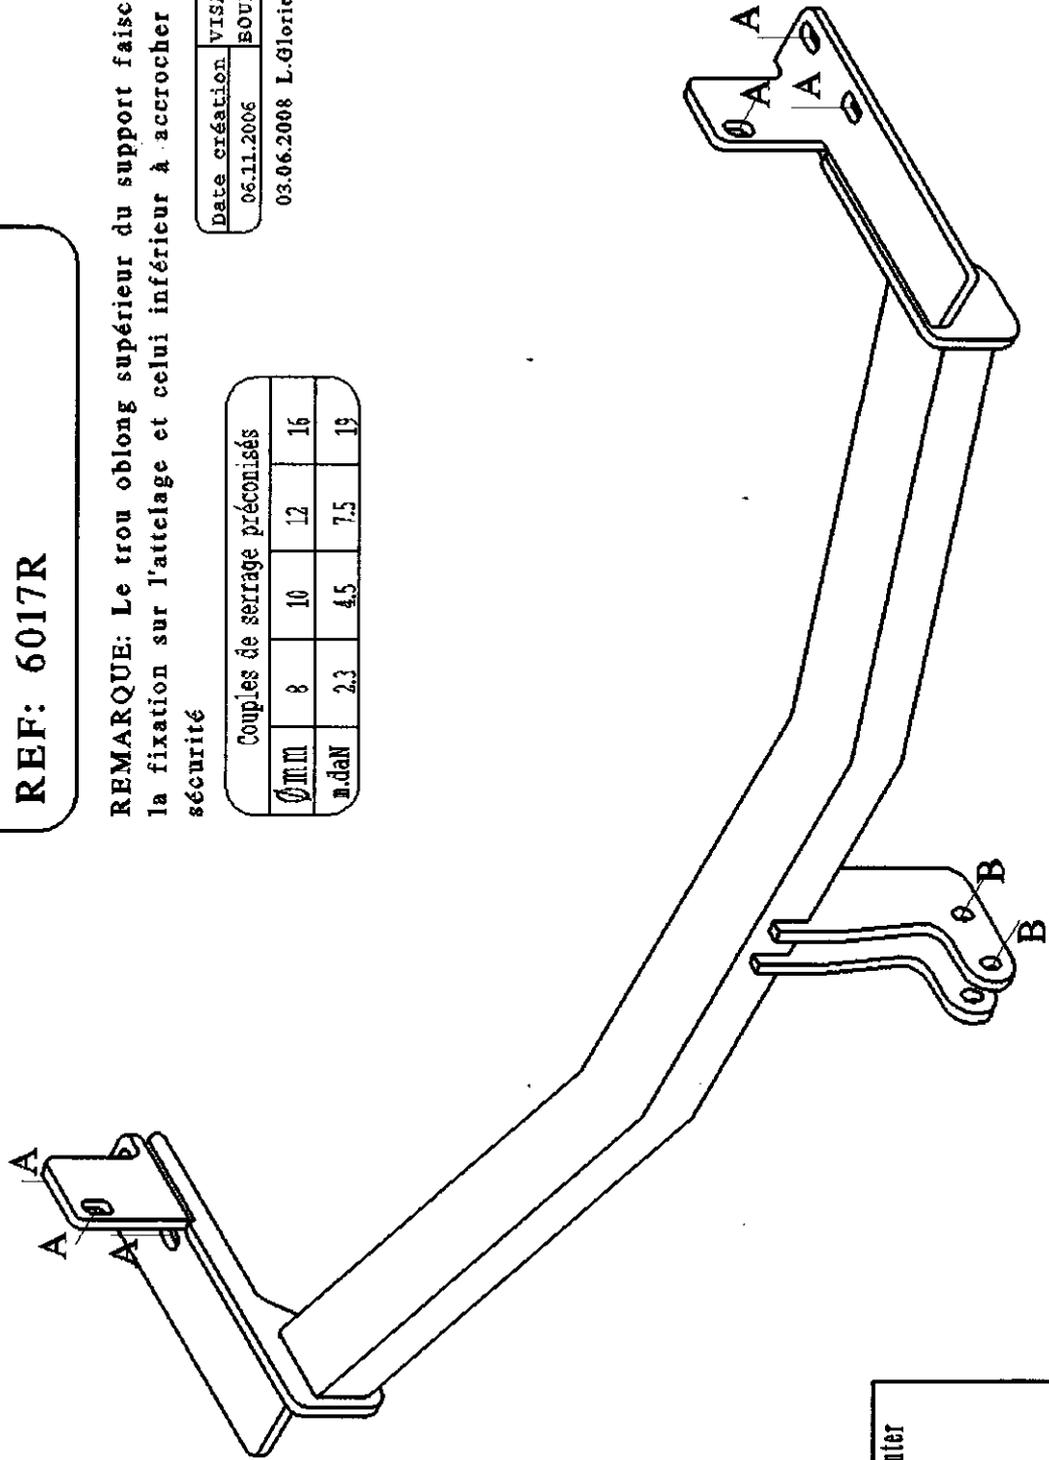

Rotule à monter

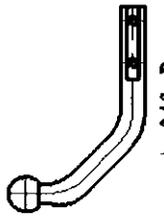

A 348 R