

MARQUE :DAIHATSU

REFERENCE : 8006 R

TYPE : TERIOS

MR : 1140 kg

ANNEE : ORIGINE

MS : 60kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale n°1, d'un plat n°2, d'une cornière pliée n°3 et une n°5, de 2 contres plaque n°4, et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous : quille référence **A347R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H, M10 nylstop.

En B : 2vis H, M 10 x 90 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H, M10 nylstop.

En C : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M10 nylstop.

En D : 2 vis H, M 10 x 90 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M10 nylstop
+ 2 entretoise 12x17 Long: 50mm.

En E : 2 vis H, M 10 x 80 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M10 nylstop.

En F : 1 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 1 écrou H, M10 nylstop.

En G : 1 vis H, M 12 x 80 , 8.8 + 2 rondelles plates M 12 x 30 + 1 écrou H, M12 nylstop.

En H : 1 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 1 écrou H, M12 nylstop.

Démontage pare choc.

Il n'est pas nécessaire de démonter le pare choc.

Démonter l'habillage intérieur.

Montage de l'attelage :

Procéder d'abord au traçage puis au perçage des trous correspondant aux points A voir schéma de perçage.

Ensuite présenter les contres plaque dans le coffre en A, puis tracer et percer les points B et C à l'aide de ces contres plaque.

Tracer puis percer les trous en E voir schéma de perçage, présenter la cornière n°5 en E placer la n°3 puis tracer et percer en D.

Monter l'attelage ainsi que les cornières et contres plaque, présenter le bras central.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:
16 kg



Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

SCHEMA DE MONTAGE
DAIHATSU TERIOS
REF: 8006R

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

PLAN DE PERÇAGE

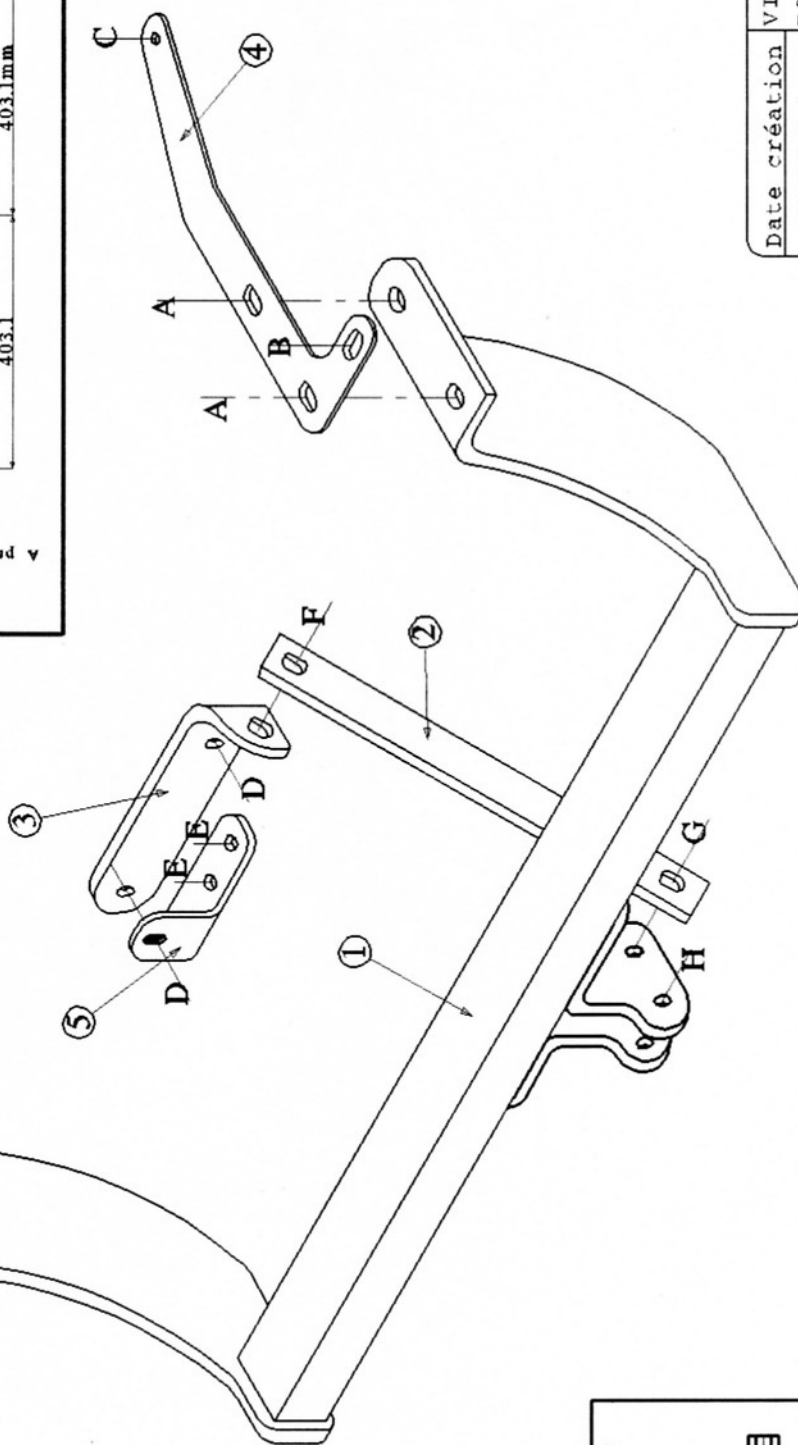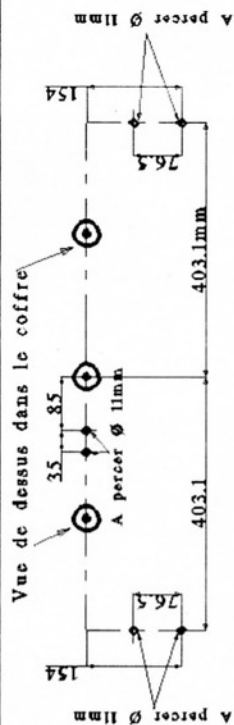

Rotule à monter



A 347 R

Date création

30.10.2006

VISA:

BOUPARNANA.L