

MARQUE: SUBARU
TYPE: XV
ANNEE : Depuis 03/2012

REFERENCE: 9002R
MR: 2150 kg
MS : 90 kg
D= 10,45 kN

NOTICE DE MONTAGE:

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 bras et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A347R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Faisceaux FF vendu séparément.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H,M10x40 + 4 rondelles plates Ø10x30 + 4 contre-plaques 50x30x6.

En B : 2 vis H,M10x40 + 2 écrous H,M10.

En C : 2 écrous d'origine.

En D : 4 vis H,M10x30 + 4 rondelles Ø10x30.

En E : 2 vis H,M12x70 + 2 écrous H,M12 nylstop.

Démontage pare-chocs :

En façade, enlever les 2x2 vis qui tiennent les feux , puis déclipser les feux.

Dans les passages de roues, enlever les 2x1 clous plastiques qui se trouvent en pointe.

Sous la voiture enlever les 8 clous plastiques.

Déclipser le pare-chocs, puis enlever le renfort pare-chocs. (Le renfort pare-chocs ne sera pas remonté)

Puis enlever les pattes anti-vibrations.

Montage de l'attelage :

Insérer les bras dans le longerons, et positionnez les grâce à la visserie A.

Installer la partie principale de l'attelage en lieu et place du renfort pare-chocs avec la visserie en C&D.

Insérer la visserie en B. Et serrez l'ensemble de la boulonnerie.

Effectuer la découpe puis remonter le pare-chocs.

Installer le faisceau, le porte-prise et la quille.

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction. Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

**SCHEMA DE MONTAGE
SUBARU XV
Depuis 2013
REF: 9002R**


**POIDS:
14 Kgs**

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

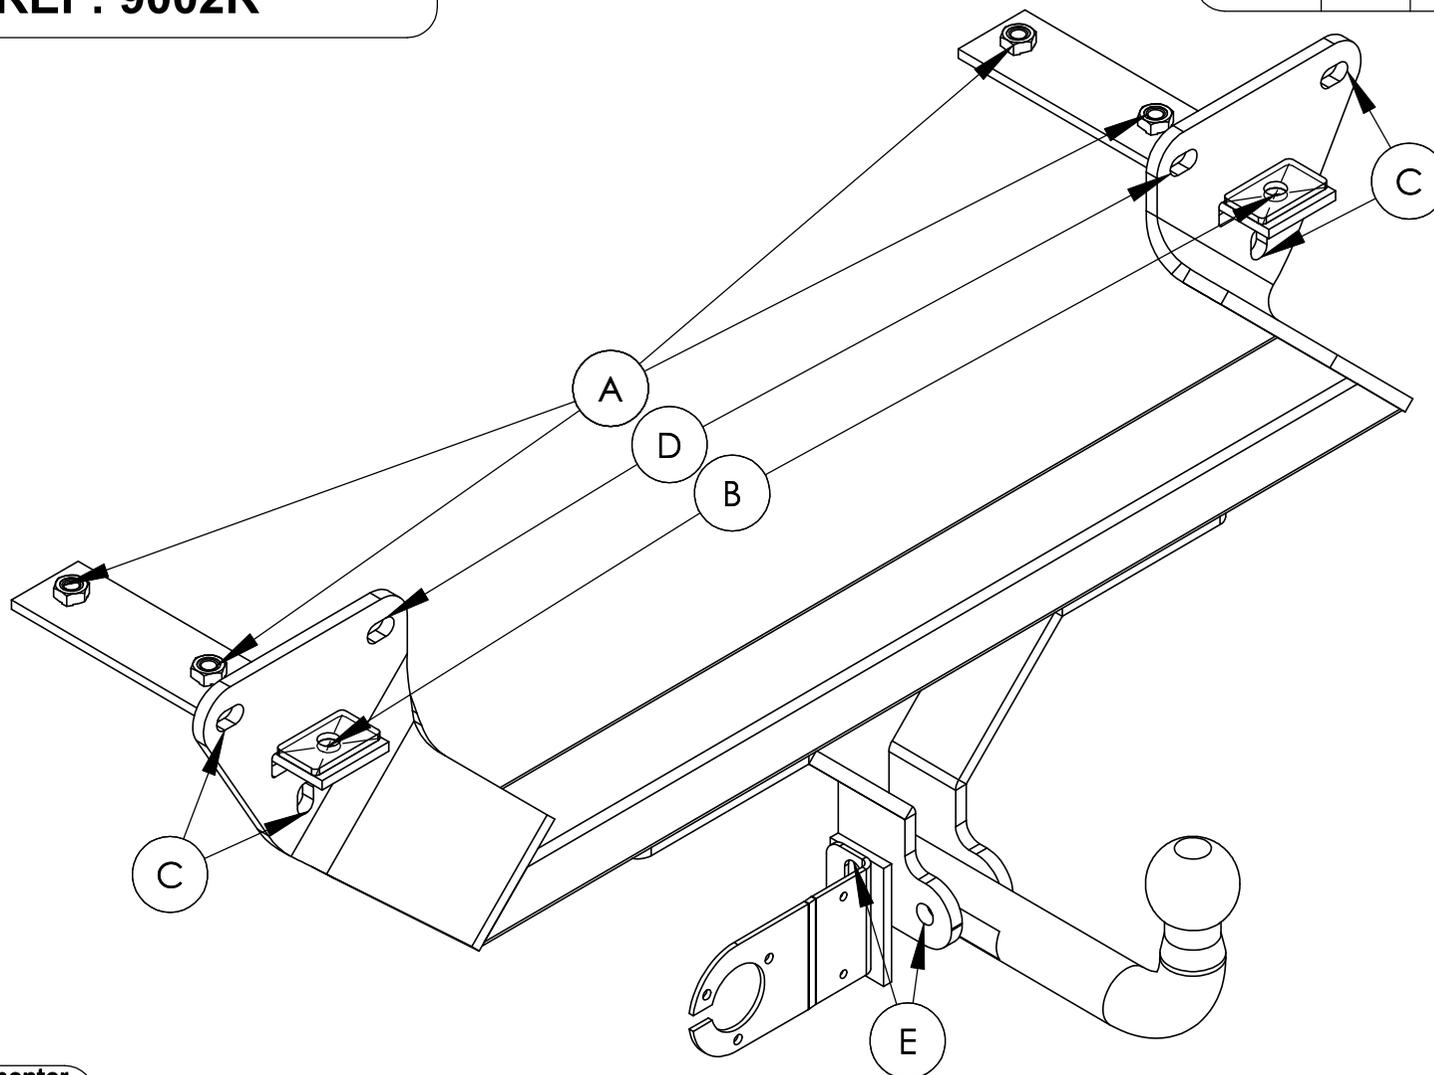

Rotule à monter



A347R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

13/11/2013

Visa

Y.TRAMUT